



VioStor NVR
網路監控錄影機

QVR
QNAP VioStor Recording System
使用手冊(版本：5.1.0)

© 2015. QNAP Systems, Inc. All Rights Reserved.

感謝您購買威聯通公司產品。此使用手冊將會介紹您如何使用本產品，請您依循手冊指示開始享用 VioStor 的強大功能。

注意

- 本使用手冊包含威聯通 VioStor NVR 系列伺服器的使用說明，某些功能僅適用於特定機型，您所購買的機型可能不支援這些功能。
- VioStor NVR 以下簡稱為 VioStor 或 NVR。
- 本使用手冊（版本 5.1.0）只適用於 VioStor NVR 韌體版本 5.1.0。如 VioStor NVR 的韌體為之前的版本，請參考相關版本的使用手冊。

法律聲明

本公司保留變更產品規格的權利，如有變更，恕不另行通知。本文件中的資訊如有變更，恕不另行通知。

威聯通、QNAP 及其商標為威聯通科技有限公司所有。所有其他在本文提及的商標、註冊商標，商品名稱均為其相關持有人所有。另外，本文將省略®或™符號。

有限保證責任

威聯通保證所有出廠的網路伺服器皆通過嚴格而完整的測試，在一般的使用情況下，都可以正常地運作。在保固期限內及正常使用的狀況下，如果發生系統故障，威聯通將負責修護。除此之外，威聯通不保證負責所有因為本產品而造成的資料遺失、毀損或營業

上及執行業務的損失。在任何情況下，威聯通所負擔的賠償責任，不超過本產品的售價。



注意事項

1. 請務必定期備份硬碟中的資料，以避免任何意外、人為操作疏失或硬碟故障所造成的資料毀損。威聯通不負責任何資料遺失或復原。
2. 如要把本產品或任何包裝內零件退回或維修，請確定貨品妥善包裝，以確保運送時不會因而損壞。若貨品運送期間因不妥善包裝造成任何損壞，威聯通一概不予負責。

重要提示

- 閱讀指示

敬請詳讀安全警告與使用手冊內容，然後再使用本產品。

- 電源供應

本產品只能使用製造商提供的電源供應器。

- 服務

如有任何服務需求，請聯絡合格的技術人員。請勿自行修理本產品，以免開啟本產品之外殼時所引致的電壓危險及其他災害。

- 警告

為避免火災或觸電，請勿在下雨天或潮濕環境中使用本產品。請勿放置任何重物於本產品上。



本產品已通過測試並符合 FCC 規則第 15 部分 B 級數位裝置之限制。此等限制旨在為家用裝置提供免於有害干擾之合理保護所設計。本產品產生、使用、並可能放射無線電頻率能量，若未依據指示安裝及使用，可能對無線電通訊造成有害干擾。但特定之安裝並不保證免於發生干擾。若本產品對收音機、電視之收訊造成有害干擾(可開關設備之電源確認)，建議使用者以下列一種或多種方式改善干擾狀況：

- 重新調整或放置接收天線。
- 增加本產品與接收器之間的距離。
- 將本產品連接到與接收器不同的電源插座上。
- 如需協助，請洽詢經銷商或專業的收音機或電視技術人員。

未經製造廠商許可的變更或修改可能導致使用者喪失操作本產品的權利。

應使用遮蔽線纜以符合 FCC 規則第 15 條 B 款所載之 B 級限制。



本產品符合 CE Class B 規範。

目錄

第 1 章	產品介紹.....	13
1.1	產品簡介	13
1.2	硬體導覽	14
	VS - 12164 / 12156 / 12148 / 12140U-RP Pro+	14
	VS - 12164 / 12156 / 12148 / 12140U-RP Pro	15
	VS - 8148 / 8140 / 8132 / 8124U-RP Pro+	16
	VS - 8148 / 8140 / 8132 / 8124U-RP Pro	18
	VS - 8148 / 8140 / 8132 / 8124 Pro+	20
	VS - 6120 / 6116 / 6112 Pro+	22
	VS - 6020 / 6016 / 6012 Pro	23
	VS - 4116 / 4112 / 4108U-RP Pro+	24
	VS - 4016 / 4012 / 4008U-RP Pro	25
	VS - 4116 / 4112 / 4108 Pro+	26
	VS - 4016 / 4012 / 4008 Pro	27
	VS - 2212 / 2208 / 2204 Pro+	28
	VS - 2112 / 2108 / 2104 Pro+	30
	VS - 2012 / 2008 / 2004 Pro	31
	VS - S2212 / S2208 / S2204 Pro+	32
第 2 章	安裝 NVR.....	34
2.1	個人電腦配備需求	34
2.2	瀏覽產品光碟	37
2.3	相容硬碟型號列表	38
2.4	相容攝影機列表	38
2.5	檢查系統狀態	39
2.6	系統設定	42
第 3 章	透過本機顯示使用 NVR	46
3.1	安裝設定(手動安裝或快速安裝)	49
3.1.1	快速安裝	49
3.1.2	手動安裝	51
3.2	組態設定	54
3.3	即時影像監控	57
3.4	影像播放	72
3.5	影像轉換與匯出	75

第 4 章	QVR 介紹與 QVR DESKTOP	78
4.1	QVR 介紹	78
4.2	連接 NVR	80
4.3	使用 QVR DESKTOP	81
第 5 章	遠端監控	95
5.1	即時影像監控	96
5.1.1	監看攝影機畫面	107
5.1.2	顯示模式	109
5.1.3	PTZ 操作面板	109
5.1.4	多伺服器監看	112
5.1.5	監控設定	113
5.1.6	即時回放	118
5.1.7	不跳頁設定網路攝影機	119
5.1.8	自動巡弋功能設定	120
5.1.9	Qdewarp 魚眼還原	123
5.1.10	ROI 重點區域	126
5.2	電子地圖	127
5.2.1	圖示及說明	129
5.2.2	新增電子地圖	131
5.2.3	編輯電子地圖名稱	134
5.2.4	刪除電子地圖	134
5.2.5	在電子地圖指示網路攝影機位置	135
5.2.6	啟用 / 關閉事件警報	138
5.3	用 QNAP QVR CLIENT FOR WINDOWS 遠端監控	141
第 6 章	錄影回放	142
6.1	回放頁面	143
6.1.1	從 NVR 播放錄影檔案	146
6.1.2	智慧型影像分析 (IVA)	148
6.1.3	匯出錄影檔	154
6.1.4	匯出浮水印之錄影檔	156
6.1.5	啟用錄製影像檔	157
6.1.6	平均分時播放	158
6.2	用 QNAP QVR CLIENT FOR WINDOWS 播放錄影檔案	159
6.3	印證浮水印	160
6.4	透過網路檔案服務存取	162
6.4.1	微軟網路 (SMB/CIFS 檔案服務)	162
6.4.2	檔案傳輸伺服器 (FTP)	163

第 7 章	監控設定	164
7.1	攝影機設定	164
7.1.1	攝影機狀態	164
7.1.2	攝影機設定	164
	虛擬攝影機	176
	使用者自定義的多串流	179
	智能錄影	180
	無縫錄影	185
7.1.3	彈性頻道模式	188
7.1.4	事件管理	191
	傳統模式	191
	進階模式	197
7.1.5	版面管理	211
	一般模式	211
	魚眼模式	215
	選擇自訂版面監看	217
7.2	系統設定	219
7.2.1	進階設定	219
7.2.2	彈性頻道設定	221
7.2.3	權限設定	222
7.2.4	通訊埠管理	223
7.3	監控事件記錄	224
7.3.1	監控事件記錄	225
7.4	推播服務	225
7.5	監控恢復管理	226
7.6	授權管理	228
7.5.1	啟用授權	228
7.5.2	停用授權	234
7.7	所有使用者記錄(僅存在於舊軟體更新)	242
第 8 章	影像備份及容量擴充	243
8.1	外部裝置備份	243
8.2	單鍵影像備份	253
8.3	異地備援	257
8.4	監控儲存容量擴充	261
第 9 章	控制台	268
9.1	系統設定	268
9.1.1	一般設定	268

系統管理	268
時間	268
9.1.2 儲存空間總管	270
硬碟管理	270
RAID 管理工具	275
硬碟 S.M.A.R.T.	293
9.1.3 網路設定	295
TCP/IP	295
DDNS 服務	306
9.1.4 安全設定	307
安全等級	307
憑證及私人金鑰	307
9.1.5 硬體設定	308
一般	308
蜂鳴器	310
智慧型風扇	311
9.1.6 電源設定	312
電源恢復設定	312
9.1.7 通知設定	313
電子郵件	313
SMTP 伺服器	313
SMS	315
9.1.8 韌體更新	317
自動更新	317
韌體更新	318
9.1.9 備份/還原	320
備份還原設定	320
回復出廠預設值	321
9.1.10 外接裝置	322
外接儲存裝置	322
UPS	328
9.1.11 系統狀態	331
系統資訊	331
網路狀態	331
系統服務資訊	332
資源監控	332
9.1.12 系統記錄	336
系統事件紀錄	336

系統連線紀錄	336
線上使用者	338
9.2 權限設定	340
第 10 章 其他應用	345
10.1 MYQNAPCLOUD 服務	345
10.2 FILE STATION	358
10.3 APP CENTER	364
第 11 章 QNAP SURVEILLANCE CENTRAL MANAGEMENT (QSCM LITE)	368
11.1 說明	368
11.2 將 QSCM LITE 安裝到 NVR 伺服器	368
11.2.1 App Center	368
11.2.2 如何將 QSCM Lite 安裝到 NVR 伺服器	368
線上安裝	368
離線安裝	372
11.2.3 安裝提醒和建議	376
11.3 在 NVR 用戶端電腦上使用 QSCM LITE	377
11.3.1 如何在 NVR 用戶端電腦上使用 QSCM Lite	377
11.3.2 使用提醒和建議	381
11.3.3 QSCM Lite 用戶端規格	381
11.4 VioStor CMS 與 QSCM LITE 的比較	382
第 12 章 QSTART	383
12.1 說明	383
12.2 設定前注意事項	383
12.3 系統初始化	384
12.4 QSTART 模式	387
12.5 交換機控制（內嵌）	391
12.5.1 拓樸結構圖	391
12.5.2 交換機控制及設備列表	392
12.5.3 事件通知	393
12.5.4 相容性列表	394
第 13 章 使用 LCD 面板	395
第 14 章 疑難排解	400
附錄 A NVR 常見網路環境架設範例	401
技術支援	407
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE	408

安全須知

1. 本產品的工作溫度介於 0°C–40°C，相對濕度為 0%–90%。請確保其放置場所通風良好。
2. 與本產品所連接的線路和裝置必須能提供本產品正常的電壓，以確保其運作正常。
3. 切勿將產品放置在直接受陽光曝曬或靠近化學藥劑的場所。請確保其所在環境恆定溫度與溼度的維持。
4. 清潔時，先將電源插頭及所有線路拔下，再以濕布擦拭即可。切勿使用任何化學藥劑或噴霧式清潔劑。
5. 為確保機器正常運作，以及避免機器過熱，切勿將任何物品或重物放置於機器上。
6. 安裝硬碟時，請務必使用平頭螺絲將硬碟固定在硬碟抽取盒上，以確保其運作正常。
7. 切勿使產品靠近水源。
8. 切勿將產品放置在不平穩的桌子或檯面上，以避免產品滑落而損壞。
9. 使用本產品時，請留意當地的電壓指示。若您無法確定，請洽詢經銷商或當地電力公司。
10. 切勿放置任何物品於電源線上。
11. 切勿自行修護本產品。因為不當的拆裝，可能導致觸電或其他不良後果。若有任何維修問題，請洽當地經銷商。
12. 機架式系統只適用於機房，並應由授權之系統管理者管理及維護。機房必須上鎖，

並只允許授權人員進入。



警告

- 如錯誤更換電池，可能會有導致爆炸的危險。更換電池時，請務必更換同類型之電池，或更換製造商建議的類型。請依照當地廢棄物管理辦法規定，處理使用過之電池組。
- 切勿觸摸系統內之風扇，以避免嚴重性傷害。

第1章 產品介紹

1.1 產品簡介

威聯通VioStor NVR (以下簡稱VioStor或NVR) 是新一代的網路影像監控系統，採用嵌入式Linux系統，支援即時影像監控、錄影、回放及遠端資料存取等功能。內建多伺服器監看功能，使用者可監看多台NVR之網路攝影機，最高可達 128 頻道。NVR支援多款知名品牌網路攝影機，有關詳細的相容性列表，請參閱

http://www.qnapsecurity.com/n/en/product_z_g_qvr/cat_intro.php。


NVR 支援 H.264/MxPEG/MPEG-4/M-JPEG 影像壓縮格式，並提供排程錄影、警報事件錄影及警報事件錄影排程等，更具備多種影像搜尋功能：日期及時間、時間軸、事件及智慧型影像分析(包括位移偵測、外來物體、消失物體、攝影機失焦及攝影機遮蔽)，讓使用者快速搜尋影像檔案。所有功能均可透過網頁瀏覽器操作，簡單方便。

VioStor Pro(+)系列 NVR 支援本機顯示，無需個人電腦，即可透過 HDMI 或 VGA 介面連接螢幕，以 USB 滑鼠、USB 鍵盤(選配)及 USB 音效卡(選配)進行快速設定、網路攝影機即時監看和影像回放。

* VS-2008L、VS-2004L 及 VS-1004L 不支援 MxPEG 影像壓縮。


1.2 硬體導覽

VS - 12164 / 12156 / 12148 / 12140U-RP Pro+

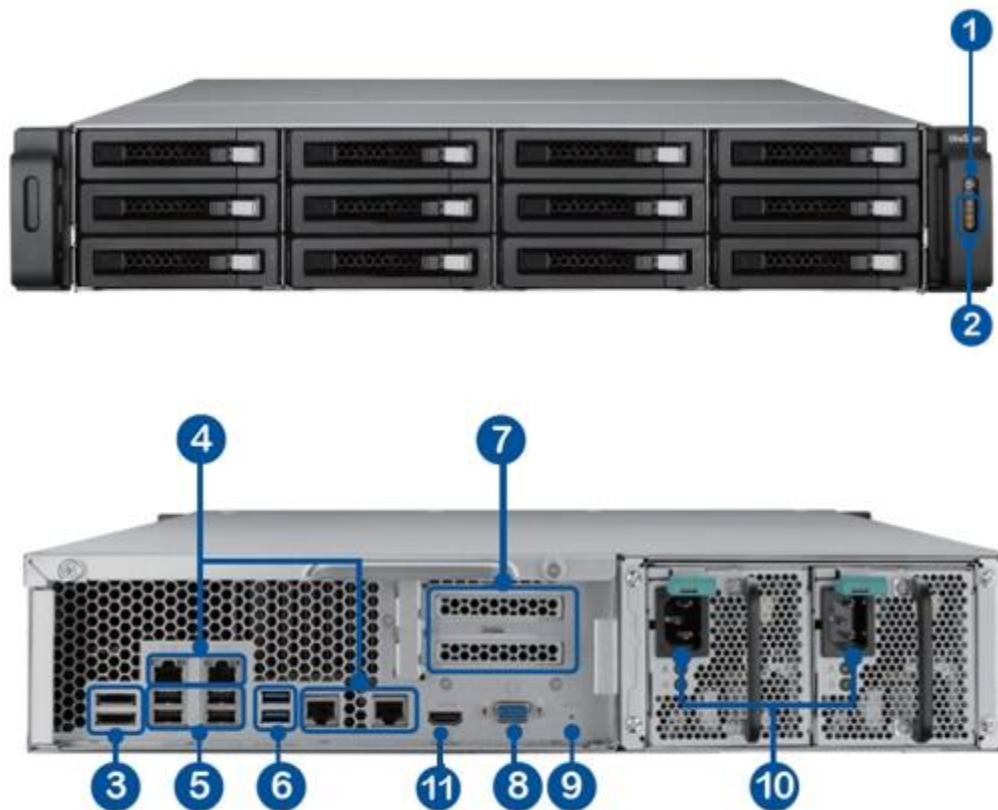


1. 電源按鈕
2. 面板燈號：10 GbE、系統狀態、網路、eSATA (保留)
3. eSATA x 2 (保留)
4. Gigabit LAN x 4
5. USB 2.0 x 4
6. USB 3.0 x 2
7. 擴充槽 x 2 (保留)
8. VGA
9. 密碼及網路設定重置鈕
10. 電源接頭 x 2
11. HDMI

VS - 12164 / 12156 / 12148 / 12140U-RP Pro

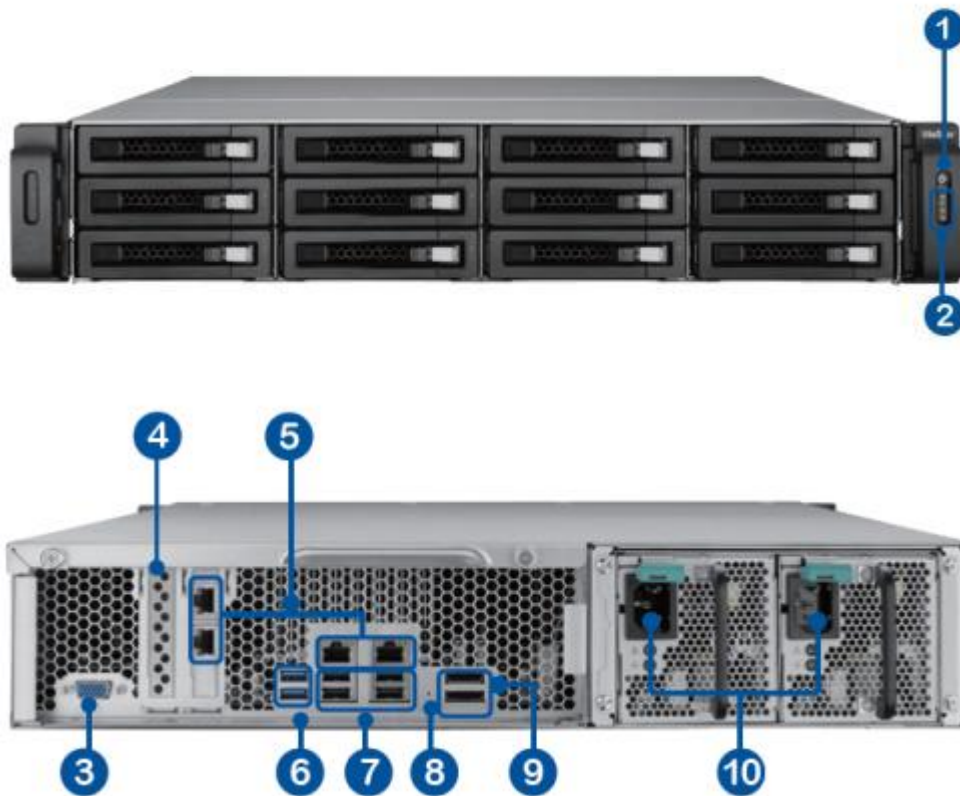

1. 輸入按鈕
2. 面板燈號：10 GbE、系統狀態、網路、eSATA(保留)
3. VGA
4. 擴充插槽 x 1 (保留)
5. Gigabit LAN x 4
6. USB 3.0 x 2
7. USB 2.0 x 4
8. 密碼及網路設定重置鈕
9. eSATA x 2 (保留)
10. 電源接頭 x 2

VS - 8148 / 8140 / 8132 / 8124U-RP Pro+

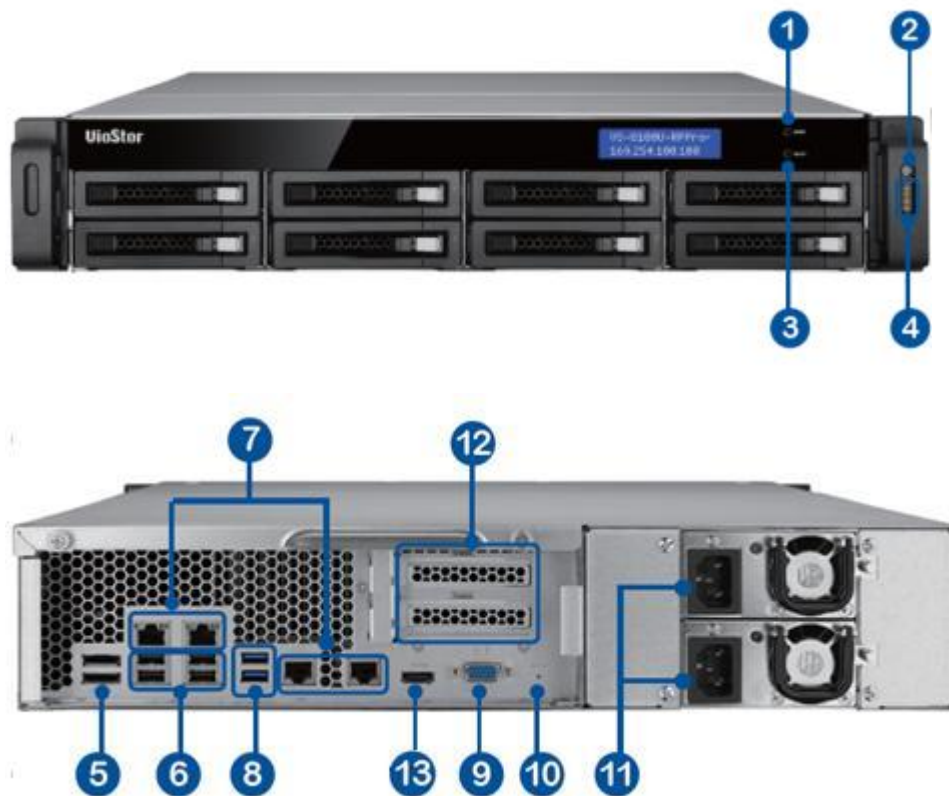


1. 輸入按鈕
2. 電源按鈕
3. 選擇按鈕
4. 面板燈號：10 GbE、系統狀態、網路、eSATA (保留)
5. eSATA x 2 (保留)
6. USB 2.0 x 4
7. Gigabit LAN x 4
8. USB 3.0 x 2
9. VGA
10. 密碼及網路設定重置鈕
11. 電源接頭 x 2

12. 擴充插槽 x 2 (保留)

13. HDMI

VS - 8148 / 8140 / 8132 / 8124U-RP Pro

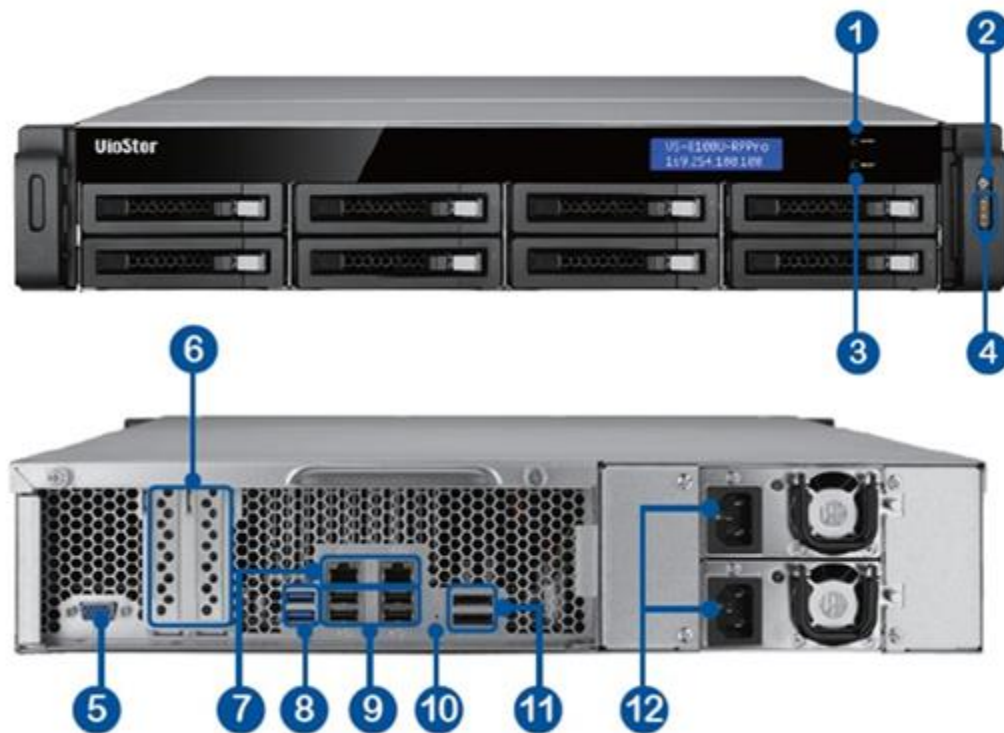

1. 輸入按鈕
2. 電源按鈕
3. 選擇按鈕
4. 面板燈號：10 GbE、系統狀態、網路、eSATA(保留)
5. VGA
6. 擴充插槽 x 2 (保留)
7. Gigabit LAN x 2
8. USB 3.0 x 2
9. USB 2.0 x 4
10. 密碼及網路設定重置鈕
11. eSATA x 2 (保留)

12. 電源接頭 x 2

VS - 8148 / 8140 / 8132 / 8124 Pro+



1. USB 3.0
2. 影像自動備份按鈕
3. 電源按鈕
4. 硬碟狀態燈號
5. 選擇按鈕
6. 輸入按鈕
7. 面板燈號：系統狀態、網路、USB、eSATA(保留)、10GbE
8. 硬碟抽取盒鎖
9. 硬碟抽取盒按鈕
10. 電源接頭
11. 擴充插槽
12. 安全鎖孔
13. VGA

- 14. HDMI
- 15. eSATA x2 (保留)
- 16. Gigabit LAN x 2
- 17. USB 2.0 x 4
- 18. USB 3.0
- 19. 密碼及網路設定重置鈕

VS - 6120 / 6116 / 6112 Pro+




1. 影像自動備份按鈕
2. USB 2.0
3. 面板燈號：系統狀態、網路、USB、電源及硬碟 1-6
4. 電源按鈕
5. 選擇按鈕
6. 輸入按鈕
7. 電源接頭
8. 安全鎖孔
9. Gigabit LAN x 2
10. 音頻輸入/輸出
11. 密碼及網路設定重置鈕
12. USB 3.0 x 2
13. USB 2.0 x 4
14. HDMI

VS - 6020 / 6016 / 6012 Pro




1. 影像自動備份按鈕
2. USB 2.0
3. 面板燈號：系統狀態、網路、USB、eSATA(保留)及硬碟 1-6
4. 電源按鈕
5. 選擇按鈕
6. 輸入按鈕
7. 電源接頭
8. Gigabit LAN x 2
9. USB 2.0 x 4
10. eSATA x 2 (保留)
11. VGA
12. 密碼及網路設定重置鈕
13. 安全鎖孔

VS - 4116 / 4112 / 4108U-RP Pro+

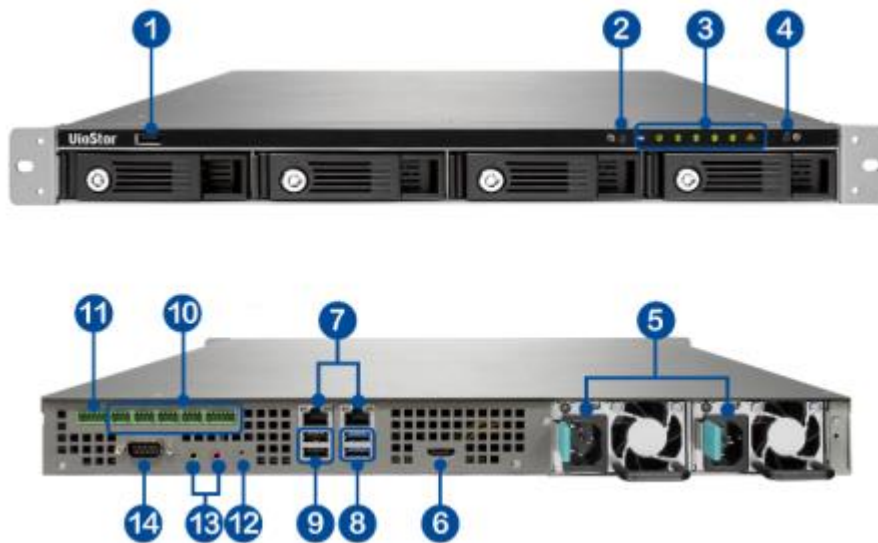

1. USB 2.0
2. 影像自動備份按鈕
3. 面板燈號：USB、系統狀態、硬碟 1-4 及網路
4. 電源按鈕
5. 電源接頭
6. HDMI
7. Gigabit LAN x 2
8. USB 3.0 x 2
9. USB 2.0 x 2
10. DI/DO
11. RS-485 (保留)
12. 密碼及網路設定重置鈕
13. 音頻輸入/輸出
14. RS-232 (保留)

VS - 4016 / 4012 / 4008U-RP Pro

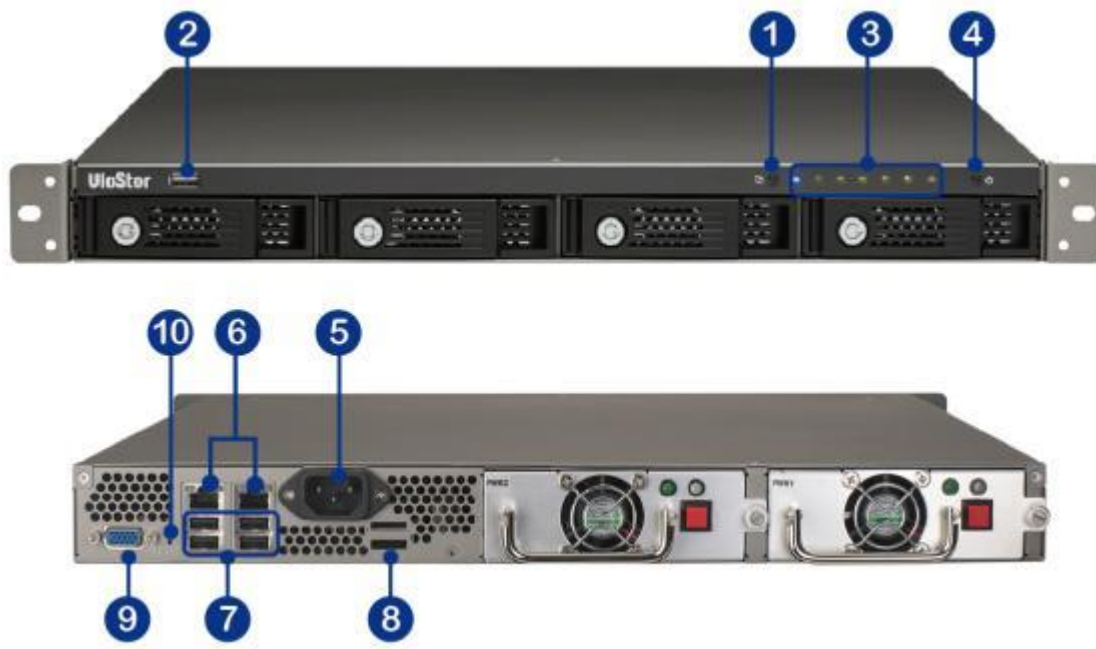

1. 影像自動備份按鈕
2. USB 2.0
3. 面板燈號：系統狀態、網路、USB、eSATA(保留)及硬碟 1-4
4. 電源按鈕
5. 電源接頭
6. Gigabit LAN x 2
7. USB 2.0 x 4
8. eSATA x 2 (保留)
9. VGA
10. 密碼及網路設定重置鈕

VS - 4116 / 4112 / 4108 Pro+



1. 影像自動備份按鈕
2. USB 2.0
3. 面板燈號：系統狀態、網路、USB、硬碟 1-4
4. 電源按鈕
5. 選擇按鈕
6. 輸入按鈕
7. 電源接頭
8. 安全鎖孔
9. Gigabit LAN x 2
10. 音頻輸入/輸出
11. 密碼及網路設定重置鈕
12. USB 3.0 x 2
13. USB 2.0 x 4
14. HDMI

VS - 4016 / 4012 / 4008 Pro



1. 影像自動備份按鈕
2. USB 2.0
3. 面板燈號：系統狀態、網路、USB、eSATA(保留)及硬碟 1-4
4. 電源按鈕
5. 選擇按鈕
6. 輸入按鈕
7. 電源接頭
8. Gigabit LAN x 2
9. USB 2.0 x 4
10. eSATA x 2 (保留)
11. VGA
12. 密碼及網路設定重置鈕
13. 安全鎖孔

VS - 2212 / 2208 / 2204 Pro+



1. 影像自動備份按鈕
2. USB 3.0
3. 面板燈號：網絡、硬碟 1 及硬碟 2
4. 電源按鈕
5. 電源接頭
6. Gigabit LAN x 2
7. USB 3.0 x 2
8. 密碼及網路設定重置鈕
9. 安全鎖孔
10. 音頻輸入/輸出

11. HDMI 1

12. HDMI 2(保留)

13. 警報輸入/輸出(保留)

VS - 2112 / 2108 / 2104 Pro+




1. 影像自動備份按鈕
2. USB 3.0
3. 面板燈號：網路、硬碟 1 及硬碟 2
4. 電源按鈕
5. 電源接頭
6. Gigabit LAN x 2
7. USB 2.0 x 4
8. 密碼及網路設定重置鈕
9. 安全鎖孔
10. 音頻輸入/輸出
11. HDMI

VS - 2012 / 2008 / 2004 Pro



1. 影像自動備份按鈕
2. USB 2.0
3. 面板燈號：USB、eSATA(保留)、硬碟 1 及硬碟 2
4. 電源按鈕
5. 電源接頭
6. Gigabit LAN x 2
7. USB 2.0 x 4
8. eSATA x 2 (保留)
9. VGA
10. 密碼及網路設定重置鈕
11. 安全鎖孔

VS - S2212 / S2208 / S2204 Pro+

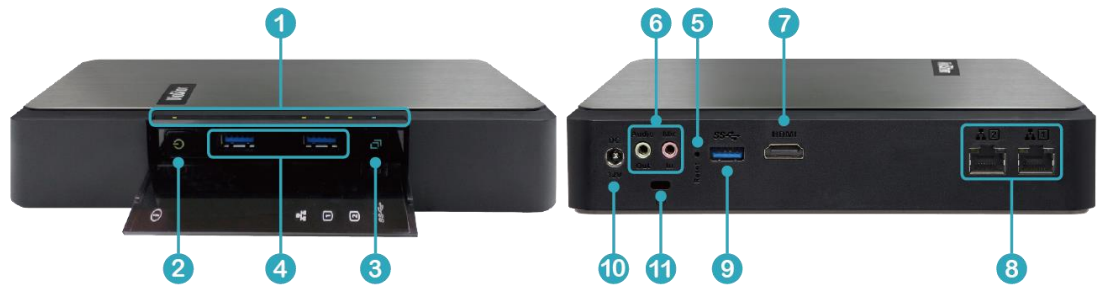

1. 面板燈號：系統狀態、網絡、硬碟 1、硬碟及 USB
2. 電源按鈕
3. 影像自動備份按鈕
4. USB 3.0 x 2
5. 密碼及網路設定重置鈕
6. 音頻輸入/輸出
7. USB 3.0
8. Gigabit LAN x 2
9. HDMI
10. 電源接頭
11. 安全鎖孔

VS - 2108L / 2104L



1. 影像自動備份按鈕
2. USB 2.0
3. 面板燈號：USB、系統狀態、HDD1、HDD2、網路、電源
4. 電源按鈕
5. 電源接頭
6. Gigabit LAN
7. USB 3.0 x 2
8. 密碼及網路設定重置鈕
9. 安全鎖
10. 電源線掛鉤

第2章 安裝 NVR

有關產品的硬體安裝資訊，請參考產品包裝內的 [快速安裝指引] (QIG)，相關檔案亦可以從產品光碟或 QNAP 網站(<http://www.qnapsecurity.com>)下載。

2.1 個人電腦配備需求

為達到較佳的影像效果，所使用之電腦等級需求至少須為：

頻道數目	格式	CPU	其他
4	M-JPEG	Intel Pentium 4 等級， 2.4GHz 以上	- 作業系統：Microsoft Windows 8, 7 Professional - 記憶體：8GB 以上 - 獨立顯示卡： NVIDIA® GeForce® 7600 GT 或 ATI™ Radeon™ X800 XT 或以上等級 - 網路連接埠： 100Mbps 乙太網路
	MPEG-4/MxPEG/H.264	Dual core 等級，2.0GHz 以上	
8	M-JPEG	Intel Pentium 4 等級， 2.8GHz 以上	
	MPEG-4/MxPEG/H.264	Dual core 等級，2.4GHz 以上	
12	M-JPEG	Intel Pentium 4 等級， 3.0GHz 或以上	


	MPEG-4/MxPEG/H.264	Dual core 等級 · 2.8GHz 或以上	連接埠以上等級 • 瀏覽器：Google Chrome 38.0.2125.104 m, Microsoft Internet Explorer 10/11 (桌面 模式,32-bit), Mozilla Firefox 33.0 • 光碟機：可讀取 CD-ROM 光碟 • 螢幕解析度：建議 1280 x 720 像素或以 上之解析度
16	M-JPEG	Dual core 等級 · 2.4GHz 以上	
	MPEG-4/MxPEG/H.264	Quad core 等級 · 2.33GHz 以上	
20	M-JPEG	Dual core 等級 · 2.6GHz 以上	
	MPEG-4/MxPEG/H.264	Quad core 等級 · 2.6GHz 以上	
40	M-JPEG	Quad core 等級 · 2.33GHz 以上	
	MPEG-4/MxPEG/H.264	Core i7 等級 · 2.8GHz 以 上	
48	M-JPEG	Quad core 等級 · 3.0GHz 以上	
	MPEG-4/MxPEG/H.264	Core i7 等級 · 3.4GHz 以 上	

瀏覽器安全性設定

請確認所使用電腦內 Internet Explorer 瀏覽器的網路選項/安全性選項，必須設定為中安全性（預設值）或以下。



並建議將 NVR 的 IP 位址加入信任的網站。

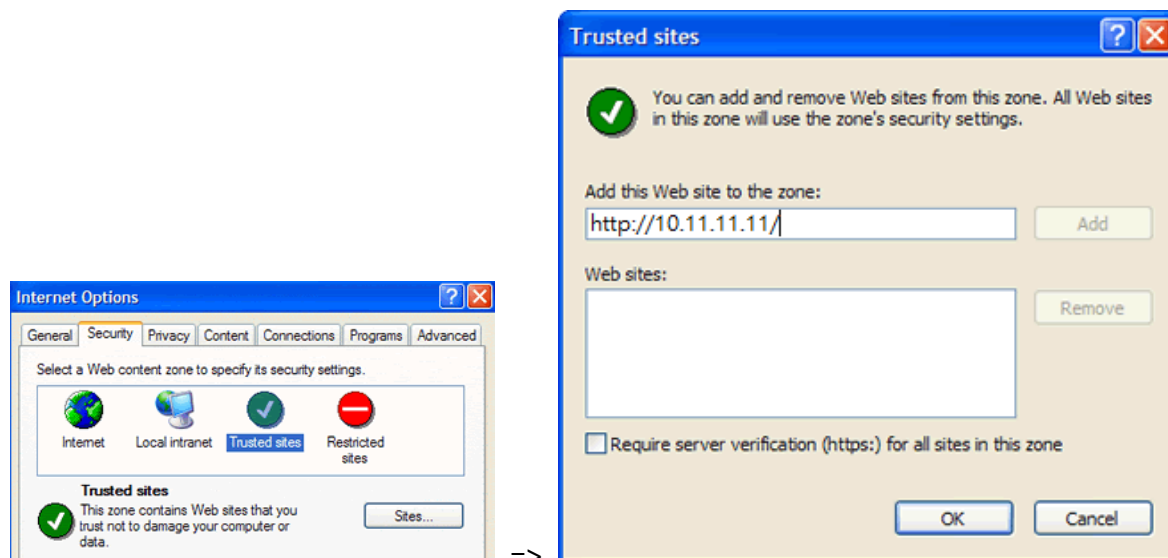

2.2 瀏覽產品光碟

在 Windows 電腦上執行產品 CD-ROM 光碟以存取快速導覽和使用手冊，然後安裝 QNAP QVR Client、轉碼器和軟體工具 Qfinder。

瀏覽光碟並存取以下內容：

- Codec: Windows Media Player 播放 NVR 之錄影檔案所需的編解碼器。
- Qfinder: QNAP Qfinder 軟體的安裝程式 (只適用於 Windows 作業系統)。此程式用於在本地網路尋找 NVR 系統及設定 NVR 的網路設定。
- Manual: NVR 的使用說明。
- QIG: NVR 的硬體安裝說明。
- QVR: QNAP QVR Client 軟體的安裝程式，如果連線至 NVR 的監控/回放頁面時，您無法安裝 QNAP QVR Client，請從 CD-ROM 光碟安裝外掛程式。
- 工具：此資料夾包含 IPP 媒體庫和監控外掛程式。如果透過 IE 瀏覽器連線至 NVR 監控頁面時，無法安裝 ActiveX 外掛程式，請從 CD-ROM 光碟安裝外掛程式。

2.3 相容硬碟型號列表

本產品支援各大硬碟品牌之 2.5 吋/3.5 吋 SATA 硬碟，有關支援硬碟資訊，請瀏覽 QNAP

Security 網站 http://www.qnapsecurity.com/n/en/product_x_grade/。

注意：威聯通不負責任何情況或原因下錯誤安裝或使用硬碟所導致的產品損壞與不正常運作下的資料損失。

2.4 相容攝影機列表

關於支援的攝影機品牌型號資訊，請瀏覽 QNAP Security 網站

http://www.qnapsecurity.com/n/en/product_z_g_qvr/cat_intro.php?hf=0。

2.5 檢查系統狀態

燈號狀態總覽

LED	顏色	LED 狀態	說明
系統狀態	紅/綠	綠燈/紅燈每 0.5 秒交錯閃爍	1) 硬碟格式化中/系統初始化中 2) 韌體更新中 3) RAID 組態重建中 4) RAID 容量擴充 (Online RAID Capacity Expansion) 進行中 5) RAID 組態遷移 (Online RAID Level Migration) 進行中
		紅燈常亮	1) 硬碟異常 2) 硬碟群組容量已滿 3) 硬碟群組容量將滿 4) 系統風扇異常 5) 硬碟讀寫錯誤 6) 硬碟壞軌 7) NVR 處於降階模式 (即 RAID 5 組態有 2 顆硬碟損毀，或 RAID 6 組態有 3 顆硬碟損毀，硬碟資料仍能被讀取)。 8) 硬體自我偵測錯誤
		紅燈每 0.5 秒閃爍	NVR 處於降階模式 (即 RAID 1、RAID 5 有 1 顆硬碟損毀，或 RAID 6 組態有 2 顆硬碟損毀)。
		綠燈每 0.5 秒閃爍	1) 系統開機中 2) 系統未設定 3) 硬碟未格式化
		綠燈常亮	系統可使用

LAN	橙	常亮	LAN 已連線
		閃爍	LAN 存取中
10 GbE*	綠	(保留)	
HDD (硬碟)	紅/綠	紅燈閃爍	存取硬碟中，但發生讀寫錯誤
		紅燈常亮	硬碟讀寫錯誤
		綠燈閃爍	硬碟讀取中
		綠燈常亮	硬碟已開啟
USB	藍	每 0.5 秒閃爍	1) 系統偵測到 USB 裝置。 2) 正在移除 USB 裝置。 3) 資料讀取中 (限系統前方的 USB 介面) 4) 正在備份資料至外接 USB 硬碟
		常亮	USB 裝置可使用 (限系統前方的 USB 介面)
		關閉	1) 系統沒偵測到任何的 USB 裝置 2) 資料複製已完成(系統前方的 USB 介面)
eSATA	橙	閃爍	(保留)

* 10 GbE 網路擴充功能目前保留。

蜂鳴器 (可前往 [系統設定] > [硬體設定] > [蜂鳴器] 中停用)

嗶叫聲	次數	說明
短嗶 (0.5 秒)	1	1) 系統開啟中 2) (透過軟體) 關閉系統中 3) 系統重設 4) 韌體已更新
短嗶 (0.5 秒)	3	備份資料至外接硬碟時，資料無法複製
短嗶 (0.5 秒) · 長嗶 (1.5 秒)	3 (每 5 分鐘)	系統風扇異常
長嗶 (1.5 秒)	2	1) 硬碟群組容量快滿 2) 硬碟群組容量已滿 3) 硬碟降階模式 4) 硬碟開始重建
	1	1) 硬體關閉系統 2) 系統可使用

2.6 系統設定

安裝 Qfinder

1. 將產品光碟放入光碟機，會自動出現如下選單，按一下 [安裝 Qfinder]。

您也可以前往 http://www.qnapsecurity.com/n/en/product/app_page.php 下載安裝。

2. 請依指示安裝，完成後 Qfinder 將會自動執行。若 Qfinder 被防火牆封鎖，請解除封鎖。
3. Qfinder 會偵測到網路上的 NVR 系統，並詢問是否進行快速設定，請按一下 [是] 繼續。

注意：若無法偵測到 NVR 系統，請按一下 [更新] 再試一次。

4. 請輸入預設的管理者名稱與密碼。

預設使用者名稱：**admin**

預設密碼：**admin**

注意：請先確認您所有的網路攝影機已設定完成且連上網路。

快速設定

1. 請依照快速設定網頁的指示，按步驟設定 NVR。



2. 完成設定後，按一下 [套用] 套用變更及初始化系統。



新增網路攝影機

請依照以下步驟設定網路攝影機。

- A. 進入 NVR 的監控設定頁面

請以具有管理者權限的帳號登入，並點擊 QVR 桌面的監控設定捷徑




- B. 進入[攝影機設定]->[攝影機設定]。

- C. 點擊  新增攝影機。



D. 依照指示，完成攝影機設定。

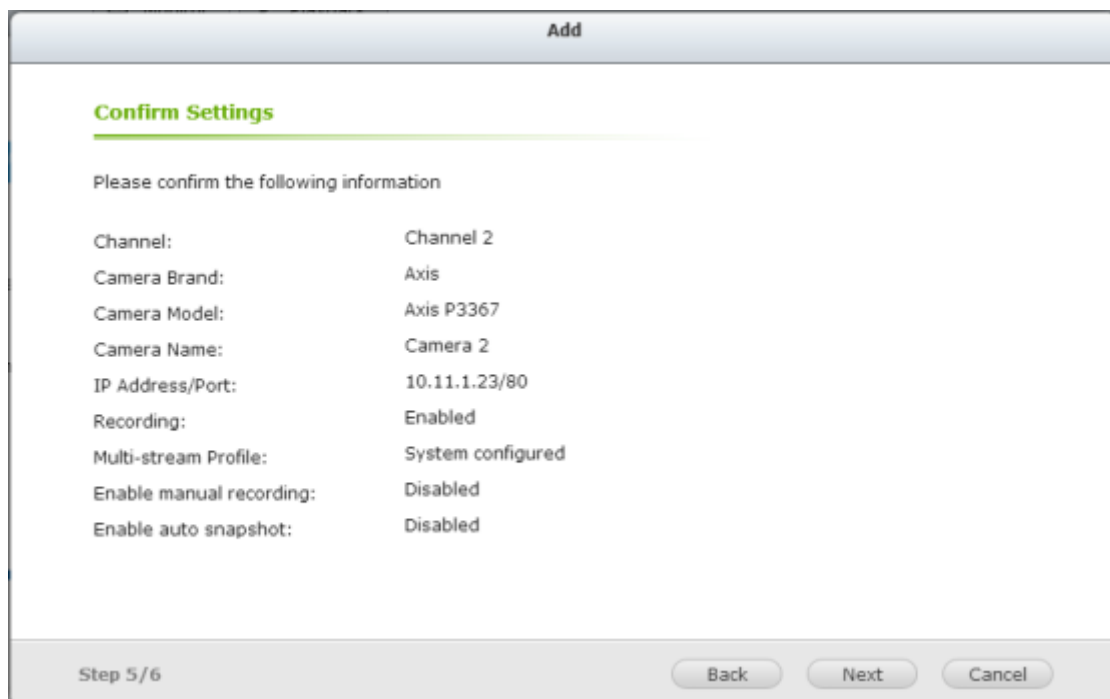

即時監看

點擊 QVR 桌面的監看捷徑  以進入監看頁面。

首次連線必須要先安裝 ActiveX。當瀏覽器出現要求安裝 ActiveX 控制項的訊息時，請按照指示安裝。安裝完成後即可登入 NVR 開始操作。

如果您可以看到清楚的即時影像，並且顯示錄影中的燈號，表示您已經成功地安裝 NVR 系統。

第3章 透過本機顯示使用 NVR

注意：此功能只適用於 VioStor Pro(+)系列 NVR，包括 VS-12164U-RP Pro(+)、VS-12156U-RP Pro(+)、VS-12148U-RP Pro(+)、VS-12140U-RP Pro(+)、VS-8148U-RP Pro(+)、VS-8140U-RP Pro(+)、VS-8132U-RP Pro(+)、VS-8124U-RP Pro(+)、VS-8148 Pro+、VS-8140 Pro+、VS-8132 Pro+、VS-8124 Pro+、VS-6120 Pro+、VS-6116 Pro+、VS-6112 Pro+、VS-6020 Pro、VS-6016 Pro、VS-6012 Pro、VS-4116U-RP Pro+、VS-4112U-RP Pro+、VS-4108U-RP Pro+、VS-4016U-RP Pro、VS-4012U-RP Pro、VS-4008U-RP Pro、VS-4116 Pro+、VS-4112 Pro+、VS-4108 Pro+、VS-4016 Pro、VS-4012 Pro、VS-4008 Pro、VS-2212 Pro+、VS-2208 Pro+、VS-2204 Pro+、VS-2112 Pro+、VS-2108 Pro+、VS-2104 Pro+、VS-2012 Pro、VS-2008 Pro、VS-2004 Pro、VS-S2212 Pro+、VS-S2208 Pro+及 VS-S2204 Pro+。


連接一個螢幕或電視至 NVR 的 HDMI 或 VGA 介面進行免電腦快速設定、監控及錄影檔案回放。請依照以下說明使用此功能：

1. 請先確認已在 NVR 安裝最少一顆硬碟。
2. 將 NVR 連接至網路。
3. 請確定網路攝影機已設定好並連結至網路。
4. 連接 HDMI 或 VGA 螢幕或電視（建議影像輸出解析度：1920 x 1080）*至 NVR 的

HDMI 或 VGA 介面。

5. 連接一個 USB 滑鼠及一個 USB 鍵盤 (選項) 至 NVR 的 USB 連接埠。
6. 開啟 NVR 。

*目前所有 Pro+ 系列支援 HDMI 介面。

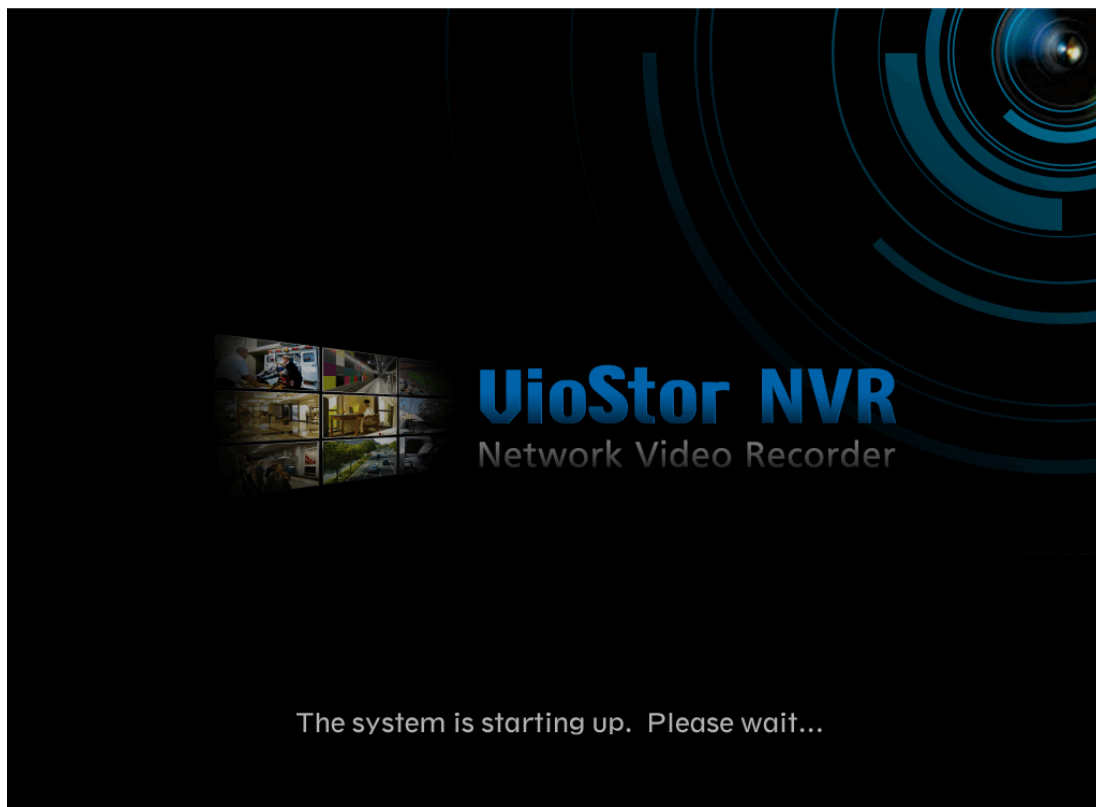

當 NVR 開啟後，螢幕會顯示登入畫面。選擇語言後，輸入管理者的名稱及密碼。如 NVR 從未被設定過，將略過系統登入頁，直接進入快速設定頁。

預設管理者名稱：admin

預設密碼：admin



按  選擇顯示語言。如果有連接 USB 鍵盤，按  選擇鍵盤配置。如沒有 USB 鍵盤，可按一下畫面上的鍵盤圖示 ，以輸入所需資訊。



成功登入後，將進入監控畫面。

3.1 安裝設定 (手動安裝或快速安裝)

如 NVR 尚未設定，請依照快速安裝精靈的指示，按步驟完成系統設定。

注意：所有設定將在最後一步確認後進行變更並生效。

進入歡迎頁面後，您可選擇顯示語言，並決定安裝方式。




3.1.1. 快速安裝

1. 在進入快速安裝頁面後，系統會自動開始搜尋攝影機



2. 搜尋完畢後，系統會顯示找到的攝影機列表

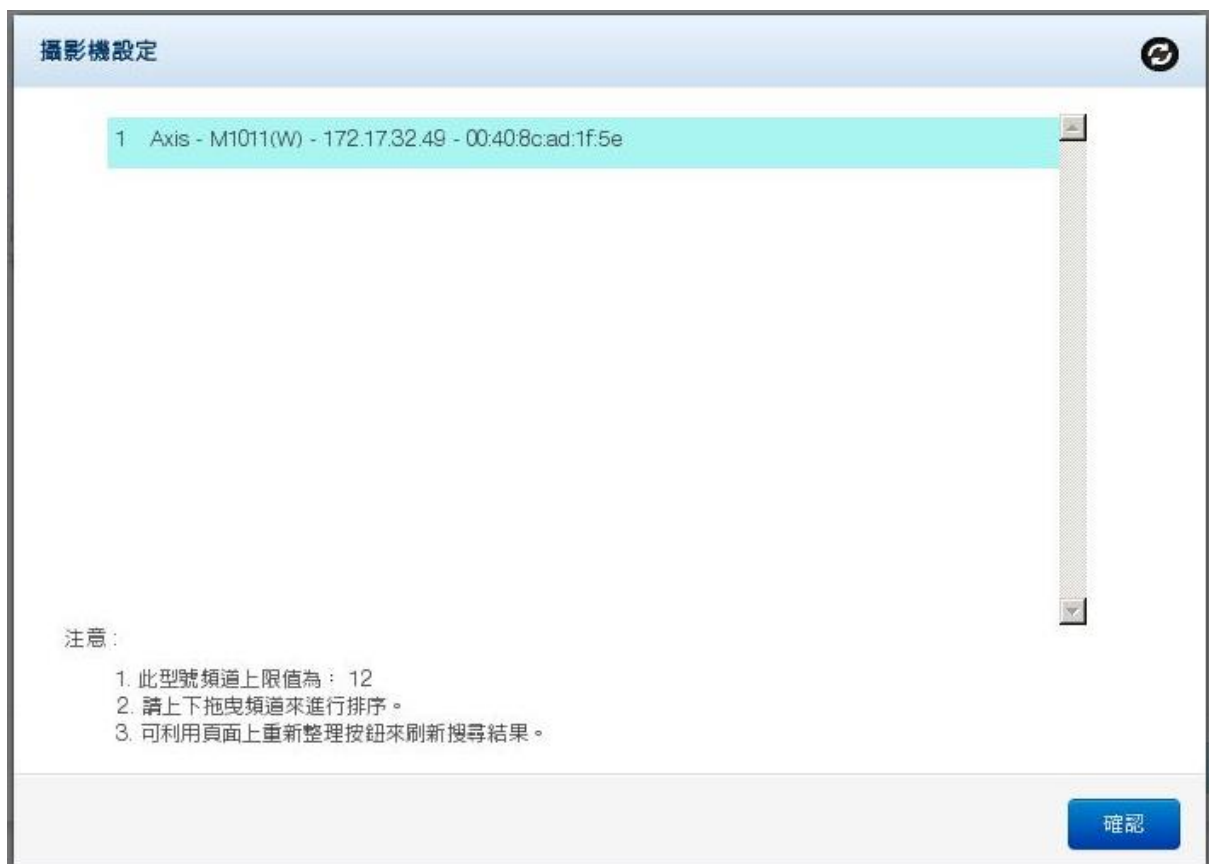

3. 確認所有 NVR 設定與攝影機設定皆符合需求



快速安裝

請檢視以下設定，然後按 [進行] 繼續。別擔心，您之後可以在 NVR 管理頁面變更這些設定。

NVR 名稱： NVRE50290
使用者名稱： admin
密碼： ***** (預設密碼： admin)
IP 位址： (DHCP)
時區： (GMT+08:00) Taipei
日期 / 時間： 2015/06/02 11:36:43
硬碟組態： 單獨硬碟 (找到 1 個硬碟，總容量：3.73 TB)
環軌掃描： 否

狀態	頻	IP 位址	名稱	裝置廠牌	型號	動作
	1	172.17.32.49	Camera	Axis	M1011(W)	

提示

您可以按上方的文字更改設定。
您可在此刪除或新增攝影機，或編輯攝影機設定。

4. 最後按下進行即可開始初始化系統。

3.1.2. 手動安裝

選擇手動安裝後，請按照以下步驟設定 NVR。



1) 輸入 NVR 名稱及管理者密碼



輸入 NVR 名稱及管理者密碼

NVR 名稱:

使用者名稱:

密碼:

確認密碼:

(預設密碼: admin)

☐ 顯示密碼

提示

輸入一個獨一無二的 NVR 名稱可以快速地辨識它。NVR 名稱支援最多 14 個字元，可以包含英文字母 (A-Z 及 a-z)、數字 (0-9) 和 -。不允許空格及句點 (.)。

2) 設定時區,日期與時間



設定日期及時間

時區:

日期 / 時間:

☒ 手動輸入

: :

☒ 自動與網路時間伺服器同步

NTP 伺服器:

提示

要與指定的 NTP 伺服器同步時間，請啟用 [自動與網路時間伺服器同步]。

3) 設定網路選項



設定網路選項

☒ 自動取得 IP 位址 (DHCP)

☐ 使用固定 IP 位址連接對外網路

IP 位址: . . .

子網路遮罩: . . .

預設閘道: . . .

主要 DNS 伺服器: . . .

次要 DNS 伺服器: . . .

提示

預設通訊 IP 為 [0.0.0.0]。如 NVR 使用固定 IP，請輸入正確的 DNS 伺服器 IP 位址；否則 NVR 可能無法與 NTP 伺服器同步時間或是發送警告郵件。

4) 選擇硬碟組態



選擇硬碟組態

更新

硬碟組態: 更多指示



☒ 單獨硬碟

插槽	硬碟角色	型號	容量
1	成員硬碟	WDC WD40PURX-64GVN-	3726.02 GB

總儲存容量: 3726.02 GB

檔案系統: EXT4

環軌掃描: ☐ 

提示

在選擇硬碟組態並日到下一步之後，請勿移除或新增硬碟。

5) 總覽，確認設定後，按一下 [套用] 來套用變更及初始化系統。



總覽

名稱 / 密碼 ✎ ⬆

NVR 名稱: NVRE50290

使用者名稱: admin

密碼: 不變

日期 / 時間 ✎ ⬆

時區: (GMT+08:00) Taipei

時間: 與NTP伺服器同步: pool.ntp.org

網路 ✎ ⬆

網路: 自動取得 IP 位址

硬碟 ✎ ⬆


硬碟組態: 單獨硬碟, EXT4

上一步 套用 取消


3.2 組態設定

要管理監控設定，如管理者密碼、網路設定及時間設定，請於監看畫面按一下 。

請注意，您必須以管理者登入系統，[選項] 鈕才會出現。

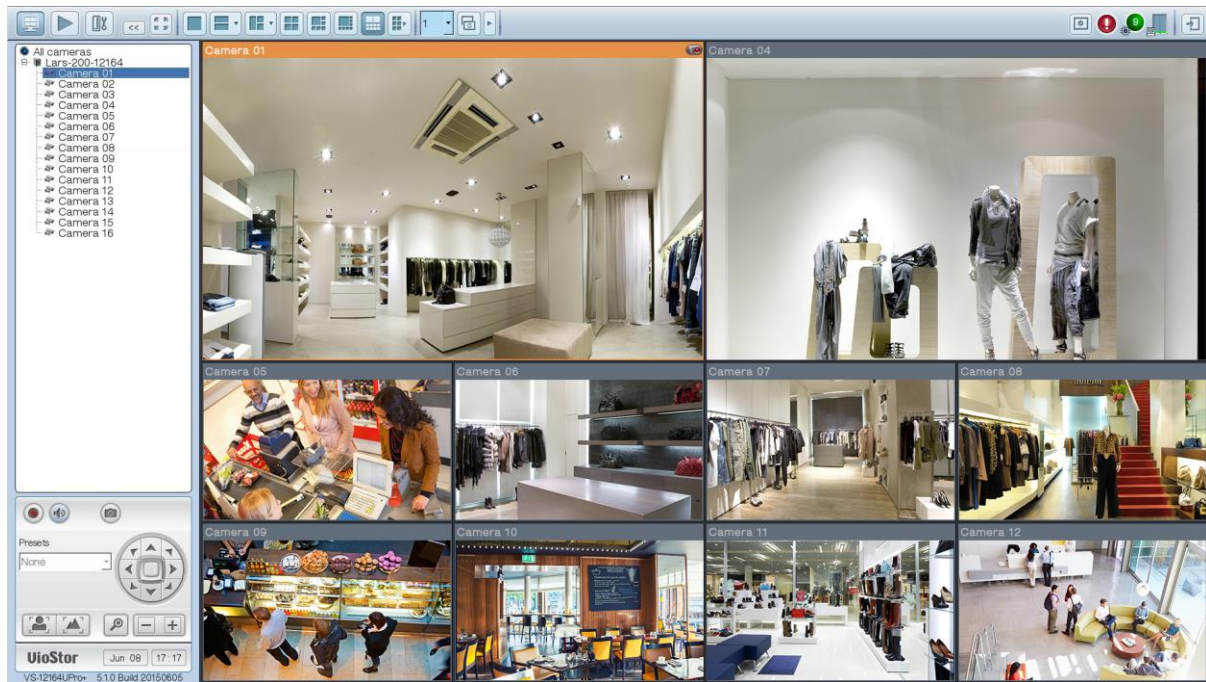

選擇語言，然後按一下圖示以進行設定。

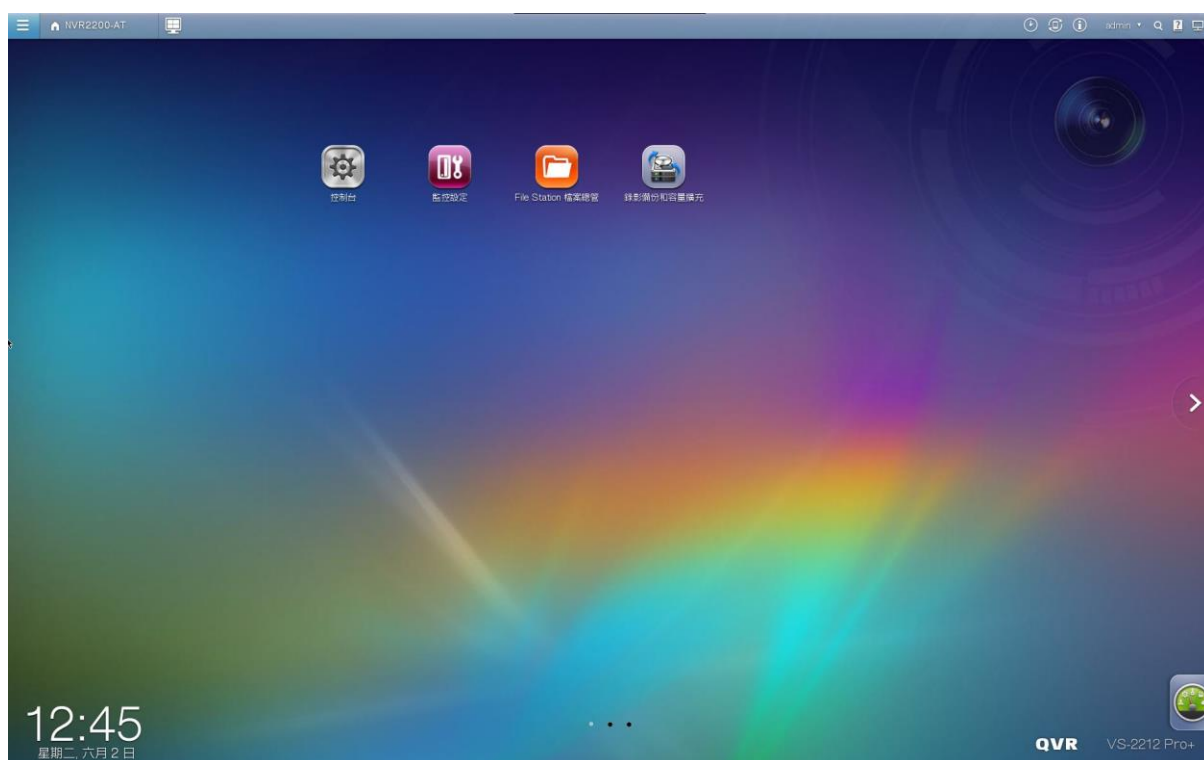

圖示	說明
	主選單
	開啟監控頁面
	控制台
	監控設定
	File Station 檔案總管
	錄影備份和容量擴充

	背景任務
	外接裝置
	通知
	個人設定 (在此是以 admin 帳號為例)
	搜尋功能列
	線上幫助
	桌面喜好設定

3.3 即時影像監控

成功登入 NVR 後，將進入監控畫面。您可以在此頁檢視所有可以監看的攝影機、切換監看模式、啟動或關閉手動錄影及操控 PTZ 攝影機等。



圖示	說明
	即時影像： 進入即時影像監控頁面。
	錄影回放： 進入錄影回放頁面。
	組態設定： 進入系統組態設定頁面，僅管理者可登入。
	隱藏左側面板： 隱藏視窗左邊的控制面板。
	顯示左側面板： 顯示視窗左邊的控制面板。
	選項： 設定事件通知、影像視窗顯示、螢幕解析度等。
	CPU 狀態： 顯示系統 CPU 使用率
	硬碟狀態： 顯示硬碟使用
	關於：

	顯示伺服器名稱、NVR 型號及韌體版本等。
	登出： 登出 NVR。
	手動錄影： 啟用或停用網路攝影機錄影，系統管理者可在網頁式管理介面上的 [攝影機設定] > [攝影機設定] 選擇啟用或停用此功能。
	聲音支援 (選項)： 啟動或關閉監控顯示畫面的聲音支援。
	麥克風 (選填)： 於監控頁面切換麥克風支援

事件通知

圖示	說明
	事件警報通知： 當系統偵測到警報事件發生時，會出現此圖示，按一下此圖示，將跳出視窗顯示所偵測到的事件資訊。您可以選擇開啟或關閉警報聲音提示。要清除所有事件記錄，按 [全部清除]。

這視窗將會顯示曾經發生過的事件記錄。您可以按"全部清除"以清除所有記錄。


種類	攝影機	時間	內容
Connection	1	2010-09-17 13:55:47	Failed to connect Camera 1.
Connection	1	2010-09-17 13:55:44	Failed to connect Camera 1.
Connection	1	2010-09-16 15:31:33	Camera 1 is reconnected successfully.
Connection	1	2010-09-16 15:31:02	Failed to connect Camera 1.
Connection	1	2010-09-16 15:31:02	Camera 1 No Response for over 15 second
Connection	1	2010-09-16 15:22:48	Camera 1 is reconnected successfully.
Connection	1	2010-09-16 15:22:17	Failed to connect Camera 1.
Connection	1	2010-09-16 15:22:17	Camera 1 No Response for over 15 second
Connection	1	2010-09-16 15:04:48	Camera 1 is reconnected successfully.
Connection	1	2010-09-16 15:04:14	Failed to connect Camera 1.
Connection	1	2010-09-16 15:04:14	Camera 1 No Response for over 15 second
Connection	1	2010-09-16 14:53:38	Failed to connect Camera 1.
Connection	1	2010-09-16 14:53:38	Camera 1 No Response for over 15 second
Connection	1	2010-09-16 14:47:28	Camera 1 is reconnected successfully.
Connection	1	2010-09-16 14:46:58	Failed to connect Camera 1.
Connection	1	2010-09-16 14:46:57	Camera 1 No Response for over 15 second
Report	1	2010-09-16 00:05:01	Recording report for Camera 1 on 2010-09-

☐ 警報聲

全部清除 關閉

PTZ 控制面板


PTZ 代表平移 (pan)、傾斜 (tilt)及縮放 (zoom)，如果 IP 攝影機支援 PTZ，請使用 NVR 的控制面板來調整 IP 攝影機的視角。此功能將視攝影機型號而提供，詳細資料請參考攝影機的說明文件。注意數位縮放無法與 PTZ 功能同時使用。

圖示	說明
	平移 (pan)及傾斜 (tilt)： PTZ 攝影機若有支援平移 (pan)及傾斜 (tilt)，將可藉由方向按鈕直接操控攝影機轉動。
	預設點： 選擇 PTZ 攝影機的預設監控點。
	縮放： PTZ 攝影機若有支援縮放，可按此按鈕操控縮放。
	數位縮放： 選擇一個攝影機頻道，按此按鈕啟用數位縮放功能，按 [+] 可放大，而按 [-] 可縮小。
	焦距控制： 調整 PTZ 攝影機的焦距控制。

	系統資訊： 顯示系統時間和日期資訊
---	--------------------------

顯示模式

NVR 支援各種用於監控的顯示模式。按一下正確的圖示即可切換顯示圖示。

圖示	說明
	全螢幕
	單一頻道模式
	2 頻道模式 (點選下箭頭尚有選擇)
	3 頻道模式 (點選下箭頭尚有選擇)
	4 頻道模式
	6 頻道模式
	8 頻道模式
	9 頻道模式
	10 頻道模式
	12 頻道模式
	4x4、5x4、5x5、6x5、8x4、6x6 頻道模式
	選擇顯示頁數
	循序播放，此模式可與其他模式共用。按一下  啟動或關閉循序播放。

	按 ▾ 設定每頻道顯示的間隔秒數。 共有 9 種間隔秒數可供選擇：3 秒、5 秒、10 秒、15 秒、30 秒、60 秒、120 秒、150 秒與 300 秒。
--	--

監看影像畫面

設定好網路攝影機後，可登入即時監看頁面檢視攝影機影像。



若網路攝影機支援平移 (pan)及傾斜 (tilt)功能，您可以直接在螢幕上用滑鼠點擊來移動攝影機的監看角度。若網路攝影機支援縮放 (zoom)功能，您可直接用使用滑鼠滾輪操作縮放距離。此功能將視攝影機型號而提供，詳細資料請參考網路攝影機的說明文件。

網路攝影機狀態列

網路攝影機狀態列將會出現以下狀態，說明如下：

圖示	攝影機狀態
	連續或排程錄影進行中
	網路攝影機支援聲音功能
	網路攝影機支援 PTZ 功能
	手動錄影進行中
	警報錄影進行中或由進階事件管理 ([攝影機設定] > [警報事件設定] > [進階模式]) 所觸發之錄影進行中
	網路攝影機的警報輸入 1 被觸發
	網路攝影機的警報輸入 2 被觸發
	網路攝影機的警報輸入 3 被觸發
	發生網路攝影機移動偵測事件
	已啟用數位縮放功能

連線訊息

如果 NVR 無法顯示來自 IP 攝影機的影像，在頻道視窗中將會顯示指出此情況的訊息。

訊息	說明
連線中	如果 IP 攝影機位在遠端網路或網際網路上，可能需要一些時間，才能和攝影機建立連線。
已斷線	NVR 無法連線到 IP 攝影機。請檢查電腦的網路連線以及該 IP 攝影機是否可以使用。如果 IP 攝影機安裝在網際網路上，請開啟路由器或閘道的連接埠，以連線到 IP 攝影機。
無權限	您沒有檢視此頻道的存取權限。請以具有存取權限的使用者登入，或聯絡系統管理員。
伺服器錯誤	檢查攝影機設定或更新 IP 攝影機的韌體 (若有的話)。如果持續發生錯誤，請聯絡技術支援人員。

請注意：

- 啟用和停用手動錄影功能，不會影響預約錄影或警報事件錄影任務。它們是各自獨立的程序。
- 以滑鼠右鍵按一下 IP 攝影機頻道，然後選取下列選項：
 - 全螢幕
 - 維持長寬比

C. 消除隔行掃描線 (僅適用於特定攝影機機型)

D. 維持原始尺寸

E. 影像還原：適用於魚眼攝影機

以滑鼠右鍵按一下頻道，然後啟用此功能。接著，您可以選取攝影機安裝方式，包括牆、天花板和地板，然後選取去魚眼化方式，包括全景 (全視野)、全景 (雙視野)，以及部份區域。

註 2：如果選取的攝影機安裝方式為 [牆]，則去魚眼化方式僅支援 [全景 (全視野)] 和 [部分區域]。

註 3：如果選取的去魚眼化方式為 [部分區域]，則可以使用 PTZ 控制面板來操作 PTZ 功能 (不含數位縮放)。

F. 去魚眼化全景鏡頭影像：適用於具全景鏡頭的特定攝影機機型

使用此功能之前，您必須先在攝影機設定頁面中選取 [啟動全景鏡頭支援] 選項。以滑鼠右鍵按一下頻道，然後啟用此功能。接著，您可以選取攝影機安裝方式，包括牆、天花板和地板，然後選取去魚眼化方式，包括全景、四分割模式，以及 PTZ 模式。

註 1：若要查看支援全景鏡頭的攝影機機型清單，請造訪

http://www.qnapsecurity.com/n/en/ga/con_show.php?op=showone&cid=128。

註 2：只有在監控頁面上視訊串流的解析度高於 640x480 時，才能使用此功能。

註 3：如果去魚眼化方式為 [PTZ 模式]，則您可以在頻道中，使用 PTZ 控制面板或滑鼠 (按住滑鼠左鍵，然後移動滑鼠或滾動滑鼠滾輪)，來變更視角或縮放螢幕。如果去魚眼化方式為 [四分割模式]，那麼也可以使用上述方法在每個分割畫面中操作 PTZ 功能。

選項

若要設定進階監控設定，請按一下 。

下列選項位於 [一般] 分頁底下。

- 事件通知：

- ✓ 勾選 [啟用監控事件通知] 並且觸發監控事件時，警報圖示  會立即顯示在監控頁面上。按下此圖示，可以檢視警訊的詳細資料。

- ✓ 在 [系統工具] -> [硬碟 SMART] 中，啟用 [當硬碟使用時數超過此數值時，啟用系統警示] 後，可以接著勾選 [啟用硬碟事件通知]，以便在發生硬碟事件時，接收警訊通知。

- 系統狀態通知：

- ✓ 顯示 CPU 狀態：將顯示 CPU 狀態 (如下所示)。



- ✓ 顯示 HDD 狀態：將顯示硬碟狀態 (如下所示)。



- 顯示順序：按一下 [重置]，將監控頻道的優先順序重新設定為預設值。

General Video Screen

Event Notification

- ☒ Enable alert for all surveillance events
- ☐ Enable alert for disk error and warning

System Status Notification

- ☐ Display CPU status
- ☐ Display hard drive status


Display Order

Reset Reset the display order of the monitoring channels.


OK Cancel

下列選項位於 [影像] 分頁底下。

- 當有事件觸發時閃爍視窗外框：有事件觸發時，影像視窗會閃爍。
- 顯示沒有監看權限的頻道：選取此選項，會顯示使用者沒有存取權限的頻道。
- 顯示未被設定的頻道：選取此選項會顯示未被設定的頻道。

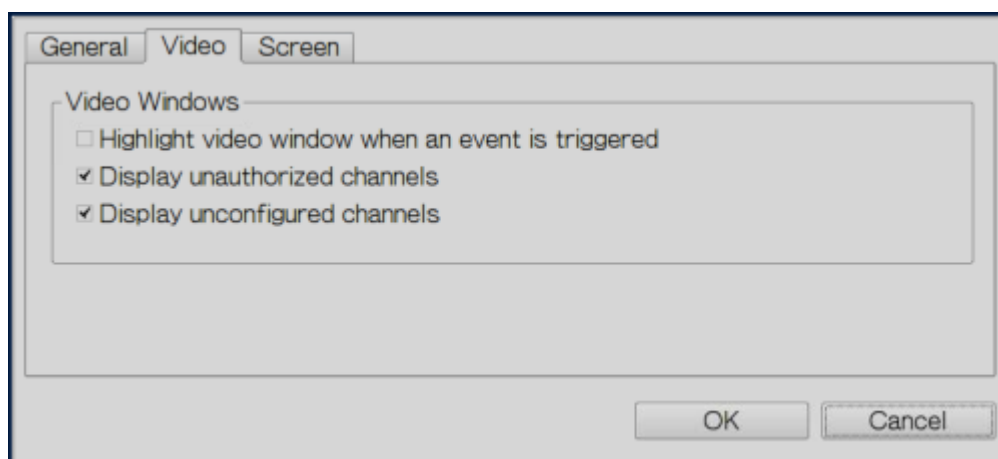

NVR 會自動偵測已連接之顯示器所支援的解析度設定，並且會使用最佳設定。若要變更螢幕解析度，請按一下 [螢幕] 分頁下方的 [設定]。完成解析度設定後，隨即會顯示監控畫面。

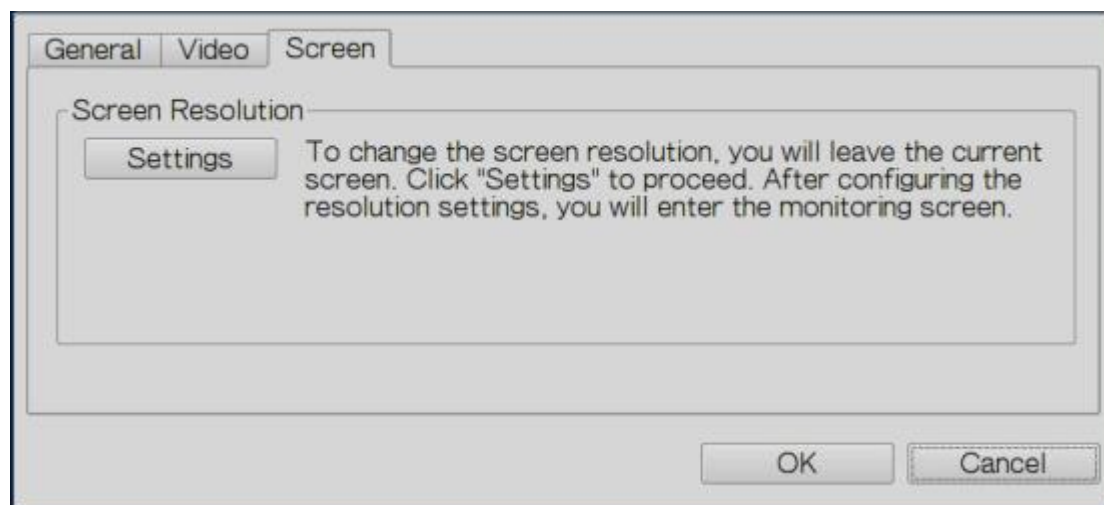

如果無法偵測出顯示器機型，NVR 將提供 1920x1080、1400x1050、1280x1024 和 1024x768 等解析度選項。



3.4 影像播放

使用本機顯示器可播放 NVR 上的影像。若要使用此功能，請按一下監控畫面上的



。回放畫面上的大多數圖示與監控畫面上的圖示是一樣的。請參閱第 3.2 章節，取得圖示說明。

注意：若要播放影像，需要有 IP 攝影機的回放權限。請以 admin 登入 NVR，然後使用網頁式管理介面，在 [使用者管理] 中編輯回放權限。

顯示回放畫面時，請選取 NVR 上的攝影機頻道。接著，選取監視影像的開始和結束時

間，然後按一下  開始搜尋。符合搜尋條件的影像便會自動播放。



注意：開始到結束日期之間的天數必須小於或等於 2。

播放設定：




播放、暫停、停止、倒退播放影像檔案，或選取播放上一個或下一個檔案。播放影像時，

請使用捲軸調整播放速度，或是按一下數位縮放圖示  來縮放影像。

以滑鼠右鍵按一下 IP 攝影機頻道來選取下列選項：

1. 全螢幕
2. 維持長寬比
3. 消除隔行掃描線 (僅適用於特定攝影機機型)
4. 維持原始尺寸

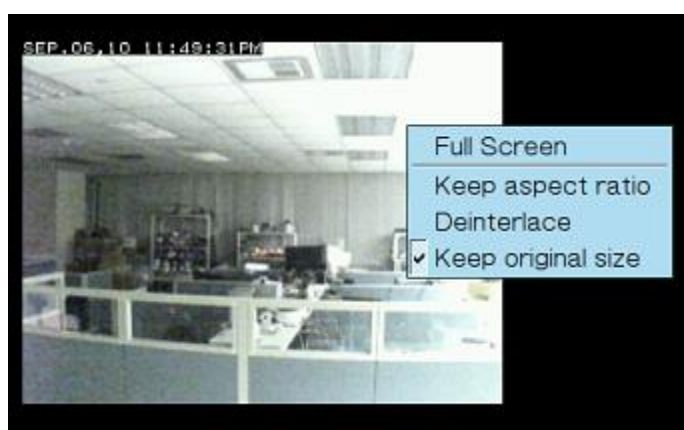

5. 影像還原：適用於魚眼攝影機

以滑鼠右鍵按一下頻道，然後啟用此功能。接著，您可以選取攝影機安裝方式，包

括牆、天花板和地板，然後選取去魚眼化方式，包括全景 (全視野)、全景 (雙視野)，

以及部份區域。

註 1：如果攝影機安裝方式為 [牆]，則去魚眼化方式僅支援 [全景 (全視野)] 和 [部分區域]。

註 2：如果去魚眼化方式為 [部分區域]，則可以使用 PTZ 控制面板來操作 PTZ 功能 (不含數位縮放)。

6. 去魚眼化全景鏡頭影像：適用於具全景鏡頭的特定攝影機機型使用此功能之前，您必須先在攝影機設定頁面中選取 [啟動全景鏡頭支援] 選項。以滑鼠右鍵按一下頻道，然後啟用此功能。接著，您可以選取攝影機安裝方式，包括牆、天花板和地板，然後選取去魚眼化方式，包括全景、四分割模式，以及 PTZ 模式。

註 1：若要查詢可安裝哪些具有全景鏡頭的攝影機機型，請造訪

http://www.qnapsecurity.com/n/en/ga/con_show.php?op=showone&cid=128。

註 2：只有在監控頁面上視訊串流的解析度高於 640x480 時，才能使用此功能。

註 3：如果去魚眼化方式為 [PTZ 模式]，則您可以在頻道中，使用 PTZ 控制面板或滑鼠 (按住滑鼠左鍵，然後移動滑鼠或滾動滑鼠滾輪)，來變更視角或縮放螢幕。

如果去魚眼化方式為 [四分割模式]，那麼也可以使用上述方法在每個分割畫面中操作 PTZ 功能。

3.5 影像轉換與匯出


NVR 支援將影像檔轉換為 AVI 格式，也支援將檔案儲存到外接 USB 儲存裝置。

注意：

- 若要使用此功能，請將 USB 儲存裝置連接到 NVR 的正面 USB 連接埠，並確定裝置已正確格式化。
- 若要轉換影像檔，需要有播放 IP 攝影機影像的權限。

請遵循以下步驟，從 NVR 匯出 IP 攝影機影像檔，並將檔案轉換成 AVI 檔案。

1. 進入 NVR 的回放介面。選取 NVR 上的一個攝影機頻道。按一下  (轉檔另存為 AVI 檔)。

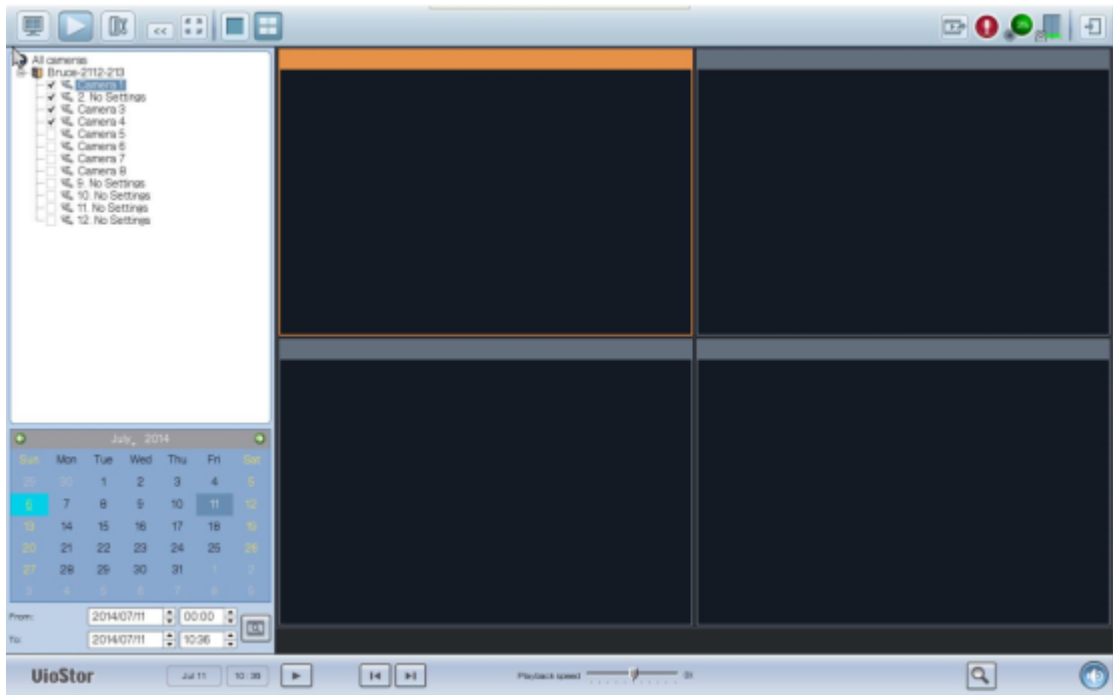

2. 選取 IP 攝影機。
3. 指定影像檔的開始和結束時間。
4. 選取匯出格式。

標準 AVI 格式：將錄影檔案轉換為標準 AVI 格式。匯出作業需要更多時間，但不需要額外的轉碼器。

QNAP AVI 格式：使用增強的 QNAP 轉碼器進行轉檔。匯出作業所需時間較短，但需要有 QNAP 轉碼器。

QNAP 加密 AVI 格式：以密碼保護和加密來保護檔案。

Export to: USB Drive

Camera: Camera 2

From: 2014/07/16 00:00

To: 2014/07/16 11:03

Export format: QNAP Encrypted AVI file

Standard AVI file

Optimized QNAP AVI file

QNAP Encrypted AVI file

Password:

Total / Free size: --

Folder: Camera-2_07-16-00-00-07-16-11-03

OK Cancel

5. 輸入影像檔的檔名。
6. 按一下 [確定]，將影像檔案轉換為 AVI 檔案，然後儲存到外接 USB 儲存裝置。

第4章 QVR 介紹與 QVR Desktop

4.1 QVR 介紹

QVR (QNAP VioStor Recording)系統以 Linux 為基礎，並擁有最佳化核心，可提供高效能服務，滿足您對於即時監看、錄影、回放等方面的需求。

具備多重視窗與多工作業功能的直覺式 QVR GUI 可讓您輕鬆管理 VioStor NVR，提供多樣的監控應用，並且隨個人需求在 APP Center 安裝豐富的應用程式集，擴展您的 VioStor NVR 體驗。

QNAP VioStor NVR 網路影像錄影機擁有眾多專業功能，可在不同環境下穩定地監控、錄影以及執行任務，且操作十分方便簡易。QNAP VioStor NVR 允許使用者根據各種多變的情形選擇適合的網路攝影機。並支援市面上多款網路攝影機，提供企業單位在部署理想監控解決方案時，享有挑選網路攝影機的高度彈性。QNAP VioStor NVR 也具備令人耳目一新的功能：

- 提供多重視窗、多工作業、多應用程式及多裝置存取支援的直覺式 GUI
- 多部網路攝影機即時影音監控和錄影
- 跨平台監控中心
- 多伺服器監看 (至多 128 頻道)
- 互動式浮動按鈕

- 即時回放
- 不跳頁設定網路攝影機
- 利用往復軸回放及快速控制
- 錄影檔案預覽
- 智慧型影像分析(IVA)
- 數位浮水印
- 藉由 VMobile 於 Android 及 iOS 行動裝置上進行即時監控、回放
- 進階事件管理
- 即時手機簡訊及電子郵件警告通知
- 透過 APP Center 安裝應用程式

4.2 連接 NVR

請依照以下步驟連接到 NVR 監看頁面：

1. 執行 Qfinder。按兩下 NVR 的名稱，或在網路瀏覽器中輸入伺服器 IP 位址，以連接至監看頁面。

2. 輸入系統管理者的登入名稱及密碼即可開始使用 NVR。

預設管理者帳號：admin

預設密碼：admin

3. 如要在網路瀏覽器上觀看即時錄影，請將 NVR IP 位址加到可信任網站列表。在透過 IE 存取 NVR 時，會提示安裝 ActiveX 插件。

4. 如要使用 Google Chrome、Mozilla Firefox 或 QNAP QVR Client 在 Windows 個人電腦上觀看即時錄影，請先至 <http://www.qnapsecurity.com/download.asp> 下載及安裝 QNAP QVR Client for Windows。

5. 如要在 Mac 電腦上觀看即時錄影，請先至 <http://www.qnapsecurity.com/download.asp> 下載及安裝 QNAP QVR Client for Mac。

4.3 使用 QVR Desktop

完成基本 NVR 設定並登入 NVR 後，將會顯示以下桌面。以下內容說明每個主要桌面功能。




工具列

主選單

按一下  可顯示主選單。主選單包括三個部分：1) QNAP 應用程式；2) 系統功能與設定。Applications 下的項目是由 QNAP 所開發，用以提升您的 NVR 使用體驗。Systems 下方的項目是專為管理或最佳化 NVR 所設計的主要系統功能。這些應用程式提供 NVR 更多功能 (如需相關介紹，請至 App Center 參閱說明)。從選單按一下圖示

可啟動選取的應用程式。

顯示桌面

按一下  可最小化或還原所有開啟的視窗並顯示桌面。

監控頁面


按一下  進入監控頁面。

回放頁面

按一下  進入回放頁面。


背景任務

按一下  可檢閱並控制在背景中執行的所有任務 (例如硬碟 SMART 掃描)。

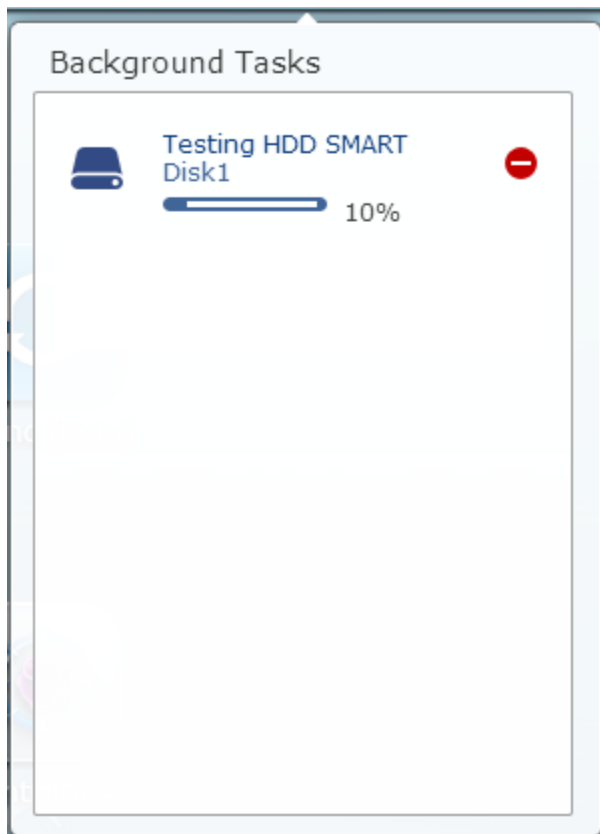


外接裝置

按一下  可列出連接到 NVR 之 USB 連接埠的所有外接裝置。按一下列出的裝置可開啟該裝置的 File Station，按一下 [外接裝置] 標題可開啟外接裝置頁面進行相關設定及操作 (如需 File Station 的詳細資訊，請參閱 [File Station](#) 章節)，按一下  則可退出外接裝置。

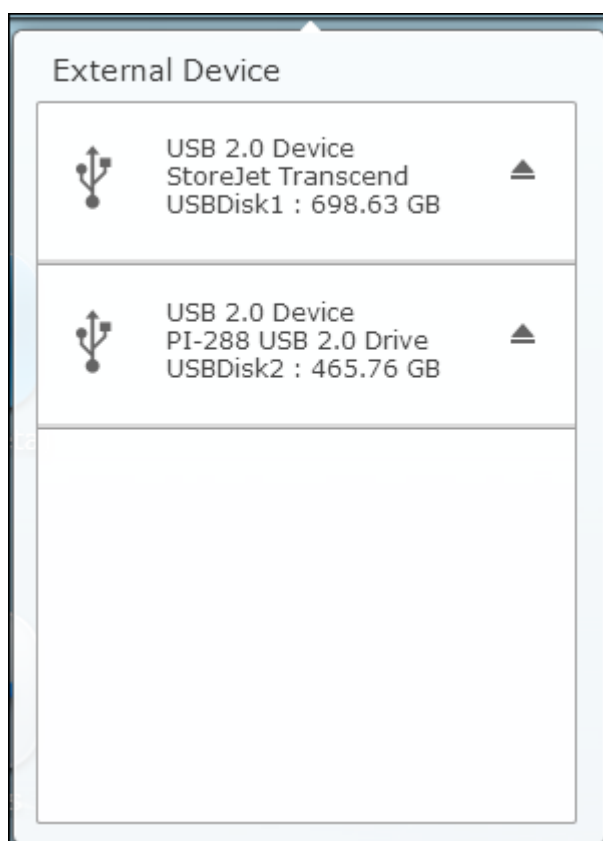

通知和警訊


按一下  可查看最近的系統錯誤及警告通知。按一下 [全部清除] 可清除清單中的所有項目。若要檢閱所有歷史事件通知，請按一下 [事件通知] 標題以開啟系統記錄。如需系統記錄的詳細資訊，請參閱系統記錄章節。

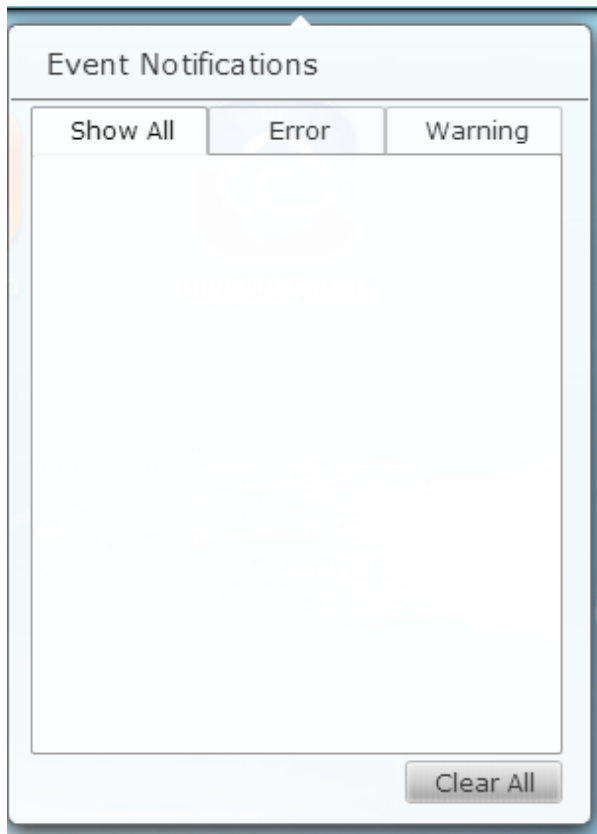

個人設定


管理員控制： 按一下  可自訂使用者專屬設定、變更使用者密碼、重新啟動/關閉 NVR 或登出使用者帳號。

閉 NVR 或登出使用者帳號。

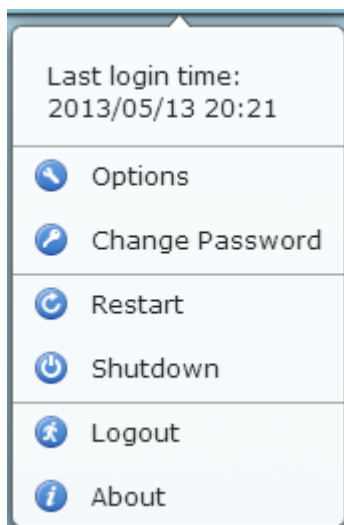

1) 偏好設定 (Options) :

A. 個人設定：指定使用者的電子郵件地址。

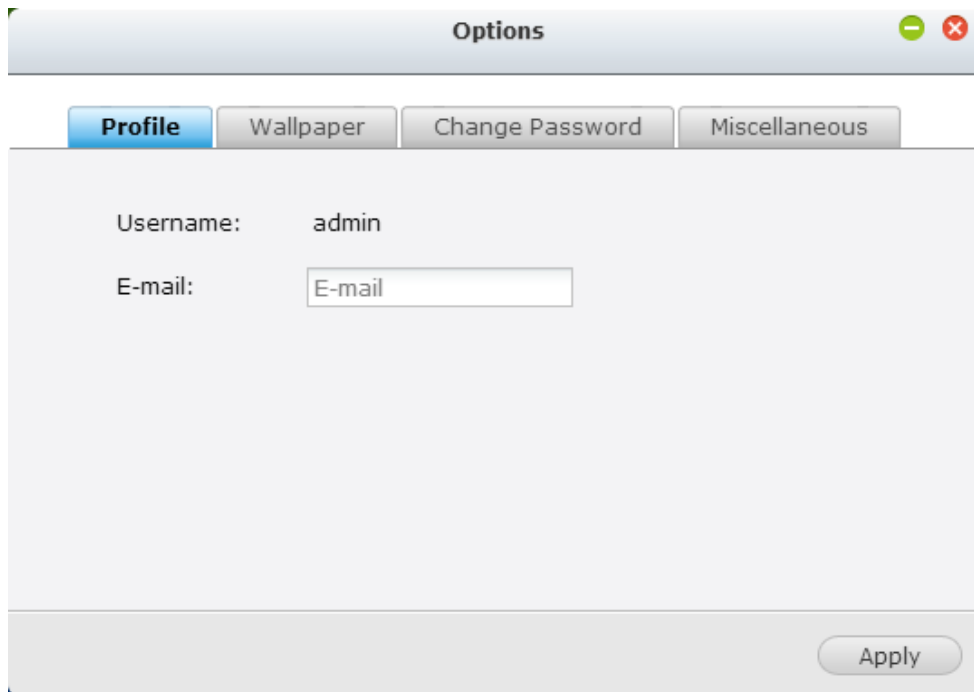

B. 桌布：變更預設桌布或上傳使用者的桌布。



C. 更改密碼： 變更登入密碼。



The screenshot shows a window titled "Options" with a standard macOS-style title bar (green, yellow, and red buttons). Below the title bar are four tabs: "Profile", "Wallpaper", "Change Password", and "Miscellaneous". The "Change Password" tab is selected and highlighted in blue. The main content area of the window contains the text "To change your password, please fill out the form below:" followed by three input fields. The first field is labeled "Old password:", the second "New password:", and the third "Verify new password:". At the bottom right of the window is an "Apply" button.

Options

Profile Wallpaper **Change Password** Miscellaneous

To change your password, please fill out the form below:


Old password:

New password:

Verify new password:

Apply

D. 其他：

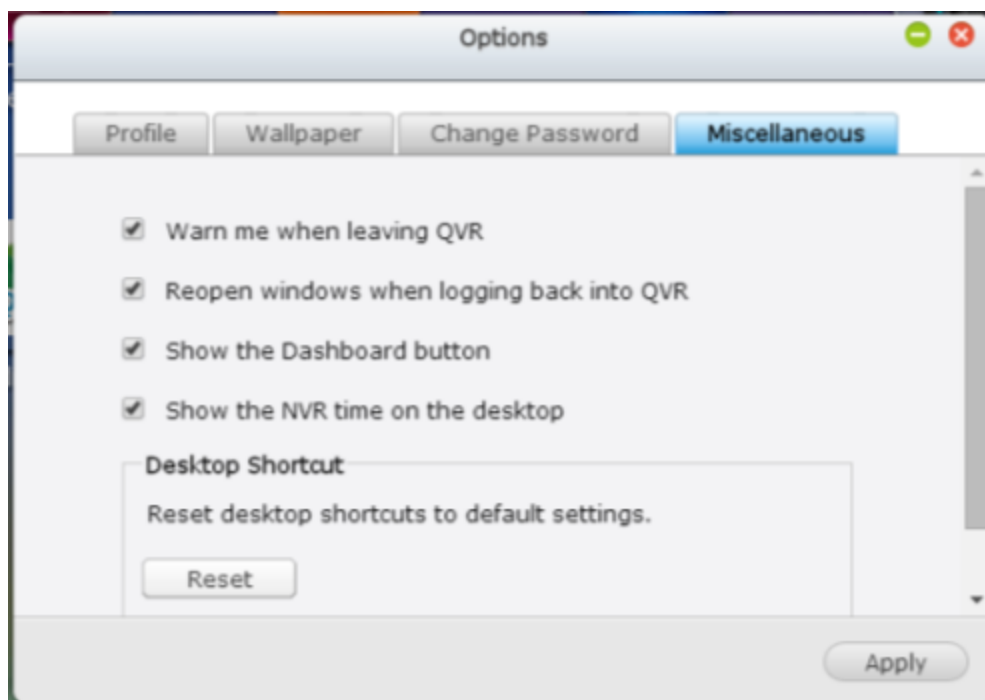

The screenshot shows the same "Options" window, but with the "Miscellaneous" tab selected and highlighted in blue. The main content area contains four checked checkboxes with the following labels: "Warn me when leaving QVR", "Reopen windows when logging back into QVR", "Show the Dashboard button", and "Show the NVR time on the desktop". Below these is a section titled "Desktop Shortcut" with the text "Reset desktop shortcuts to default settings." and a "Reset" button. At the bottom right is an "Apply" button.

Options

Profile Wallpaper Change Password **Miscellaneous**

☒ Warn me when leaving QVR

☒ Reopen windows when logging back into QVR

☒ Show the Dashboard button

☒ Show the NVR time on the desktop


Desktop Shortcut


Reset desktop shortcuts to default settings.

Reset

Apply

- 當離開 QVR 時提醒我：勾選此選項後，使用者每次離開 QVR Desktop 時系統皆會要求確認（例如按一下瀏覽器中的返回圖示

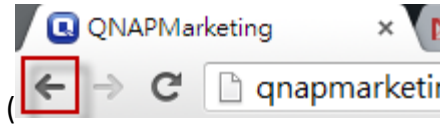

（   ）或關閉瀏覽器（）。建議您勾選此選項。

- 當重新登入 QVR 時，重新開啟視窗：勾選此選項後，所有目前的桌面設定（例如「登出前開啟的視窗」）將會保留到您下次登入 NVR 為止。

- 顯示桌面切換按鈕：勾選此選項可隱藏下一個桌面按鈕（）和上一個桌面按鈕（），且只有在滑鼠游標靠近時才會顯示這些按鈕。

- 顯示 Dashboard 按鈕：若要隱藏 NVR Desktop 右下方的 Dashboard 按鈕






（），請取消勾選此選項。

- 在桌面上顯示 NVR 時間：若不想在桌面的左下方顯示 NVR 時間，請取消勾選此選項。

- 變更密碼：按一下  Change Password | 變更您的登入密碼。

- 2) 重新啟動：按一下  Restart | 重新啟動您的 NVR。

- 3) 關機：按一下  將您的 NVR 關機。
- 4) 登出：按一下  來登出。
- 5) 關於：按一下  可查看 NVR 機型詳細資訊，包括韌體版本、已安裝硬碟數以及可用 (空) 的插槽數。


搜尋

按一下  並在搜尋方塊中輸入特定功能的關鍵字，即可搜尋所需的功能及對應的線上說明。按一下搜尋方塊中的結果，可啟動功能或開啟其線上 QVR 說明。



線上資源

按一下  顯示線上參考資料清單，包括快速導覽、QVR 說明、及使用教學。此處也提供客戶服務。

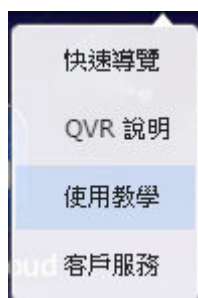

語言



按一下  可選擇您慣用的使用者介面語言。



桌面喜好設定



按一下  可選擇應用程式圖示顯示樣式，並選擇桌面上的慣用應用程式開啟模

式。應用程式圖示可以在小縮圖 () 與詳細縮圖 () 之間切換，並可在分頁模式或視窗模式中開啟應用程式。

在分頁模式中，視窗將會開啟至整個 QVR Desktop 的最適大小，且一次只能顯示一個應用程式視窗；在視窗模式時，可將應用程式視窗的大小和形狀調整至所需的樣式。請注意：如果使用行動裝置登入 NVR，則只能使用分頁模式。

顯示桌面

可移除或排列桌面上的所有應用程式，或將一個應用程式圖示拖曳至另一個圖示上方以


放入同一個資料夾內 ()。

下一個桌面和上一個桌面

按下一個桌面按鈕 () (目前桌面的右側) 或上一個桌面按鈕 () (目前桌面的左側) 可切換不同桌面。桌面的位置會透過桌面底部的三個點來表示 ()。

Dashboard

所有重要的系統與硬碟統計資料都可以在 QVR Dashboard 中檢閱。

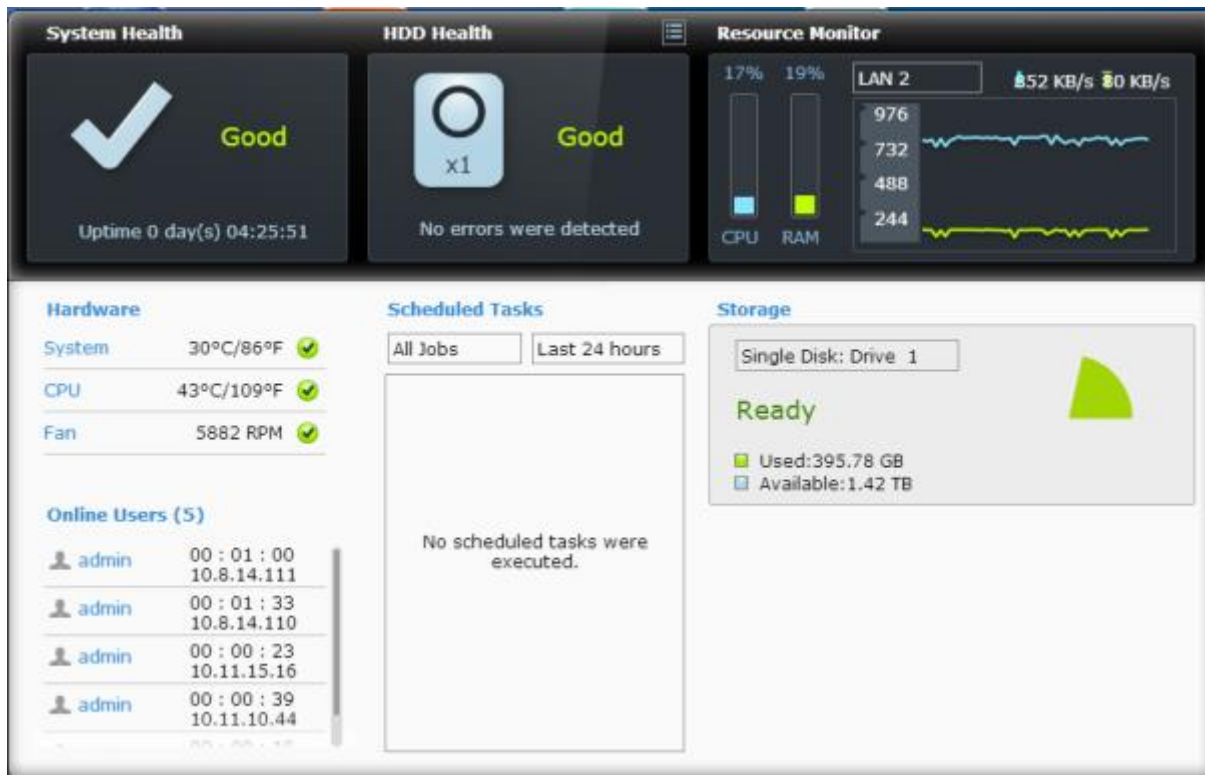

1. 系統健康： NVR 系統的狀態會顯示在這個區域。按一下標題可開啟系統狀態頁面。
2. 硬碟健康： NVR 目前安裝硬碟的狀態將會顯示在此處。X1 表示 NVR 目前僅安裝一個硬碟。若 NVR 中安裝多個硬碟，則只會指出狀況最差的硬碟。按一下 [硬碟健康] 標題可在儲存空間總管中開啟硬碟 HDD SMART 頁面，並檢閱各硬碟的狀態。如需儲存空間總管的詳細資訊，請參閱儲存空間總管章節。按一下圖示可接換硬碟總覽頁面與硬碟狀態指標。請注意，硬碟符號的顏色將會根據硬碟健康而有不同。
3. 資源監控： CPU、記憶體及頻寬傳輸量會顯示在此處。按一下 [資源監控] 標題可在系統狀態中開啟對應的頁面，以瞭解詳細的資訊。請注意，若有啟動 Port

Trunking 功能，則頻寬統計資料為所有 NIC 的合併使用量。

4. 儲存空間：共用資料夾 (前五大資料夾)、磁碟區與儲存裝置統計資料會顯示在此處。按一下 [儲存空間] 標題可在系統狀態中開啟對應的頁面，以瞭解詳細的資訊。
5. 硬體設定：系統和硬碟溫度、風扇轉速及硬體使用狀況會在此處顯示。請注意，此處列出的統計資料視您購買的 NVR 型號而有不同。按一下 [硬體設定] 標題可在 [系統狀態] 中開啟對應的頁面，以瞭解詳細的資訊。
6. 線上使用者：目前連線至 NVR 的所有使用者都會列在此處。若要中斷連線或封鎖使用者或 IP，請在該使用者按一下滑鼠右鍵，然後選擇所需的選項。按一下 [線上使用者] 標題可在 [系統記錄] 中開啟對應的頁面，以瞭解詳細的資訊。
7. 排程任務：排程的任務會列在此處。按一下任務下拉式清單只會列出所選的類別，時間下拉式清單則會指出欲列出任務的時間範圍。

提示：

1. Dashboard 中的所有 Widget 都可拖曳至桌面上，以利監控特定資訊。
2. Dashboard 的呈現方式將會根據螢幕解析度而有不同。
3. Dashboard 按鈕的顏色將會根據系統健康狀態而改變，以便快速辨識



滑入式視窗：系統相關新聞將會顯示在桌面右下方的視窗內。按一下更新可查看相關資料。



第5章 遠端監控

可使用 Google Chrome、Microsoft Internet Explorer、或 Mozilla Firefox 以及 QNAP QVR Client 監控 NVR 連接之網路攝影機畫面。

注意：QNAP QVR Client 為威聯通開發之用戶端應用程式，可以用來本地或遠端存取 QNAP NVR 伺服器，進行錄影監控及回放功能。使用者可以在 QNAP Security 網站下之 [Utility] 區找到此應用程式及下載：

<http://www.qnapsecurity.com/download.asp>。

重要事項：

1. 開始使用 NVR 前，必須在 NVR 安裝好硬碟，並完成硬碟組態及初始化設定。否則，系統將無法正常運作。
2. 如果您的 Windows 作業系統為 Windows Vista、Windows 7 或以上，建議關閉 UAC(使用者帳戶控制設定)，以正常使用所有安全監控功能。請參考：


http://www.qnapsecurity.com/faq_detail.asp?faq_id=503。

5.1 即時影像監控

成功登入 NVR 後，按一下 QVR 桌面上的  即可進入監看頁面。請先選擇網頁顯示語言。開始設定系統並使用伺服器上的監控及錄影功能。




以下表格包含監看頁面中的圖示及其描述：

圖示	說明
	QVR 桌面： 返回 QVR 桌面。
	監控： 進入監看頁面。管理者可以授予使用者存取權限來觀看即時畫面。

	錄影回放： 進入錄影回放頁面，管理者可以授予使用者存取權限來回放錄影。
	事件通知： 當警報事件錄影被啟用，和事件被偵測到時，會顯示此圖示。 按此圖示來查看警報詳細資訊。
	雙螢幕顯示： NVR 支援雙螢幕顯示模式。(電腦或主機連接多螢幕後方可使用此功能)。
	多伺服器監看： 使用此功能可監看多台 QNAP NVR 伺服器最多 128 個頻道。
	E-map： 上傳 E-map 來標示出網路攝影機的位置。管理者可以編輯和查看 E-map。其他使用者只可以查看 E-map。
	監控設定： 設定監控頁面的 [進階設定]。選擇錄影/音串流來源、事件通知和錄影快照存放資料夾。

注意：

- 按一下事件警報通知圖示，可檢視事件、啟用或停用警報聲或清除事件紀錄。

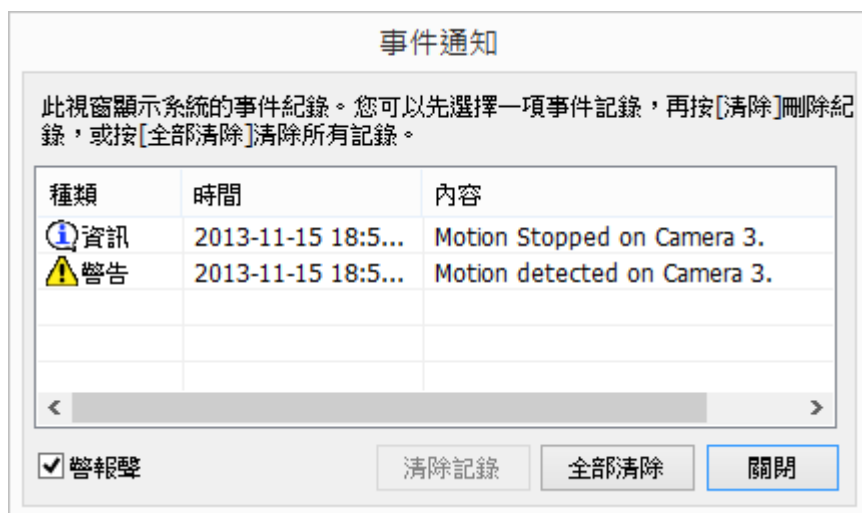

浮出式工具列

當你將滑鼠游標移至攝影機頻道，將會顯示攝影機的支援功能按鈕以供快速使用。

圖示	說明
	手動錄影(註 1)： 啟用或停用選取頻道的手動錄影。系統管理者可在監控設定頁面設定啟動或關閉此功能。
	拍攝快照(註 2)： 拍攝目前網路攝影機畫面的快照。快照出現時，您可在圖片上按一下滑鼠右鍵儲存檔案至本機電腦。
	音效 (選項)： 啟動或關閉監控顯示畫面的聲音支援。更多關於此功能相容性的資訊，請至 http://nvr.qnapsecurity.com/n/en/product_z_g_qvr/cat_intro.php?hf=old。

	雙向音效 (選擇性): 開啟/關閉監控頁面雙向音效支援。更多關於此功能相容性的資訊，請至 http://nvr.gnapsecurity.com/n/en/product_z_g_qvr/cat_intro.php?hf=old。
	影像還原功能： 針對特定魚眼攝影機(註 3)和裝載全景鏡頭的特定攝影機(註 4)才支援，可開啟/關閉影像還原功能。啟用此功能後，可以選擇架設類型，和選擇影像還原模式。
	PTZ 功能： 1. Click & Go：按一下畫面的任何一點，將以該點為目標對齊畫面中心。 2. PTZ：平移 (pan)/傾斜 (tilt)/縮放 (zoom)攝影機功能。 3. 自動巡弋：設定 PTZ 網路攝影機的鏡頭在預設的位置順序及停留時間進行定點巡弋。 4. 啟用動態追蹤：支援 Panasonic NS202(A)攝影機。 5. 停用動態追蹤：支援 Panasonic NS202(A) 攝影機。
	預設點： 使用 PTZ 網路攝影機的預設點。
	數位縮放(註 5)： 啟用/停用數位縮放功能。

	即時播放： 在即時檢視頁面上，如要倒轉檢查遺漏攝影機頻道的可疑事件，只需按下 [即時播放] 按鈕就能讓視窗進入檢閱最近摘要。毋需切換為回放頁面，仍可即時回放事件發生時的畫面。
	不跳頁設定網路攝影機： 在即時檢視頁面上，可直接在有需要時設定網路攝影機的錄影排程，而不離開即時檢視頁面，因此不會錯過任何可疑事件，保持滴水不漏的監看情形。
	攝影機資訊 1. 屬性(註 6)：可設定其他監控選項。 2. 在地圖上顯示：於電子地圖上標示該支攝影機。 3. 連線至攝影機首頁。
	ROI 關注區域 點選此按鈕後，系統將提供兩種放大檢視版面讓您選擇，您可選擇五分割或七分割版型後，再隨意框選想關注的區域。  點選此圖示後，會進入五關注區域的版面。  點選此圖示後，會進入七關注區域的版面。

註：

1. 啟用或停用手動錄影的功能將不會影響排程錄影或警報事件錄影的工作，彼此之間皆為相互獨立運作的功能。


2. Windows 上預設的儲存拍攝快照路徑為 [我的文件] 或 [文件] > [Snapshot]。拍攝快照可能會因為網路壅塞而發生延遲現象。

3. 適用於特定魚眼攝影機: Vivotek FE8171V/ FE8172/ FE8173/ FE8174

啟用影像還原功能後，您可以選擇架設類型，包含牆掛式、天花板及地板，然後選擇影像還原模式，包括全景（全部畫面）、全景（雙畫面顯示）、及長方形模式。

註 1：如果架設類型為牆掛式，影像還原模式中只支援全景（全部畫面）、長方形模式。

註 2：如果影像還原模式為長方形模式，您可以使用 PTZ 控制面板來操作 PTZ 功能，除了數位變焦。

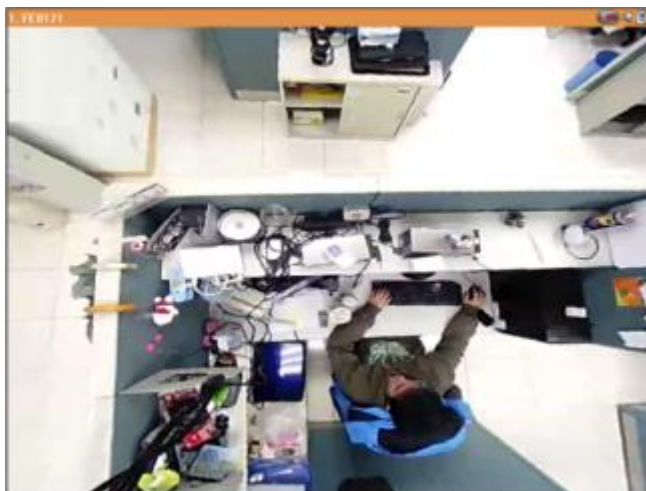

4. 適用於裝載全景鏡頭的特定攝影機型號

在使用此功能前，您必須在攝影機設定頁面中選擇 [啟用全景支援] 選項。

啟用影像還原功能後，您可以選擇架設類型，包含牆掛式、天花板及地板，然後選

擇影像還原模式，包括全景模式、四分割模式、及 PTZ 模式。

註 1：要知道可以安裝全景鏡頭之攝影機型號，請參考

http://www.qnapsecurity.com/n/en/ga/con_show.php?op=showone&cid=128。

註 2：此功能只有在監控頁面之錄影串流解析度高於 640x480 時才可使用。

註 3：如果影像還原模式為 PTZ 模式，針對一個頻道，您可以用 PTZ 控制面板或滑鼠（藉由按住滑鼠左鍵，然後移動滑鼠或轉動滑鼠滾輪）來改變視角或縮放畫面。

若影像還原模式為四分割模式，上述之方法也可以用在每個分割畫面中操作 PTZ 功能。

5. 若在各個頻道同時使用數位縮放功能，可能會因為電腦效能不足而有縮放不順暢的狀況。

6. 內容

A. 影音資料：

I. 使用個別設定


- i. 總是從伺服器串流影音資料：選擇此選項可串流處理 NVR 的影音資料。若您的電腦無法連線至網路攝影機，可設定從 NVR 串流影音資料。無須額外的連接埠轉送；不過，NVR 的效能可能會受影響。

- II. 總是從網路攝影機串流影音資料：若 NVR 及網路攝影機接在相同的區域網路環境時，可選擇此選項以串流處理網路攝影機的影像資料。若 NVR、網路攝影機和 PC 位在路由器、虛擬伺服器或防火牆後，您可能需要為網


路攝影機設定埠號映射，以使用特定連接埠。

III. 顯示影音串流資訊

在該頻道畫面上顯示影像編碼器、張數(FPS)、傳輸位元率和目前該頻道錄影檔案儲存的天數及錄影檔案大小。

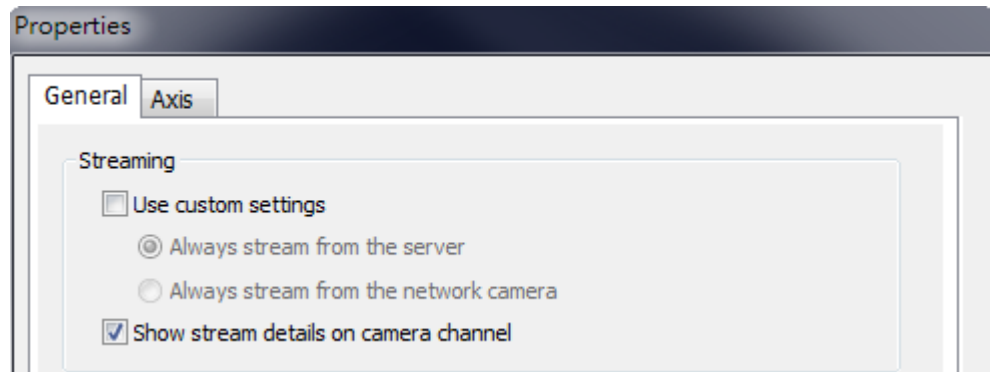

B. OSD 設定：指定頻道上的文字字體顏色。

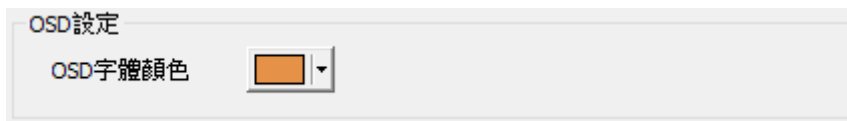

C. 顯示模式：

I. 調整影像去符合視窗 (Fit image to window)：預設網路攝影機影像將會縮放並填滿整個視窗，不一定會維持原始長寬比。您亦可以選擇縮放影像時，維持影像的長寬比 (keep aspect ratio)。

II. 顯示影像原始尺寸 (Display image in original size)：若影像小於瀏覽器視窗，選擇此選項可顯示影像原始尺寸，亦可指定影像大於視窗時的調整方式：

- i. 縮小影像以符合視窗大小，並維持長寬比
- ii. 以 1/2, 1/4, 1/8……倍縮小影像以符合視窗大小

顯示模式

☒ 調整影像去符合視窗

☐ 維持長寬比

☐ 顯示影像原始尺寸。如影像大於視窗，則照以下設定調整：

☒ 縮小影像以符合視窗大小，維持長寬比

☐ Shrink image by 1/2, 1/4, 1/8?and so on to fit window

- D. 影像處理：當畫面出現水平條紋線象，可以勾選 [消除隔行掃描線] 以改善監控畫面的品質。

影像處理

☐ 消除隔行掃描線

- E. 影像解析度：請注意，若網路攝影機不支援從攝影機或影像解析度設定串流，將無法使用 [從網路攝影機]。指定讓系統自動調整解析度或使用固定解析度。如選擇自動調整解析度，NTR 會選擇最適合您網路瀏覽器視窗的解析度設定*。請注意，如網路攝影機不支援從網路攝影機串流影像或影像解析度設定，將無法設定 [從網路攝影機捉最資料] 選項。如網路攝影機不支援多組串流，將不支援此兩項設定

影像解析度

從伺服器串流影音資料 從網路攝影機串流影音資料

☒ 自動調整視頻解析度

☐ 固定視頻解析度 VGA[MJPEG]

*若網路攝影機支援不同的解析度設定，NTR 會挑選大於（或相同）瀏覽器視窗大小的最小解析度。若所有網路攝影機支援的解析度設定皆小於瀏覽器的視窗大小，NTR 會挑選最大的解析度。

- F. 選擇其他網路攝影機套用相同設定值：請注意，如網路攝影機不支援部份功能，如 Stream from camera (從網路攝影機串流影音資料) 或影像解析度設定，將無法套用部分設定。

☐ 選擇其他網路攝影機套用相同設定值

Properties

General Axis

Streaming

☐ Use custom settings

☒ Always stream from the server

☐ Always stream from the network camera

☐ Show stream details on camera channel

OSD Settings

OSD text color: v

Display Mode

☒ Fit image to window

☐ Keep aspect ratio

☐ Display image in original size. If the image is larger than the window, do the following:

☒ Shrink image to fit window, maintaining aspect ratio

☐ Shrink image by 1/2, 1/4, 1/8...and so on to fit window

Video Processing

☐ Deinterlace

Video Resolution

Stream from server Stream from network camera

☒ Adjust resolution automatically

☐ Fixed resolution VGA [MJPG] v

☐ Let me choose other cameras to apply the same settings

OK Cancel

5.1.1 監看攝影機畫面

在 NTR 上設定的網路攝影機即時影像，會顯示在監控頁面上。點選監控視窗可使用該網路攝影機的功能，如數位縮放或平移 (pan)、傾斜 (tilt)及縮放 (zoom)功能。



網路攝影機狀態列

網路攝影機狀態圖示說明如下：

圖示	說明
	NVR 已與網路攝影機連線
	NVR 正嘗試與該頻道攝影機連線
	NVR 無法連線至該頻道攝影機
	警報事件所觸發的動作進行中
	有啟動警報事件功能，但目前未觸發

	連續或排程錄影進行中
	有啟動排程錄影功能，但該時段未執行此功能
	已啟動手動錄影
	目前未啟動手動錄影功能
	網路攝影機支援聲音功能
	網路攝影機支援含連續 PTZ 的 PTZ 功能
	網路攝影機支援無連續 PTZ 的 PTZ 功能
	網路攝影機的警報輸入 1 被觸發
	網路攝影機的警報輸入 2 被觸發
	網路攝影機的警報輸入 3 被觸發
	網路攝影機偵測到移動物件
	數位縮放功能啟用中

攝影機連線資訊


當 NVR 無法顯示網路攝影機的即時影像時，該網路攝影機的畫面將顯示對應的訊息。

訊息	說明
沒有權限	登入的帳號不具有觀看該攝影機的權限，請使用具有觀看該攝影機權限的使用者帳號重新登入。
伺服器錯誤	請確認攝影機的設定是否正確或試著更新攝影機的韌體版本，若仍無法

解決，請聯絡技術支援人員。

5.1.2 顯示模式

NVR 支援不同的顯示模式以觀看監控頻道。您可以容易地切換您所需要的顯示畫面模式。

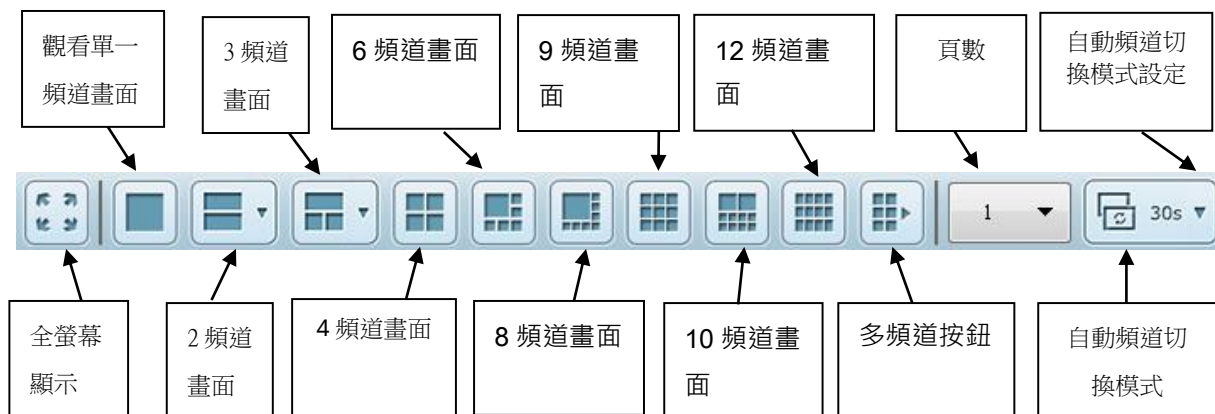

*您可以在自動頻道切換模式設定中改變自動頻道切換的時間間隔。

5.1.3 PTZ 操作面板


PTZ 代表平移 (pan)、傾斜 (tilt)及縮放 (zoom)，若網路攝影機支援 PTZ 功能，請使用 NVR 控制面板調整網路攝影機的觀看角度。您可以利用此面板操作網路攝影機的 PTZ 功能，此功能將視網路攝影機型號而提供，詳細資料請參考網路攝影機的使用手冊。請注意，數位縮放無法與 PTZ 功能同時使用。

QVR 5.0 或以上的版本預設關閉顯示此 PTZ 控制面板，您可以在監控設定中開啟 PTZ 控


制面板。

註:當您使用多分割顯示模式，且即時檢視視窗太小以致無法顯示互動式浮動按鈕時，

請啟用 PTZ 控制面板以控制攝影機。

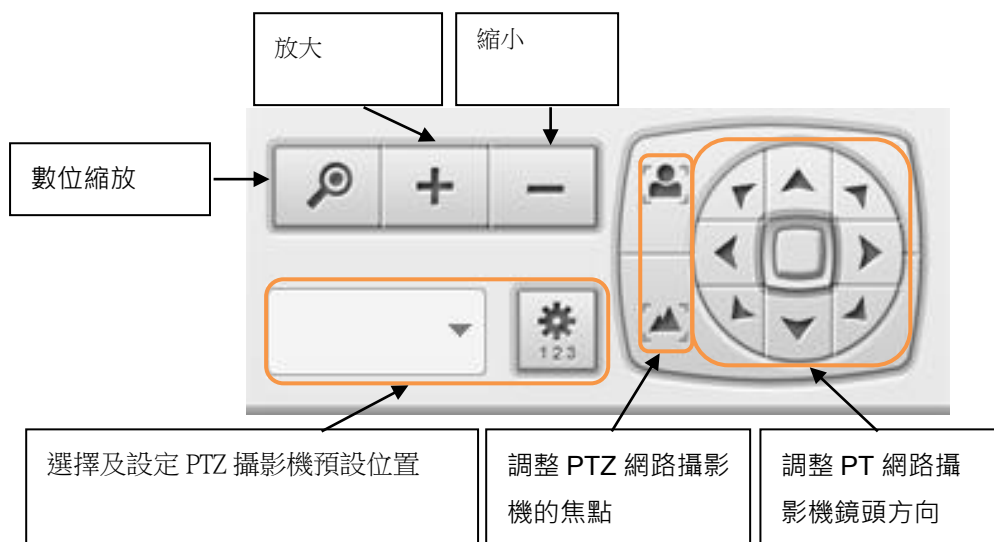

圖示	說明
	數位變焦： 選擇一個頻道並按此按鈕來啟用數位變焦功能。此功能也可以藉由在 PTZ 攝影機顯示視窗上按滑鼠右鍵來啟用。按  按鈕來放大，或按  按鈕來縮小。您也可以使用滑鼠滾輪來操作數位變焦功能。
	縮小/放大： 如果 PTZ 攝影機支援光學變焦，您可以按  來做光學縮小，或  按鈕來做光學放大。當數位變焦功能被啟用後，

	您可以按  來做數位縮小或  按鈕來做數位放大。
	選擇及設定 PTZ 攝影機預設位置： 從列表中選擇及查看網路攝影機的預設位置。對於一些攝影機型號，您可以在監控頁面設定 PTZ 攝影機預設位置。更多關於可以設定預設位置的 PTZ 攝影機相容性資訊，請拜訪 http://nvr.qnapsecurity.com/n/en/product_z_g_qvr/cat_intro.php?hf=old。 對於其他 PTZ 攝影機機型，請參閱該 IP 攝影機的使用手冊。

5.1.4 多伺服器監看

請依以下步驟使用 NTR 的多伺服器監看功能。


1. 按一下監看首頁的 [伺服器設定] 。



- A. 按一下 [自動偵測] 偵測同網段的 NVR 並增加到伺服器列表。
 - B. 按一下 [新增] 新增 NVR 到伺服器列表。
2. NVR 支援多台 VioStor NVR 至多 128 頻道監看。

5.1.5 監控設定

要設定監看頁面的進階設定，請按一下頁面上的  圖示。

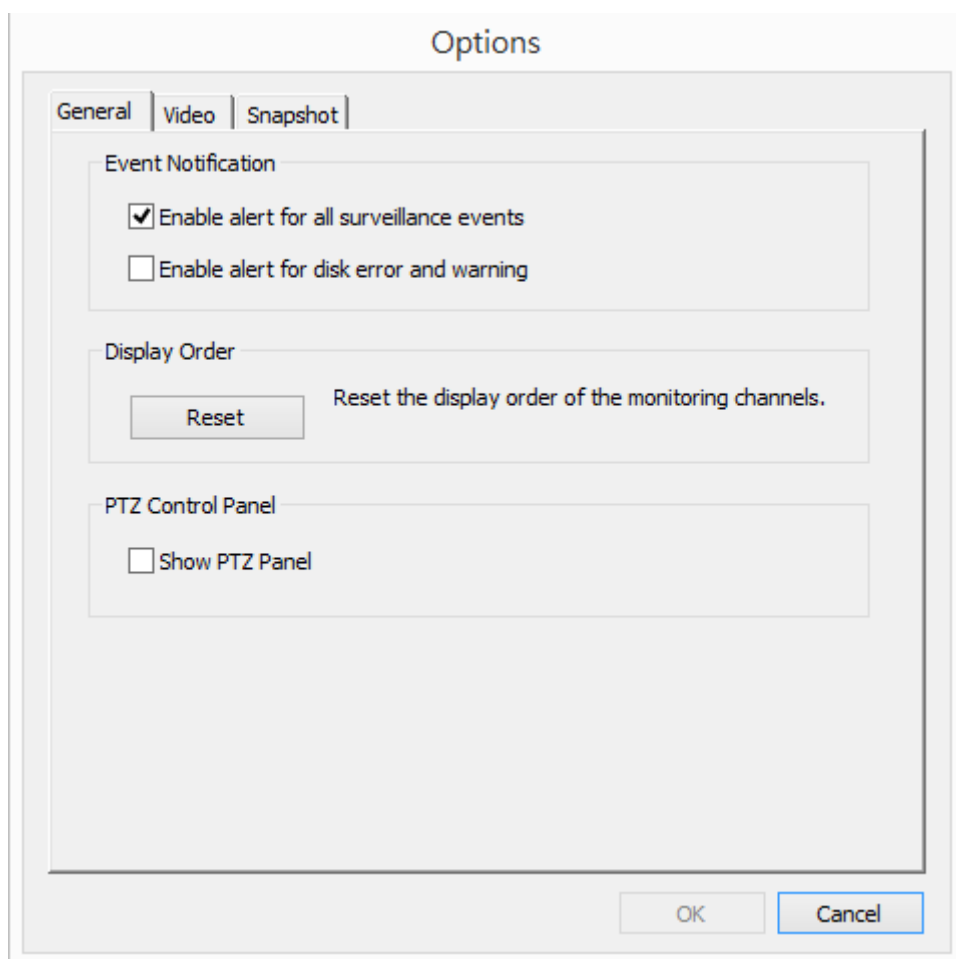


在 [一般] 選項可以設定以下項目：

- 事件通知：

- 當 [啟用監控事件通知] 選項被啟用，以及監控事件被觸發，警報圖示  會立即顯示在監控頁面，按一下圖示可檢視警報資訊。
- 在啟用 [系統工具] > [硬碟 SMART] 中的 [當硬碟使用時數超過此數值時，啟用

系統警示] 選項後，您可以 [啟用硬碟事件通知]，在硬碟事件發生時收到警報通知。

- 顯示順序：按一下 [重置] 後，可重新排序網路攝影機頻道的順序。
- PTZ 控制面板：選擇顯示或隱藏 PTZ 控制面板。

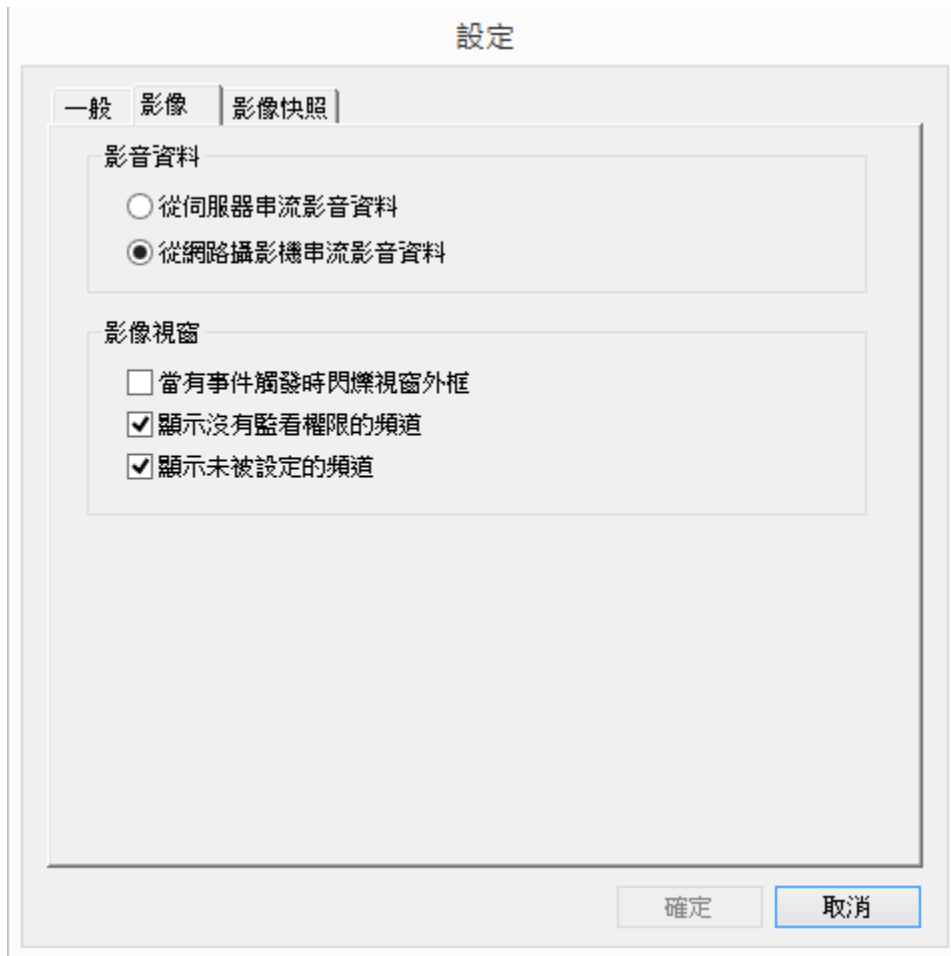


在 [影像] 選項設定下提供下列項目：

- **影音資料來源**

- **從伺服器串流影音資料：**若無法從電腦連接網路攝影機，可選擇此選項，從 NVR 串流影音資料。無需進行額外的埠號對映設定，但此功能會影響 NVR 效能。
- **從網路攝影機串流影音資料：**若 NVR 及網路攝影機接在相同的區域網路 (LAN)時，選擇此選項可從網路攝影機串流影像。請注意，當您的 NVR、網路攝影機和電腦是在路由器、虛擬伺服器或防火牆後，您需要為網路攝影機設定埠號映射，以使用某些特定埠。

- **影像視窗**

- 當有事件觸發時顯示閃爍視窗外框：您可設定當有事件觸發時是否顯示閃爍視窗外框。
- 顯示沒有監控權限的視窗：選擇此選項可顯示使用者無監控權限的頻道。
- 顯示沒有設定的視窗：選擇此選項可顯示尚未設定的頻道。

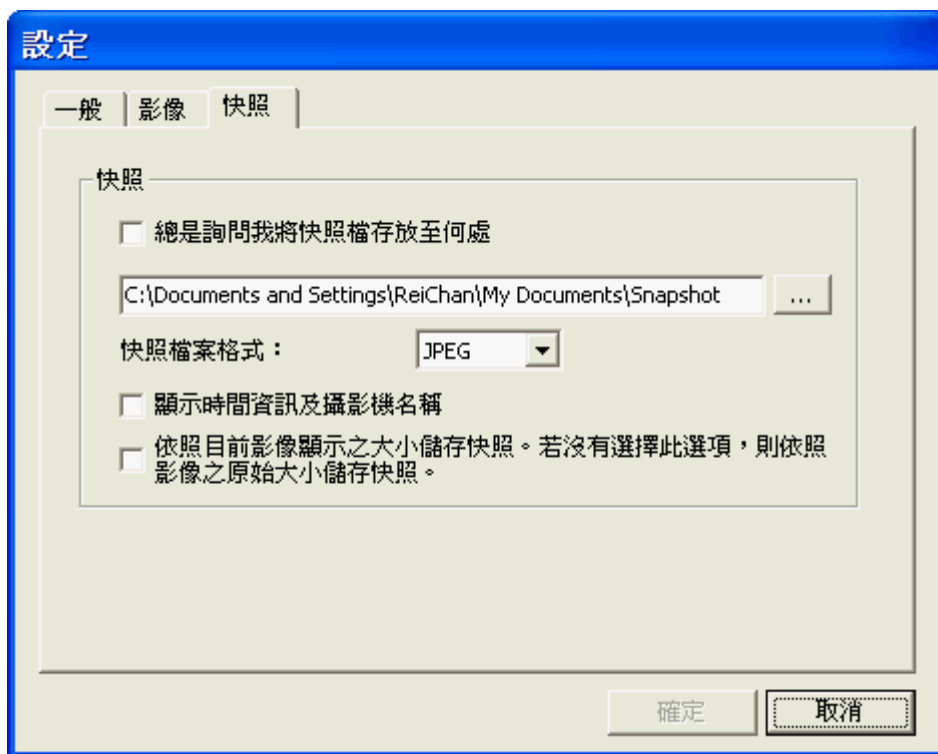

在 [快照] 選項下提供以下項目：

- 快照

- 指定儲存快照的位置及影像格式 (JPEG、BMP 或 TIFF)。
- 顯示時間資訊及攝影機名稱：於快照檔案顯示時間資訊及網路攝影機名稱。
- 依照目前影像顯示之大小儲存快照：選擇此項目將影像快照儲存為顯示視窗之大小，將未勾選，則將依照影像的原始大小儲存快照。

5.1.6 即時回放


在即時監看頁面，當您要返回檢查錯失攝影機頻道的可疑事件，只需按下 [即時回放] 按鈕，就會跳出視窗以供檢閱最近的摘要。不需要切換至回放頁面，您仍然可以同時監看其他的即時畫面。

1. 取得該頻道的錄影檔案資訊需要花一些時間(取決於網路頻寬)，請耐心等待。
2. 預設是倒轉回放。當倒轉到事件的發生點，可拖拉右下方回放及速度控制飛梭軸上的回放控制鈕(灰色部分)向右，變換為正轉模式。
3. 可以直接雙擊時間軸上的時間來變更回放時間。

註:最長可搜尋 24 小時內的錄影檔案。

5.1.7 不跳頁設定網路攝影機

在即時監看頁面，您可以直接調整網路攝影機設定，無須離開即時監看頁，不用擔心會錯失緊急事件。

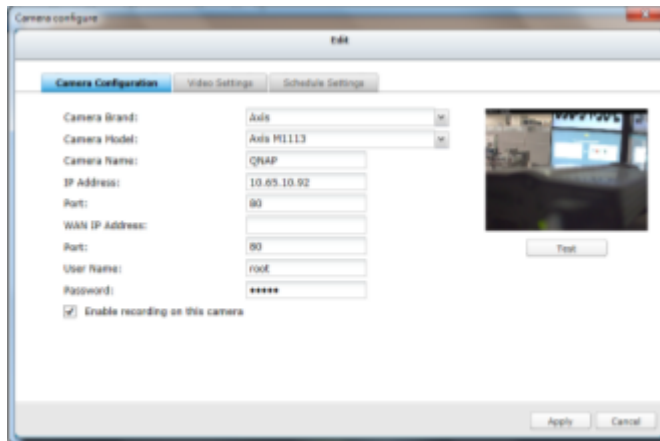

1. 取得該頻道的設定需要花一些時間(取決於網路頻寬)，請耐心等待。
2. 您可以變更攝影機、錄影設定、排程設定，設定後要按下“套用”才會真正作用。

5.1.8 自動巡弋功能設定

NVR 的自動巡弋功能可依預設位置與各預設物這停留的時間來設定巡弋的 PTZ 攝影機。

請依照以下步驟使用自動巡弋功能。

1. 在 NVR 監控頁面，按一下 ，並點選 [連線到攝影機首頁]，前往 PTZ 攝影機設定頁面。
2. 在 PTZ 網路攝影機網頁中設定監視預設點。
3. 返回 NVR 監控頁面，按一下  選擇 [自動巡弋] > [設定]。
4. 按一下數字鍵可瀏覽 PTZ 攝影機的預設點位置。按下此按鈕後，對應預設點位置的名稱會顯示在 [預設點名稱] 下拉式功能表上。

自動巡弋

主機名稱: VioStor

攝影機名稱: Eastman Quad



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

預設點名稱:

Library - Bld 5

作用時間

5

秒

新增

更新

移除

預設點名稱	作用時間

☒ 啟動自動巡弋

確定

取消

5. [新增]：若要新增自動巡弋設定，請從下拉式功能表中選擇 [預設點名稱] 並輸入停留時間 (間隔時間，單位為秒)，按一下 [新增] 加入預設點。

預設點名稱:

Library - Bld 5

作用時間

5

秒

新增

更新

移除

預設點名稱	作用時間
Library - Bld 5	5

6. [更新]：若要變更清單上的設定，請反白選項。選擇其他下拉式功能表中的預設點名稱及/或變更停留時間 (間隔時間)，最後按一下 [更新]。

預設點名稱： 作用時間

COLA - Bld 6 100 秒

新增 更新 移除

預設點名稱	作用時間
Library - Bld 5	5

預設點名稱	作用時間
COLA - Bld 6	100

7. [移除]：若要移除設定，請反白清單上的選項並按一下 [移除]。若要移除多項設定，請按住 Ctrl 鍵再選擇設定，然後按一下 [移除]。

預設點名稱： 作用時間

U. Commons Apts 30 秒

新增 更新 移除

預設點名稱	作用時間
Gannett -Bld 7B	100
Tiger Wide	5
U. Commons Apts	30


8. 設定自動巡弋後，：勾選 [啟動自動巡弋]，並按一下 [確定]，NVR 會依設定開始自動巡弋。

預設點名稱	作用時間
Library - Bld 5	180
COLA - Bld 6	180
Gannett -Bld 7B	180
Kodak Quad	300
Tiger Zoomed	300

☒ 啟動自動巡弋

確定 取消

9. 自動巡弋支援「快照」

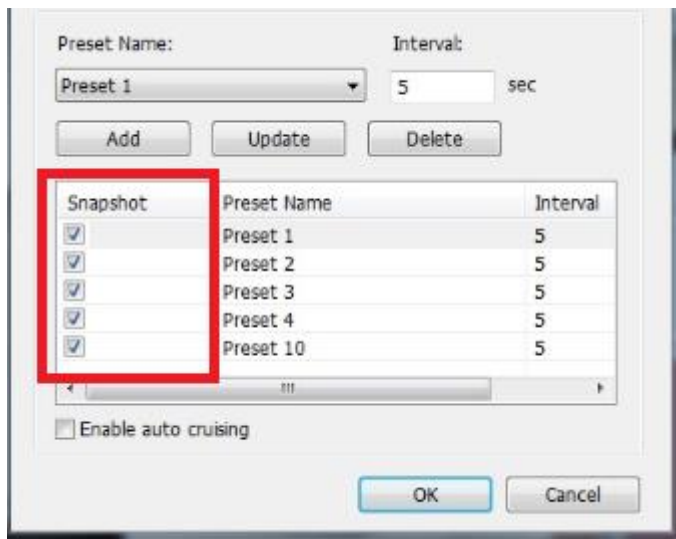

注意：

- 預設點的預設停留時間 (間隔時間) 為 5 秒。請輸入 5–999 秒。
- 系統最多支援 10 個 PTZ 網路攝影機預設點 (前 10 個預設點)，您最多可以在 NVR 上設定 20 組巡弋設定。換句話說，在下拉式功能表上 NVR 支援最多 10 個選項，而在自動巡弋清單上支援最多 20 組設定。

5.1.9 Qdewarp 魚眼還原

魚眼攝影機被廣泛使用在監看空曠的大面積區域，QNAP Qdewarp 魚眼還原功能可讓您的魚眼攝影機發揮更完整的功能。您只需設定好魚眼攝影機的架設位置 (天花板、牆壁或是桌面)，即可以使用多種還原檢視模式。Qdewarp 魚眼還原功能支援在監看模式與回放模式下使用。

魚眼還原檢視模式說明

圖示	功能名稱	說明
	1O3R	提供 1 個原始畫面，與 3 個區域之放大畫面。
	1O8R	於中心格提供一個原始畫面，周圍提供 8 個區域之放大畫面。
	1P2R	上方提供兩個區域之放大畫面，下方提供一個廣角畫面。
	1P3R	上方提供三個區域之放大畫面，下方提供一個廣角畫面。
	1P6R	上方與下方各提供三個區域之放大畫面，中間提供一個廣角畫面。
	4R	提供四個區域之放大畫面。
	9R	提供九個區域之放大畫面。
	Dual Panorama	提供二個全景畫面。
	Full Panorama	提供一個全景畫面。
	ORP	提供一個原始畫面、一個區域之放大畫面，與一個廣角畫面。
	R	提供一個區域之放大畫面。


註：HDMI 輸出僅提供部分 Qdewarp 檢視模式。

5.1.10 ROI 重點區域

ROI 重點區域監看模式可提供兩種放大檢視版面讓您選擇，您可選擇五分割或七分割版型後，隨意框選想看的重點區域後再進行監看。

請依照以下步驟設定重點區域：

1. 在 NVR 監控頁面，按一下 ，並點選  或 ，然後開啟 ROI 重點區域監看模式。
2. 您可以在攝影機畫面上任意框選重點區域，系統會自動將重點區域顯示在旁邊的重點視窗上，您可以使用滑鼠拖曳框選區域來改變位置或框線來調整大小。
3. 移除重點區域：您可以點選  來移除該重點區域。

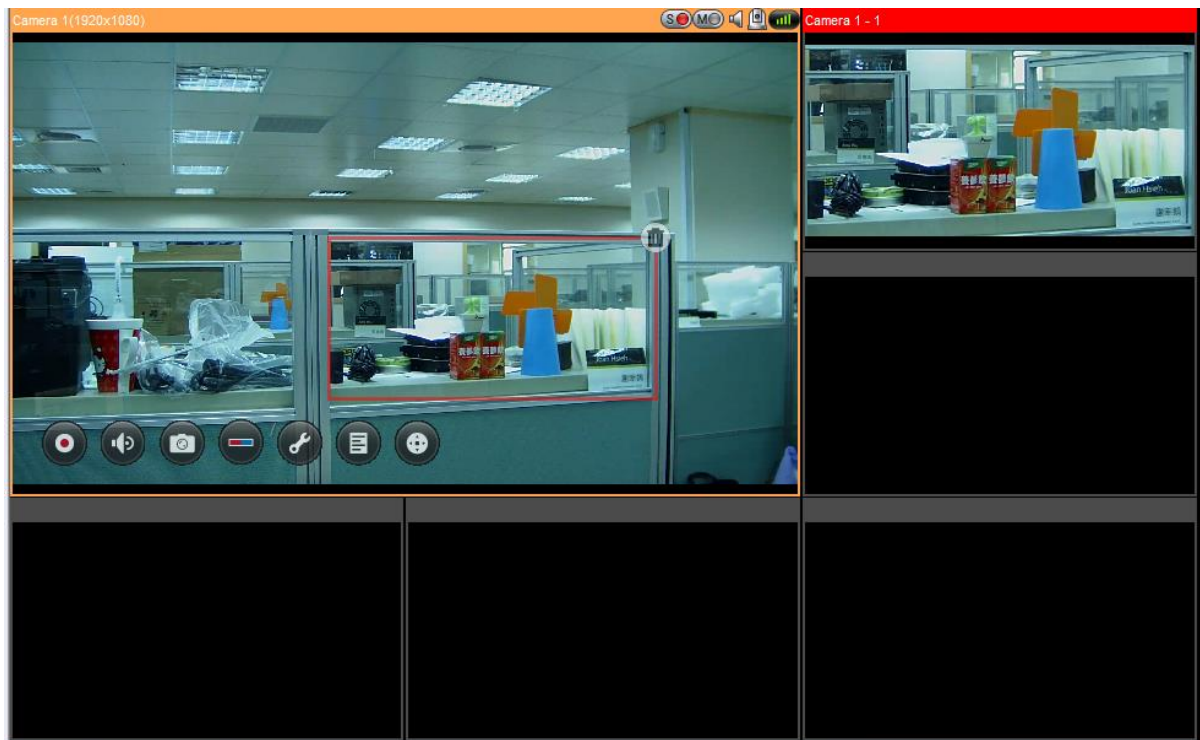

5.2 電子地圖


NVR 提供電子地圖 (E-map) 功能，讓使用者上傳電子地圖並指示網路攝影機的位置。

使用者可於電子地圖上拖拉網路攝影機的圖示並啟動事件警報，當網路攝影機發生事件時，電子地圖上將顯示即時警報提示。


*要在電子地圖上設定網路攝影機的位置，請先在系統上完成網路攝影機設定。

要使用電子地圖，請以管理者身份登入系統的監看頁面，然後按 。

以下為電子地圖的範例說明。NVR 提供預設的電子地圖，管理者可依需要新增或移除電子地圖。

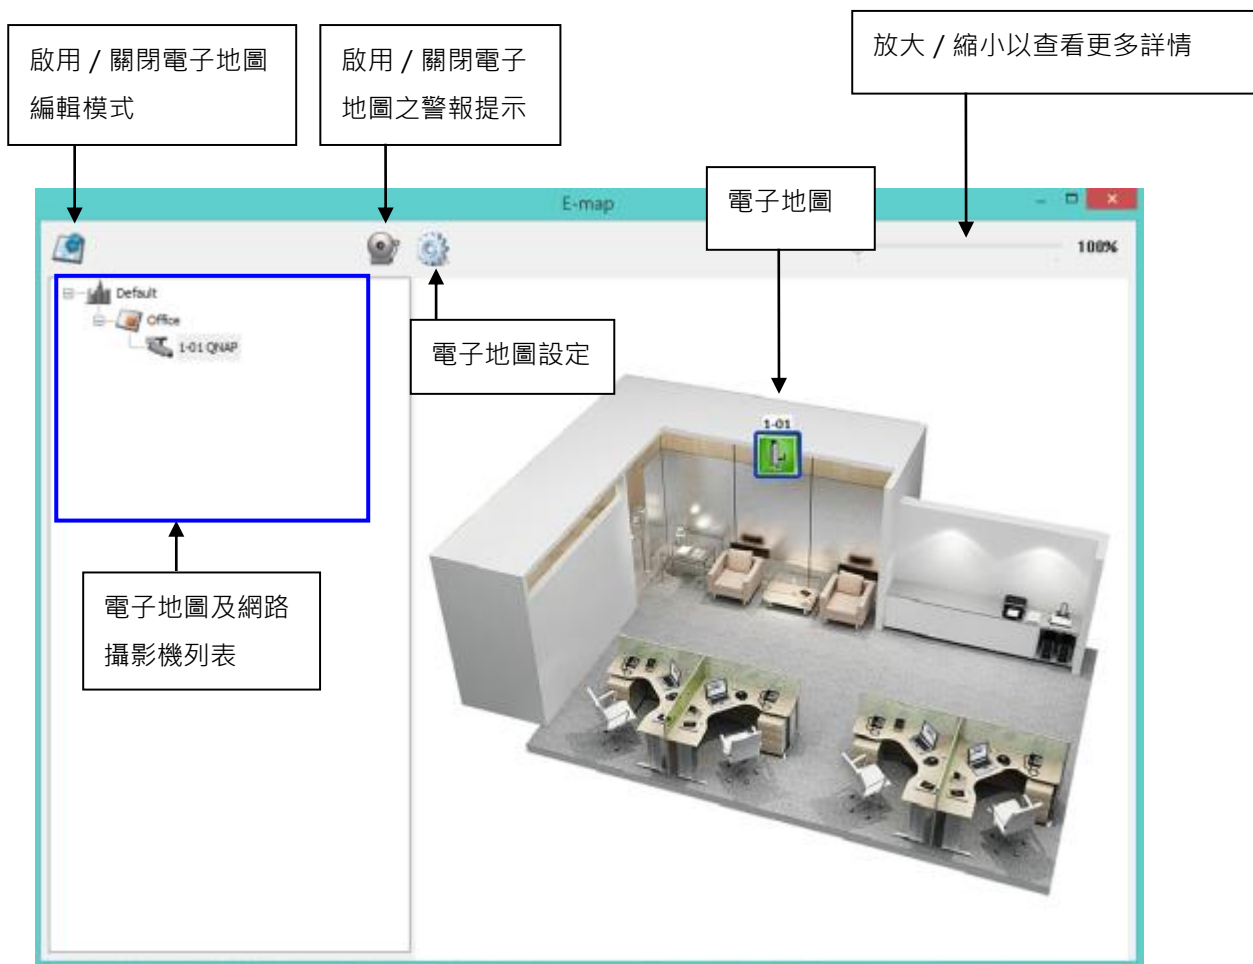

5.2.1 圖示及說明


圖示	說明
	啟用電子地圖編輯模式。
	電子地圖編輯模式使用中，按此圖示一下關閉編輯模式。
	新增電子地圖。
	編輯電子地圖名稱。
	移除電子地圖或網路攝影機位置圖示。
	警報模式關閉中，按此圖示啟用電子地圖之事件警報功能。
	事件警報功能使用中。當網路攝影機發生事件時，如偵測到移動物件，攝影機圖示將會閃爍以提示系統管理者。要關閉電子地圖事件警報功能，可按此圖示一下。 注意：當事件警報功能啟用時，將無法編輯電子地圖。圖示將被隱藏。
	電子地圖設定。點擊以進行圖示大小的更換和變更雙擊攝影機圖示的行為。
	使用控制軸以進行縮放並查看更多電子地圖的詳情。
	電子地圖群組的圖示。
	一張電子地圖的圖示。

	PTZ 網路攝影機的圖示。
	固定式網路攝影機的圖示。拖拉此圖示至電子地圖後，可以在攝影機圖示上按滑鼠右鍵調整圖示的方向，或刪除電子地圖中的圖示。


5.2.2 新增電子地圖

要新增電子地圖指示網路攝影機的位置，按  啟用電子地圖編輯功能。


在 NVR 上設定的網路攝影機將顯示於左方，按左上方的 [預設]，然後按  新增電子地圖。

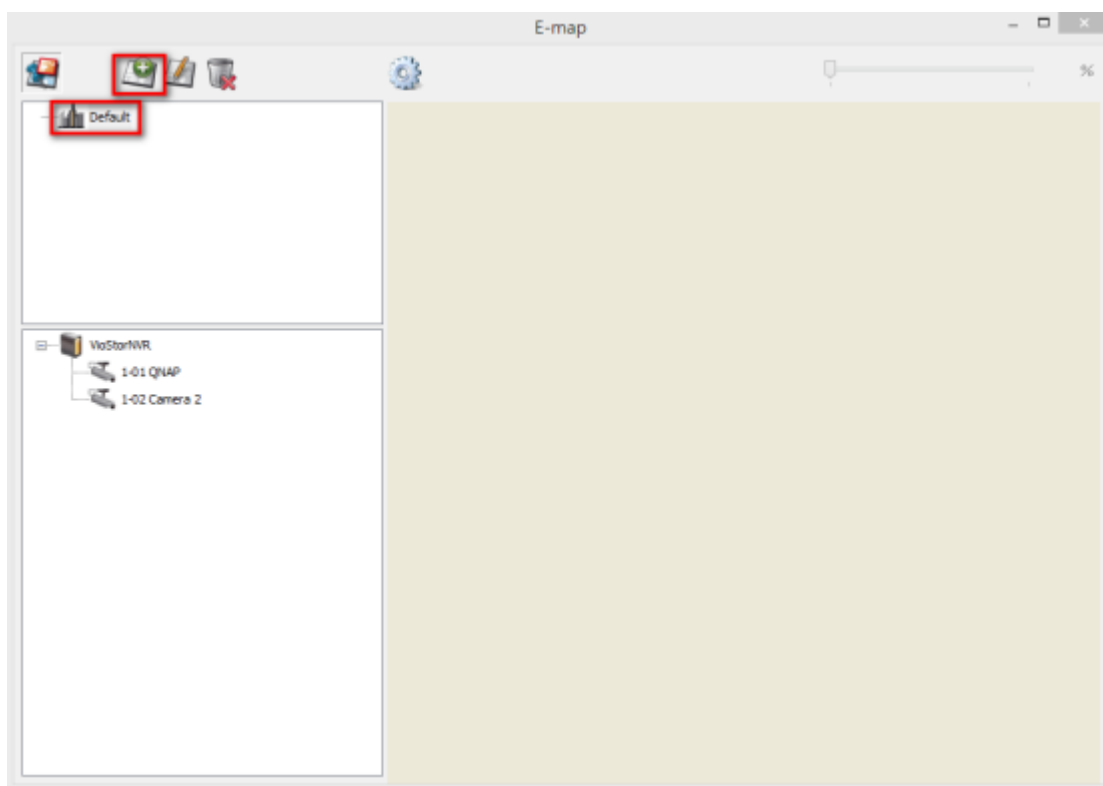

輸入地圖名稱，然後選擇檔案。電子地圖的檔案格式必須為 JPEG。按 [確定]。

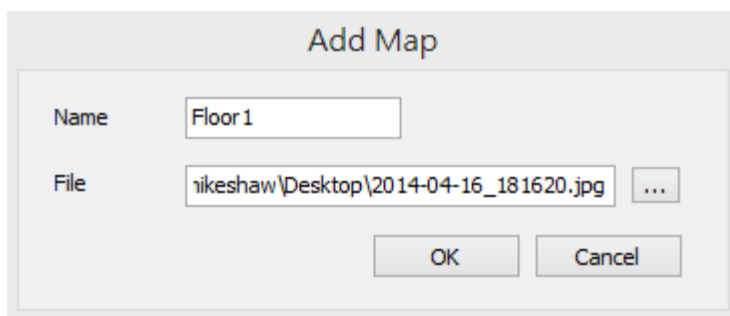

電子地圖將會顯示。

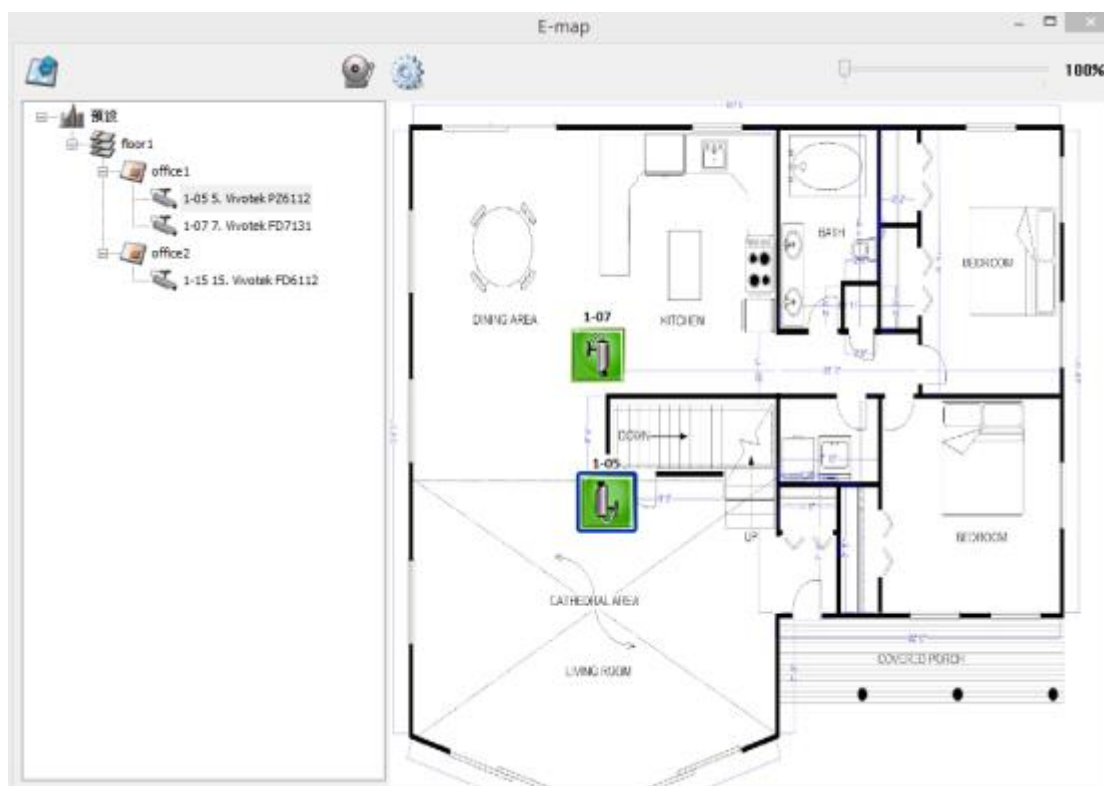


要在一張電子地圖（如 floor1）下一層加入一或多張電子地圖（如 office1 及 office2），

可點選 floor1 的電子地圖圖示，然後按  逐一加入電子地圖。加入電子地圖後，

floor1 的圖示將變更為 。如要在電子地圖上加入和 floor1 相同層級的電子地圖（如

floor2），可點選 [預設] 並新增電子地圖。要放大或縮小電子地圖，可使用滑鼠滾輪或

直接變更左上方的百分比捲軸放大或縮小電子地圖的大小。

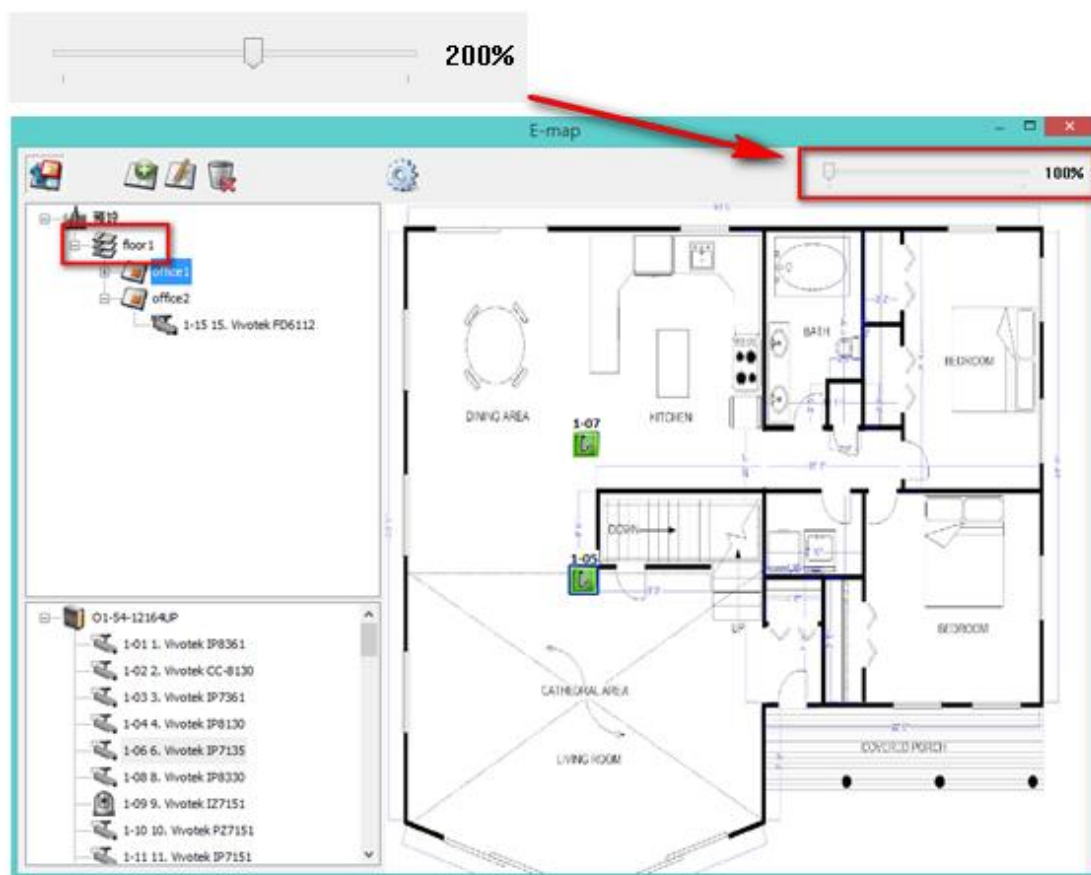

5.2.3 編輯電子地圖名稱

要編輯電子地圖名稱，選擇電子地圖，然後按 。輸入電子地圖的新名稱，再按 [確定]。如要變更電子地圖的圖片檔案，請先刪除該電子地圖，再重新新增。

5.2.4 刪除電子地圖

要刪除一張電子地圖，選擇  圖示，然後按 。要刪除一組電子地圖，請選擇地圖群組圖示 ，然後按 。

5.2.5 在電子地圖指示網路攝影機位置

上載電子地圖後，可拖拉網路攝影機的圖示至電子地圖指示攝影機的位置。網路攝影機


的名稱顯示於電子地圖的左下方。如拖拉固定式網路攝影機的圖示  至電子地圖上，

可在圖示上按滑鼠右鍵調整網路攝影機的方向。PTZ 網路攝影機的圖示  無法被調整。

攝影機的命名規則如下：[伺服器順序]-[頻道順序][攝影機名稱]。例如：「1-05 Corner」

代表 NVR1 的頻道 5 且其攝影機名稱為「Corner」。

要在電子地圖上刪除網路攝影機圖示，可在圖示上按滑鼠右鍵，然後選擇 [刪除]。

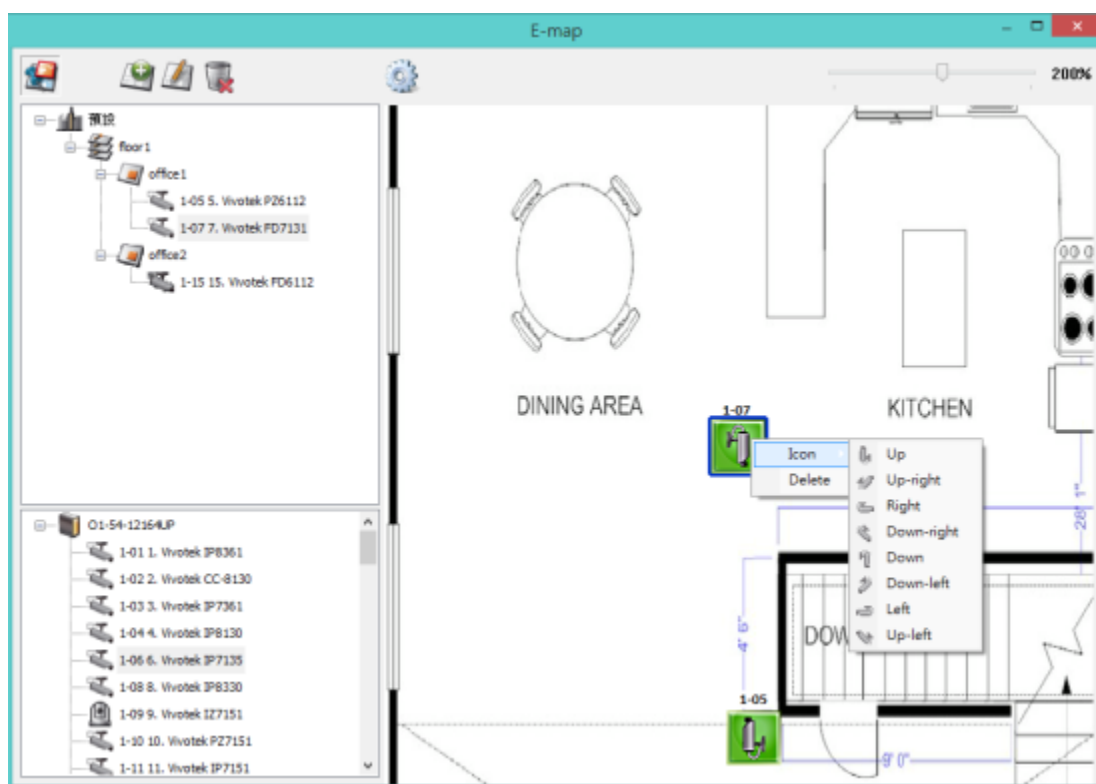


要儲存變更至電子地圖，按  離開編輯模式即可。


若在左方欄位按一下電子地圖圖示或網路攝影機圖示，相對的電子地圖或網路攝影機所

在的電子地圖會立即顯示於右方。所選擇的網路攝影機圖示將以藍框反白標示。而網路攝影機的視圖將顯示在監控畫面上的單頻道模式中。

可選擇 [電子地圖選項] 中雙擊一個網路攝影機圖示的動作，網路攝影機的畫面將立即以單頻道模式顯示於監看頁面或跳出一個新的監看視窗(可於電子地圖設定中變更)。

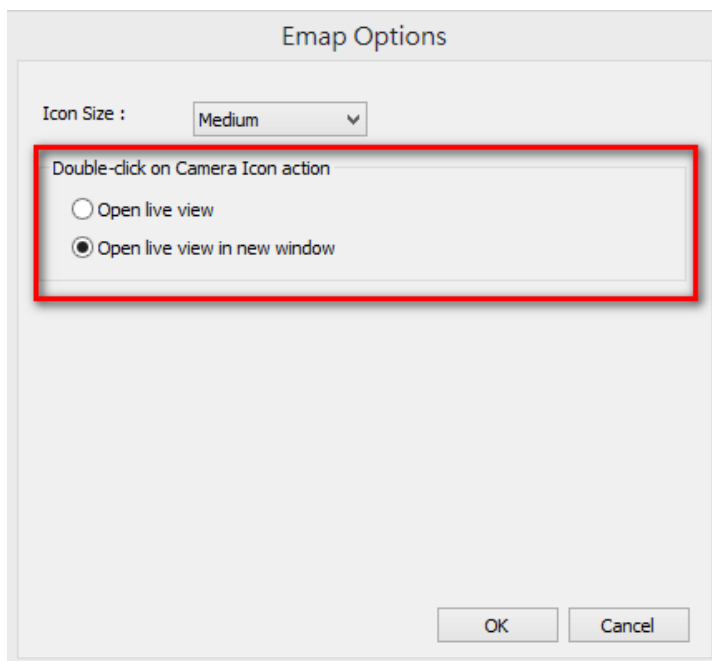


- **開啟視圖：**不論是否啟用編輯模式，網路攝影機的視圖都將顯示在監控畫面上的單頻道模式中。
- **在新視窗中開啟即時視圖：**不論是否啟用編輯模式，網路攝影機的視圖都將顯示在其他視窗上。

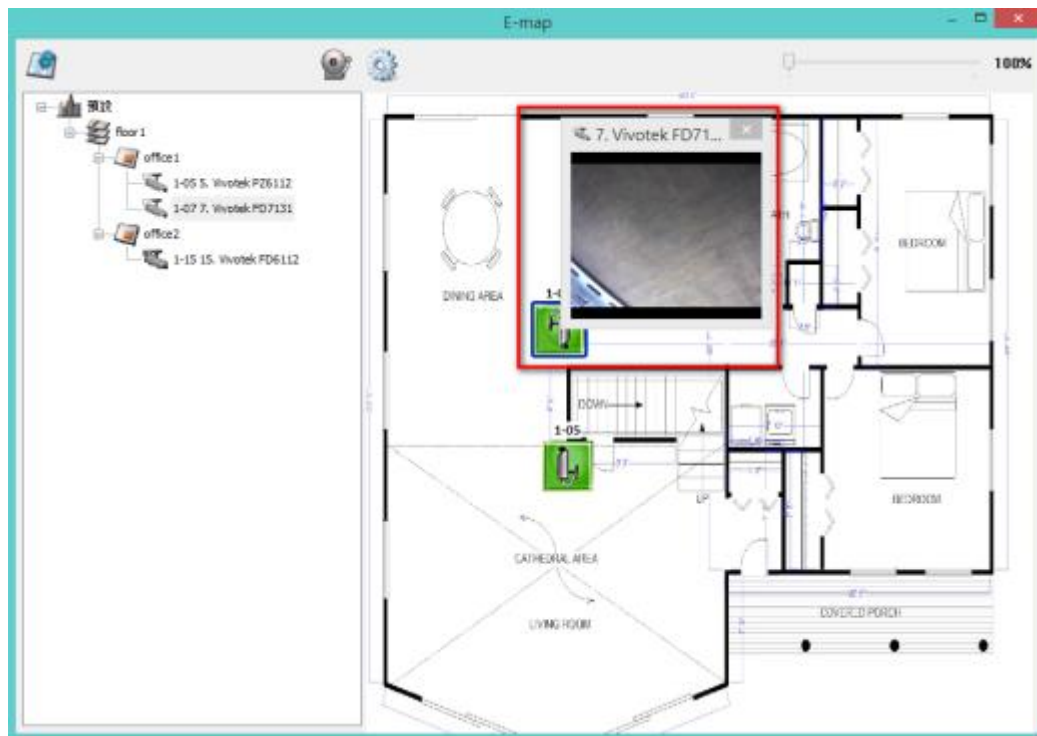


5.2.6 啟用 / 關閉事件警報

要在電子地圖上啟用事件警報功能，按 。

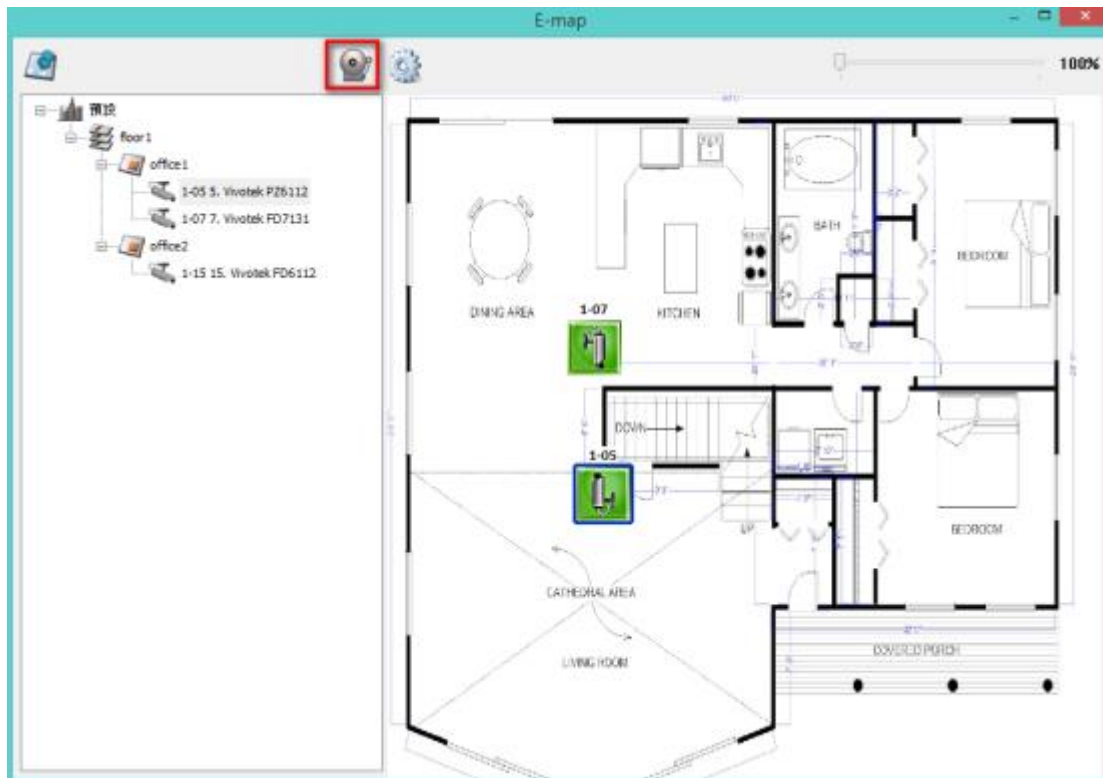

當電子地圖上的網路攝影機發生事件時，攝影機圖示會閃爍並顯示事件類型。發生事件的網路攝影機所在的電子地圖將立即顯示*。雙擊攝影機/警報圖示，監控畫面將自動切換以單頻道的警報攝影機頻道顯示於監看頁面。

*若事件發生時間與使用者上一次使用電子地圖（點選電子地圖視窗）的時間相差少於20秒，發生事件警報的電子地圖將不會自動顯示。此時請參閱左方的樹狀功能表以找出有警報/閃爍圖示的網路攝影機。

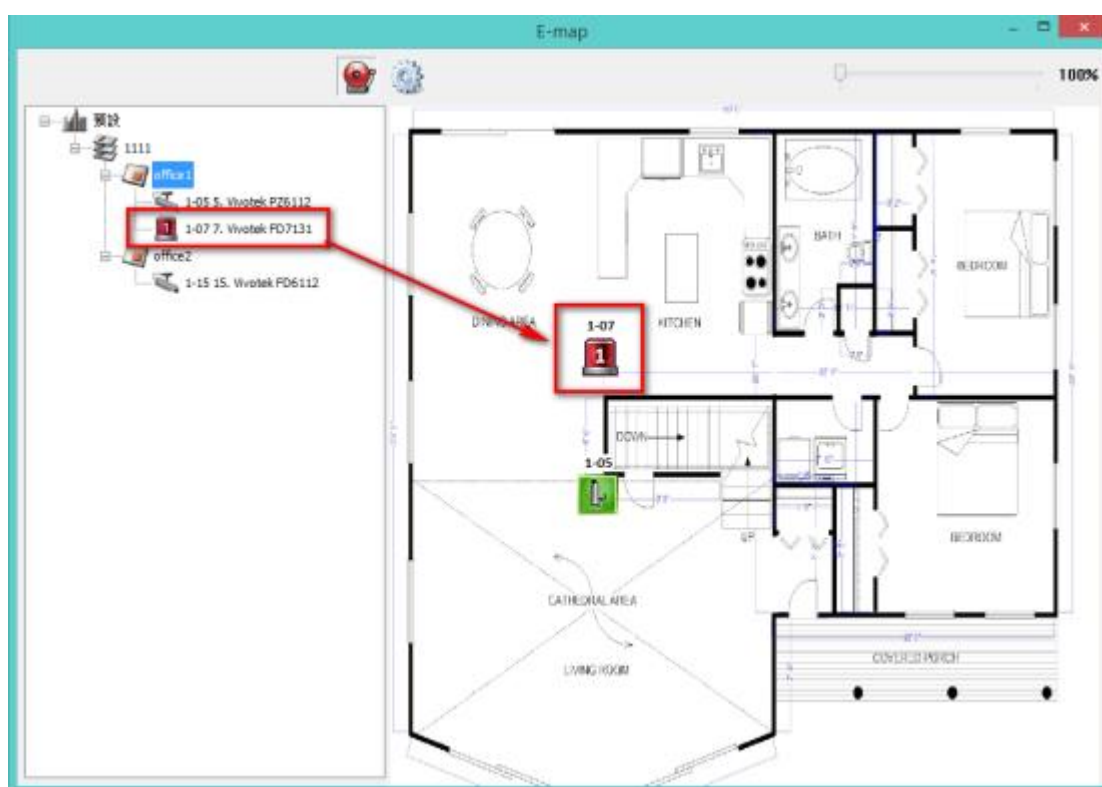


電子地圖上顯示之攝影機圖示代表事件類型說明如下：

圖示	說明
	偵測到移動物體
	網路攝影機的警報輸入 1 被觸發
	網路攝影機的警報輸入 2 被觸發
	網路攝影機的警報輸入 3 被觸發
	不明事件被觸發

5.3 用 QNAP QVR Client for Windows 遠端監控

1. 在安裝 QNAP QVR Client for Windows 後，按開始 → 所有程式
→ QNAP → QVR Client → Surveillance Client 開啟 QNAP QVR Client for Windows。
2. 以下的視窗將會顯示

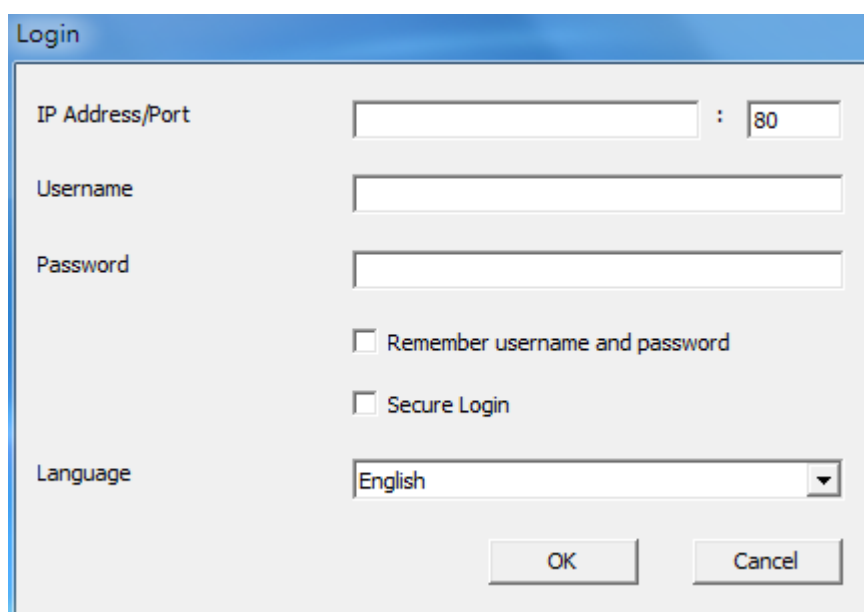

The image shows a 'Login' dialog box with the following fields and options:

- IP Address/Port:** A text field for the IP address and a separate field for the port, currently set to '80'.
- Username:** A text field for the user name.
- Password:** A text field for the password.
- ☐ Remember username and password
- ☐ Secure Login
- Language:** A dropdown menu currently showing 'English'.
- Buttons:** 'OK' and 'Cancel' buttons at the bottom right.


3. 輸入 IP 位址/連接埠、使用者和密碼登入 NVR。
4. 所有 QNAP QVR Client for Windows 的監控功能與瀏覽器介面上的功能相似，請參考此章節其他部分說明。

第6章 錄影回放

使用 Google Chrome、Mozilla Firefox 或 Microsoft Internet Explorer 及 QNAP Surveillance Client 播放 NVR 錄影檔案。

1. 若要使用 Internet Explorer 播放錄影檔案，請將 NVR IP 位址加到可信任網站列表。
在透過 IE 存取 NVR 時，會提示安裝 ActiveX 插件。
2. 如要使用 Google Chrome、Mozilla Firefox 或 QNAP Surveillance Client 在 Windows 個人電腦上播放錄影檔案，可到 <http://www.qnapsecurity.com/download.asp> 下載及安裝 QNAP QVR Client for Windows。
3. 如要在 Mac 上播放錄影檔案，請到 <http://www.qnapsecurity.com/download.asp> 下載及安裝 QNAP QVR Client for Mac。

6.1 回放頁面

1. 按監控頁面或系統管理頁面之回放按鈕。
2. 回放頁面將會顯示。您可以搜尋並且播放在 NVR 伺服器上的錄影檔案。要返回即時影像首頁，按一下 。要進入監控設定頁面，按一下  ->



注意：需要網路攝影機回放存取權限來查看及播放錄影檔案。

以下表格包含回放頁面中的圖示及其描述：

圖示	說明
	設定播放模式、快照設定及數位浮水印等功能。
	多分割檢視模式（至多 64 分割檢視模式）

	控制所有畫面：控制所有回放視窗之回放設定
	將 NVR 的錄影檔案轉存為 AVI 檔案
	選取回放影像類型 (警報錄影、一般錄影、恢復錄影等)
	開啟錄影檔案
	標準頻寬模式
	低頻寬模式
	擷取錄影畫面
	聲音 (選項)：啟動或關閉聲音功能
	藉由 IVA 搜尋錄影檔案
	影像還原功能： 針對特定魚眼攝影機(註 1)和裝載全景鏡頭的特定攝影機(註 2)才支援，可開啟/關閉影像還原功能。啟用此功能後，可以選擇架設類型，和選擇影像還原模式。
	上一個時間間隔
	增加時間軸上尺度間格大小
	減小時間軸上尺度間格大小
	下一個時間間隔
	平均分時播放
	數位縮放：啟動或關閉數位縮放功能。啟用數位變焦後

	 (), 可用滑鼠滾輪使用數位變焦功能。
--	---

回放與速度控制飛梭軸



圖示	說明
	回放控制鈕：播放/暫停錄影檔案。
	加速。
	減速。
	上一張影像(frame)。
	下一張影像(frame)。
	 以右是正轉區，以左是倒轉區。將回放控制鈕拖拉至右方正轉區，將正轉回放；拖拉至左方正轉區，將倒轉回放。若剛好拖拉至中間，將暫停回放。

6.1.1 從 NVR 播放錄影檔案

請依照下面步驟播放遠端 NVR 伺服器上的錄影檔案。

1. 從伺服器/攝影機樹狀目錄拖放攝影機到各自的回放視窗來選擇要回放之頻道。



2. 從選擇回放日期，您可以查看每個頻道，並了解每個網路攝影機於哪個時間範圍內有錄影檔案。藍色格表示一般錄影檔案，紅色格表示警報錄影檔案。如果在此時間區段為空白，表示那時候沒有錄影檔案。

3. 按  開始回放，或是您也可點選頻道上的  鈕開始回放。

4. 選擇播放當時錄影檔案的時間。

5. 按  控制所有回放視窗來回放錄影檔案。啟用此功能後，回放功能（播放、暫停、停止、前一個/下一個畫面、前一個/下一個檔案、速度調整）會被套用到所有的回放視窗。

註

1. 適用於特定魚眼攝影機：請參閱以下的攝影機相容性列表：

http://nvr.qnapsecurity.com/n/en/product_z_g_qvr/cat_intro.php?hf=old。

啟用此功能後，您可以選取攝影機安裝方式，包括牆、天花板和地板，然後選取去魚眼化方式，包括全景 (全視野)、全景 (雙視野)，以及部份區域。

備註 1：如果架設類型為牆掛式，影像還原模式中只支援全景 (全部畫面)、長方形模式。

備註 2：如果影像還原模式為長方形模式，您可以使用 PTZ 控制面板來操作 PTZ 功能，除了數位變焦。

2. 適用於裝載全景鏡頭的特定攝影機型號

在使用此功能前，您必須在攝影機設定頁面中選擇 [啟用全景支援] 選項。在頻道上按一下滑鼠右鍵即可啟用此功能。啟用此功能後，您可以選擇架設類型，包含牆掛式、天花板及地板，然後選擇影像還原模式，包括全景模式、四分割模式、及 PTZ 模式。

備註 1：要知道可以安裝全景鏡頭之攝影機型號，請參考下列連結：

http://www.qnapsecurity.com/n/en/ga/con_show.php?op=showone&cid=128。

備註 2：此功能只有在監控頁面之錄影串流解析度高於 640x480 時才可使用。

備註 3：如果影像還原模式為 PTZ 模式，針對一個頻道，您可以用 PTZ 控制面板或滑鼠(藉由按住滑鼠左鍵，然後移動滑鼠或轉動滑鼠滾輪)來改變視角或縮放銀幕。

若影像還原模式為四分割模式，上述之方法也可以用在每個分割畫面中操作 PTZ 功能。

6.1.2 智慧型影像分析 (IVA)

NVR 支援適用影像資料搜尋的智慧型影像分析。

並支援下列功能：

- 位移偵測：偵測錄影檔案中的位移和變動。
- 外來物體：偵測錄影檔案中的外來物體。
- 消失物體：偵測錄影檔案中的消失物體。
- 攝影機失焦：偵測錄影檔案中的攝影機失焦。
- 攝影機遮蔽：偵測錄影檔案中的攝影機遮蔽。

請參考下列說明使用智慧型影像分析：

1. 進入回放頁面。選擇一個頻道然後按 。

注意：智慧型影像分析目前支援單一頻道搜尋。

2. 選擇錄影搜尋之錄影類型、開始時間及結束時間。

請選擇一段時間

錄影類型: 搜尋所有錄影資料

起始時間: 2013/11/21 19:25

結束時間: 2013/11/21 19:25

確定
取消

3. 進行錄影搜尋之 IVA 設定。

智慧型影像監控設定



偵測模式

- ☒ 位移偵測
- ☒ 外來物體
- ☒ 消失物體
- ☒ 攝影機失焦
- ☒ 攝影機遮蔽

敏感度

- ————— +

作用時間 (秒)

1 5 10 15 20

定義偵測區域 | 定義物體大小

請在視窗中選取所要偵測之區域

全選

☐ 找到時暫停

☒ 搜尋時顯示繪圖區域

搜尋單一攝影機
取消


- A. 選擇偵測模式：包括位移偵測、外來物體、消失物體、攝影機失焦及攝影機遮蔽(可以複選)。



- B. 調整偵測影像的敏感度。



- C. 調整偵測外來物體及消失物體的時間：當 [外來物體] 或 [消失物體] 於特定區域內停留或消失超過設定的 [間隔時間]，系統會記錄為事件。

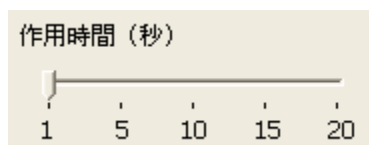

註：只有在選擇 [外來物體] 或 [消失物體] 時間隔時間捲軸才會出現。

D. 定義偵測區域：使用滑鼠直接拖拉紅色區域設定要偵測的範圍。按 [全選] 突出顯示整個區域。

E. 定義物體大小：使用滑鼠直接拖拉黃色區域設定最小搜尋物體之大小。




- 寬或高小於個設定值的物體將會被忽略：啟動此選項後，小於此黃色框的物體將被忽略。

F. 啟動 / 關閉錄影檔案搜尋的其他選項。

- 找到時暫停：啟用此選項並在符合搜尋條件之錄影檔案找到後，錄影搜尋將會停止。
- 搜尋時顯示繪圖區域：以紅色框標示移動物件，以黃色框標示外來物體與消失


物體，攝影機失焦與攝影機遮蔽之錄影檔案會呈現半透明紅色。

4. 按一下 [搜尋] 後，系統將開始依 IVA 搜尋影像，最後將顯示搜尋結果。

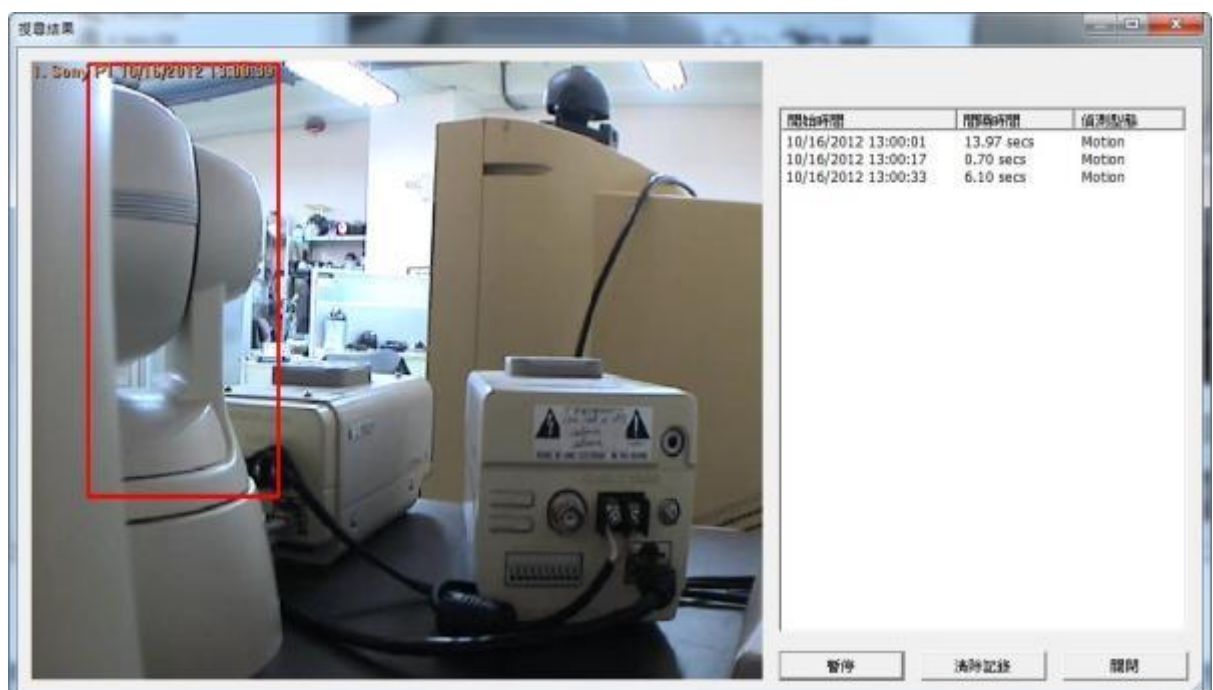

其他選項：


- 雙擊事件記錄播放該錄影檔案。將從事件發生前 15 秒開始，回放至事件發生後 15 秒。
- 於搜尋結果對話方塊項目上按滑鼠右鍵匯出影像 (AVI 格式) 並儲存至電腦。將輸出事件發生前 15 秒至發生後 15 秒間的錄影檔案。

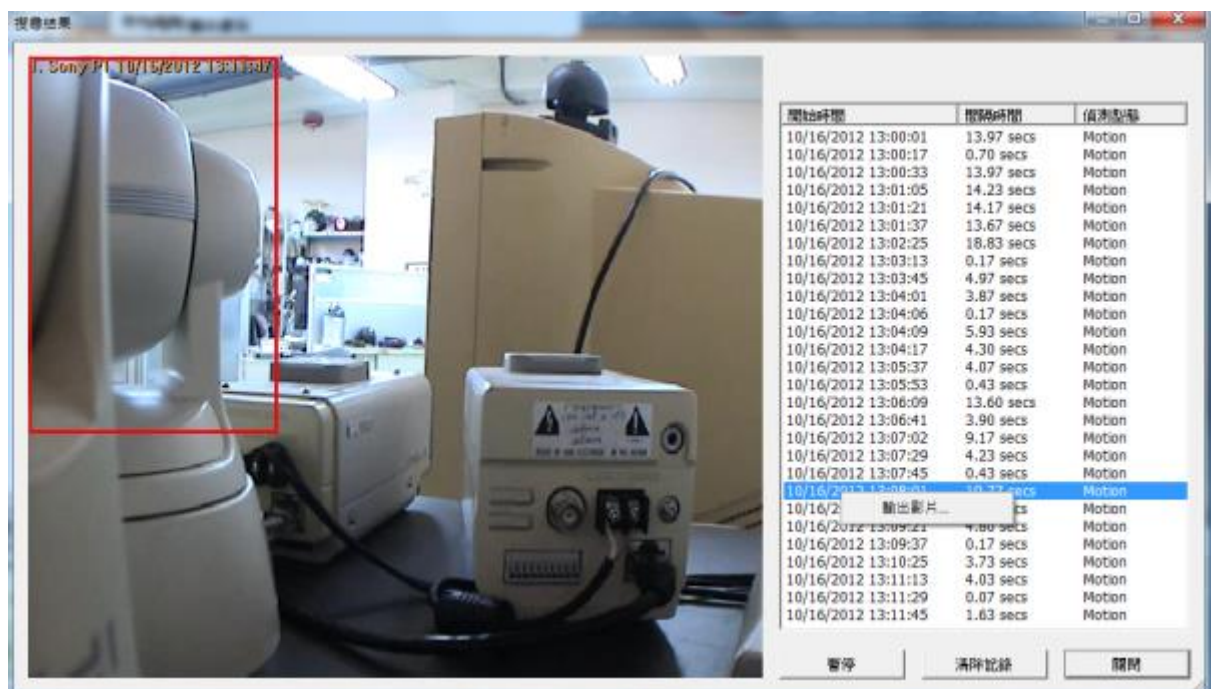

6.1.3 匯出錄影檔

請依照下列步驟，轉換 NVR 上的錄影檔案並匯出。


1. 選擇一個網路攝影機，然後按  [轉檔另存為 AVI 檔]。
2. 選擇影像匯出之錄影類型、開始時間及結束時間。

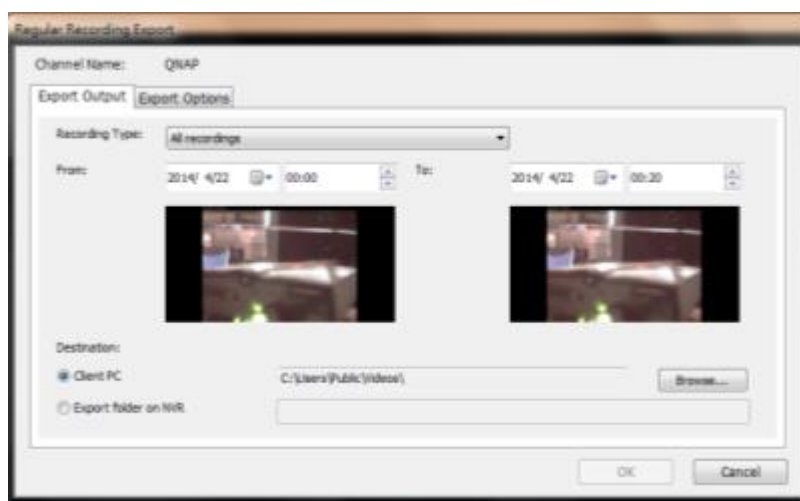


- A. 選擇錄影類型。



- B. 選擇時間範圍。為避免轉存的錄影檔案過大或轉存時間過久，請設定較小的時間範圍。




3. 您可以選擇匯出位置：個人電腦或者 NVR。
4. 輸入匯出的錄影檔案名稱。
5. 您可以修改匯出選項。

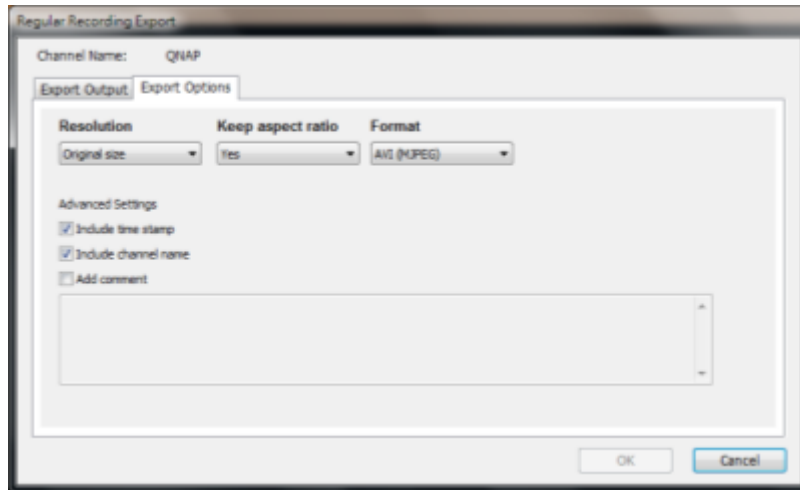


- A. 可選擇匯出檔案的解析度。



- B. 選擇是否要維持匯出檔案的長寬比。



- C. 選擇匯出檔案的影像壓縮格式。



- D. 您還可以選擇是否要包含時間標記和頻道名稱在匯出檔案中。亦可以添加說明

(將會於匯出檔案的同個資料夾中多一個檔案名字一樣的 txt 檔)。

6. 點擊確認。

7. 所有符合搜尋條件的錄影檔案都將轉換。


6.1.4 匯出浮水印之錄影檔

NVR 支援數位浮水印，保護影片及快照免於未授權的修改。數位浮水印可新增至回放頁面的匯出錄影及快照。浮水印無法被移除，而且只能在 QNAP 浮水印驗證軟體被檢驗。

依照下面步驟，在回放頁面中使用數位浮水印功能。

1. 進入回放頁面。

2. 選擇  加入數位浮水印至匯出的影像檔案或快照檔案，按 [確定]。

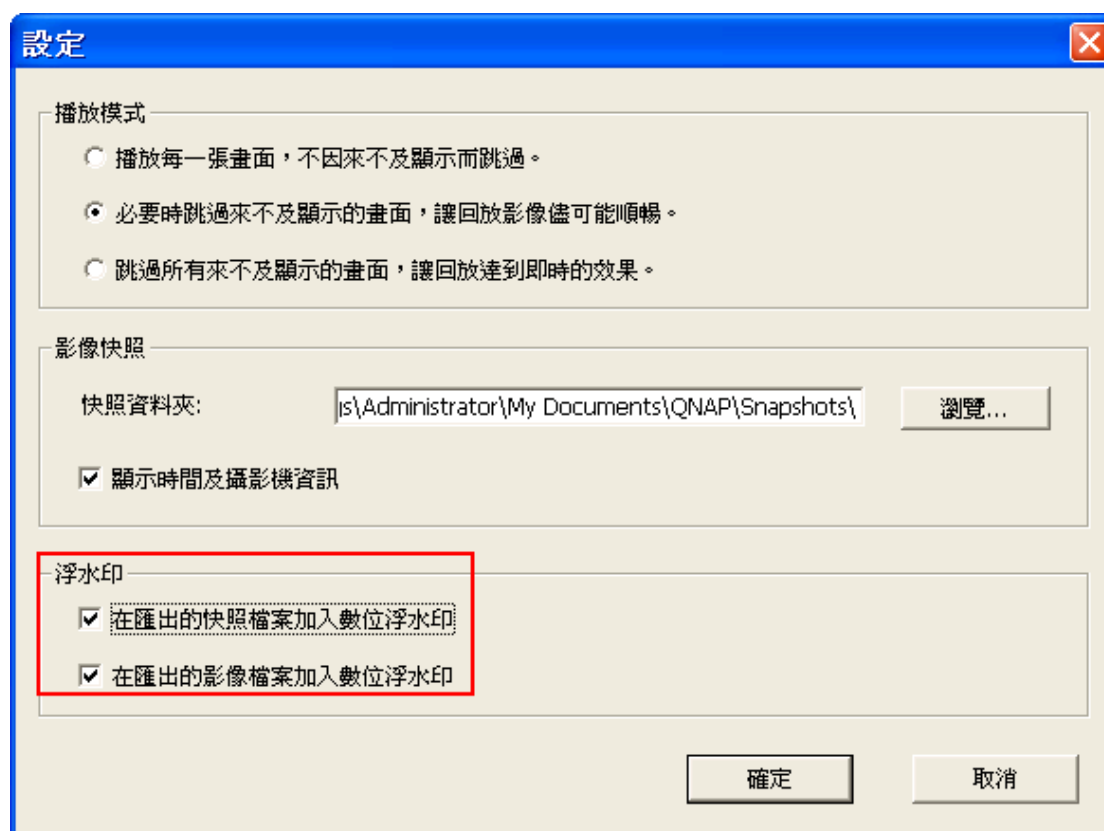


3. 按  [轉成 AVI 檔案] (參考章節 6.1.3)。數位浮水印會被加到匯出的錄影檔案及快照。

6.1.5 啟用錄製影像檔


請按照以下步驟，在回放頁面中啟用錄製影像檔。

1. 按一下  啟用 AVI 檔案
2. 選取影像檔，並開始播放

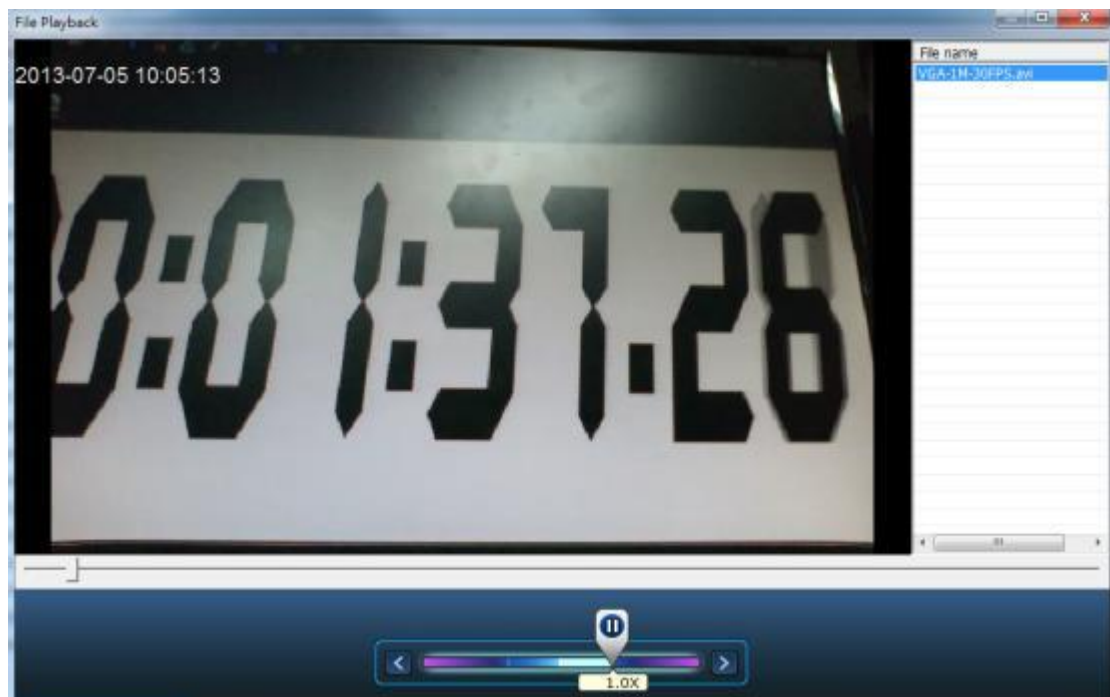

6.1.6 平均分時播放

按一下  指定頻道進行平均分時播放。這會分割成 4 頻道或 9 頻道的顯示模式。

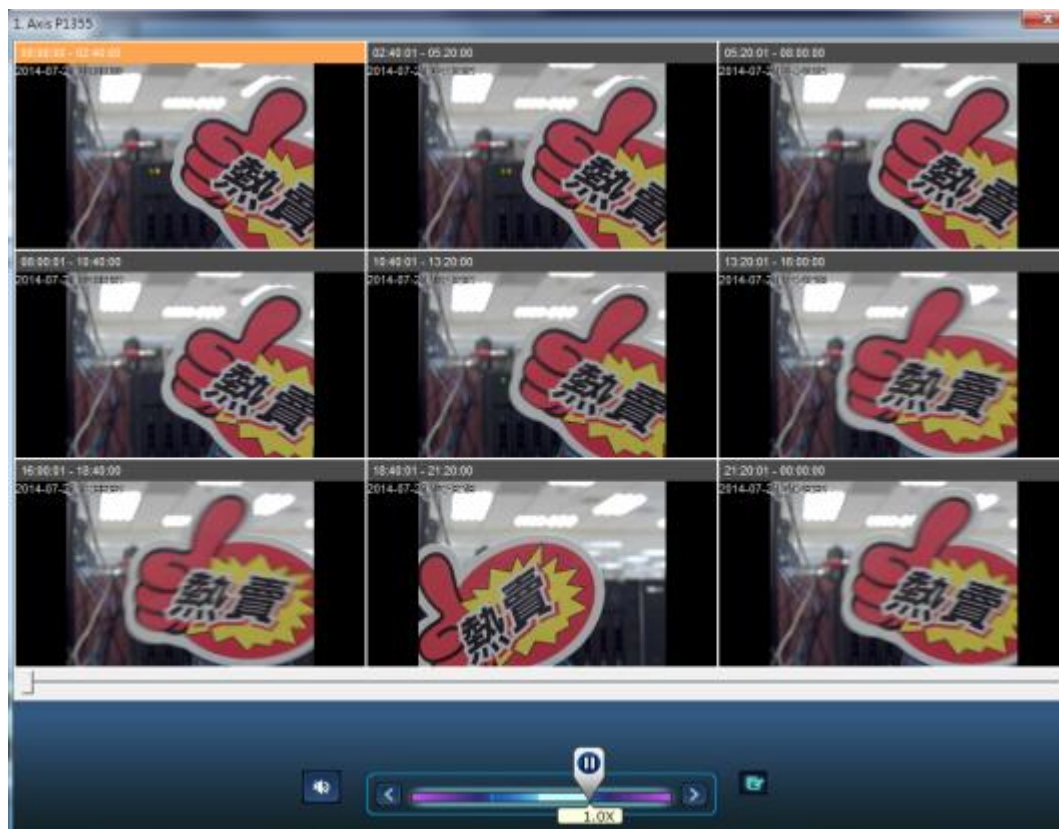

6.2 用 QNAP QVR Client for Windows 播放錄影檔案

1. 按開始 → 所有程式 → QNAP → QVR Client → Surveillance Client 開啟 QNAP QVR Client for Windows。

2. 以下的視窗將會顯示。




The image shows a Windows-style login dialog box titled "登入" (Login). It contains three input fields: "IP位址/埠號" (IP address/Port), "使用者名稱" (Username), and "密碼" (Password). The "IP位址/埠號" field has a default value of "80" in the port section. Below the input fields are two checkboxes: "記憶IP位址/埠號" (Remember IP address/Port) and "記憶使用者帳號與密碼" (Remember username and password). At the bottom are two buttons: "確定" (OK) and "取消" (Cancel).

3. 輸入 IP 位址/連接埠、使用者名稱及密碼登入 NVR。
4. 所有 QNAP QVR Client for Windows 的回放功能與基於瀏覽器之介面的功能相似，請參考此章節其他部分說明。

6.3 印證浮水印


浮水印驗證工具會與 QNAP QVR Client for Windows 一起自動安裝。在 Windows 開始選單，選擇 [所有程式] > [QNAP] > [QVR Client] 來找到 [Watermark Proof]。

執行 [Watermark Proof]後將會出現如下視窗：

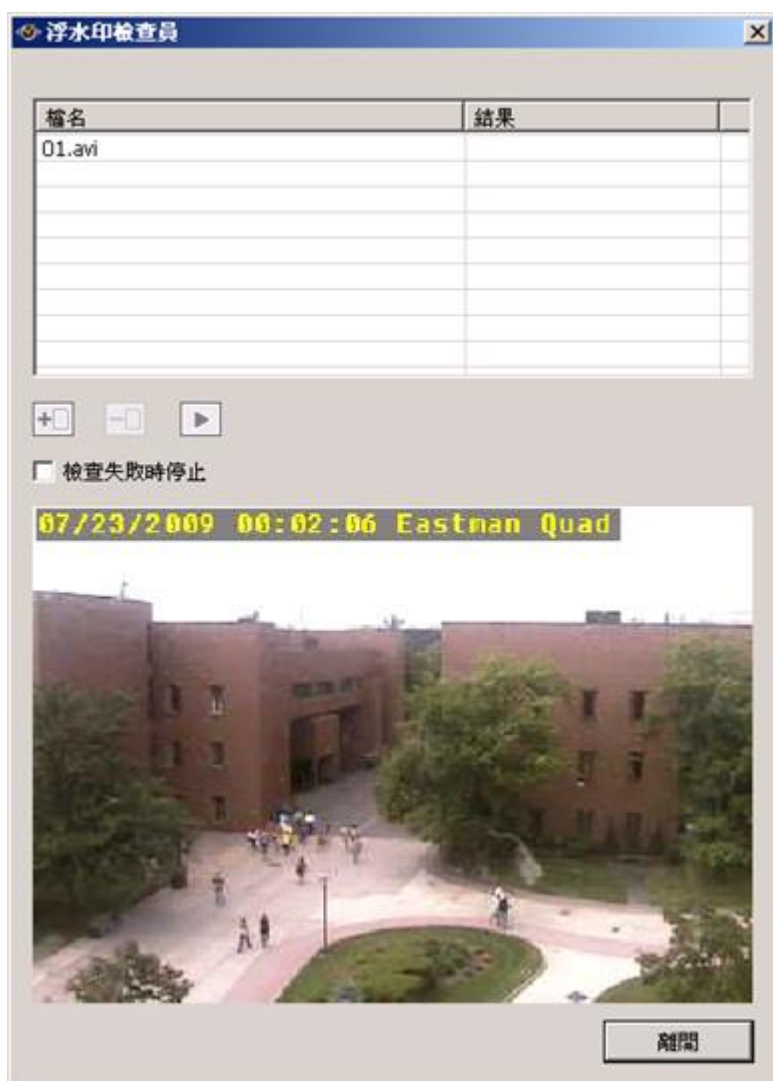

按一下  瀏覽並找出檔案，一次可選擇多個影像檔案。

按一下  檢查及檢視驗證結果。勾選 [檢查不合格時停止]，當程式檢查出不合格檔案時，將會暫停檢查，否則程式會持續檢查所有選擇的檔案。若錄影檔案被修改、不含數位浮水印或並非 NVR 錄影檔案，檢查結果將會顯示為失敗。

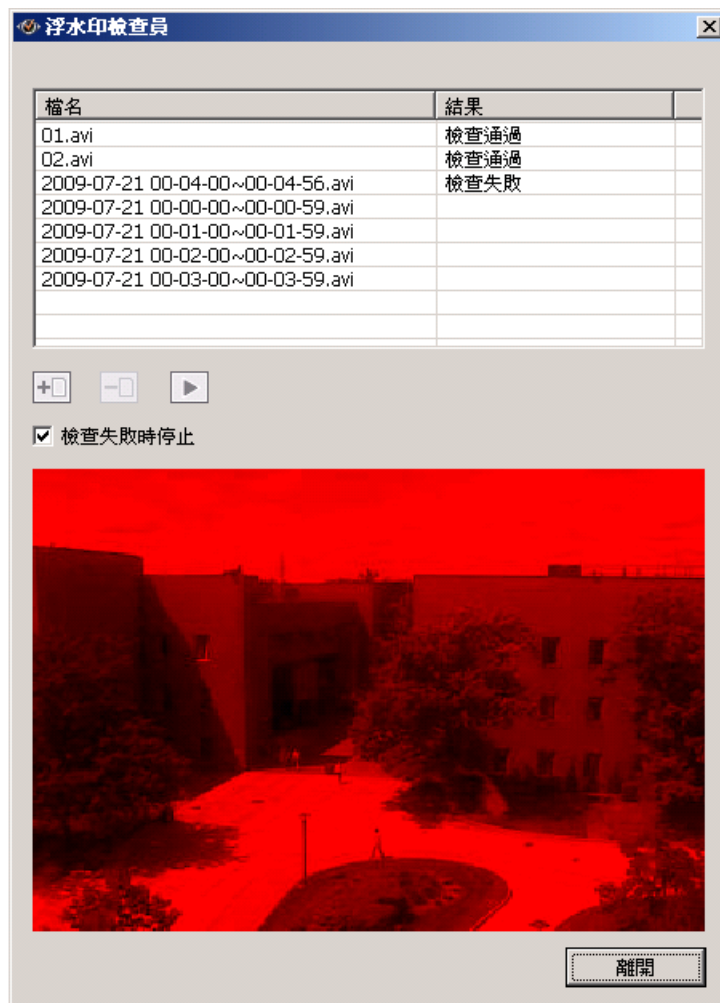

6.4 透過網路檔案服務存取

NVR 的錄影資料可透過下列服務存取：

- Microsoft Networking (SMB/CIFS)
- FTP Server (FTP)

注意：


- 透過網路檔案服務功能進入錄影檔案資料夾時，使用者將會被要求輸入具有管理者權限的使用者名稱密碼。

6.4.1 微軟網路 (SMB/CIFS 檔案服務)

可透過 Windows 作業系統上的 SMB/CIFS 通訊協定存取錄影檔案。

- 在 Windows 的 [開始] 功能表內的 [執行] 中輸入\\NVR_IP。

例如：若 NVR 的 IP 位址是 10.11.19.27，請輸入\\10.11.19.27。

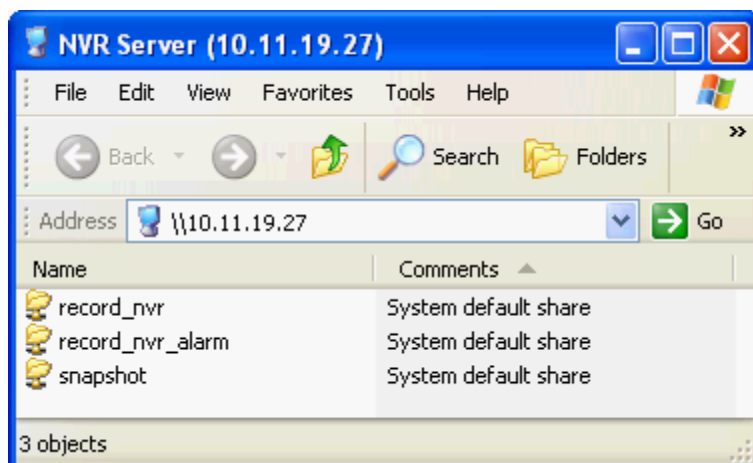


6.4.2 檔案傳輸伺服器 (FTP)

使用者可以透過 FTP 存取錄影檔案：

在 Google Chrome、Mozilla Firefox 或 Microsoft Internet Explorer 中，輸入

`ftp://username:password@NVRIP`。

例如，若 NVR 的 IP 是 172.17.26.154，則輸入 <ftp://admin:admin@172.17.26.154>。

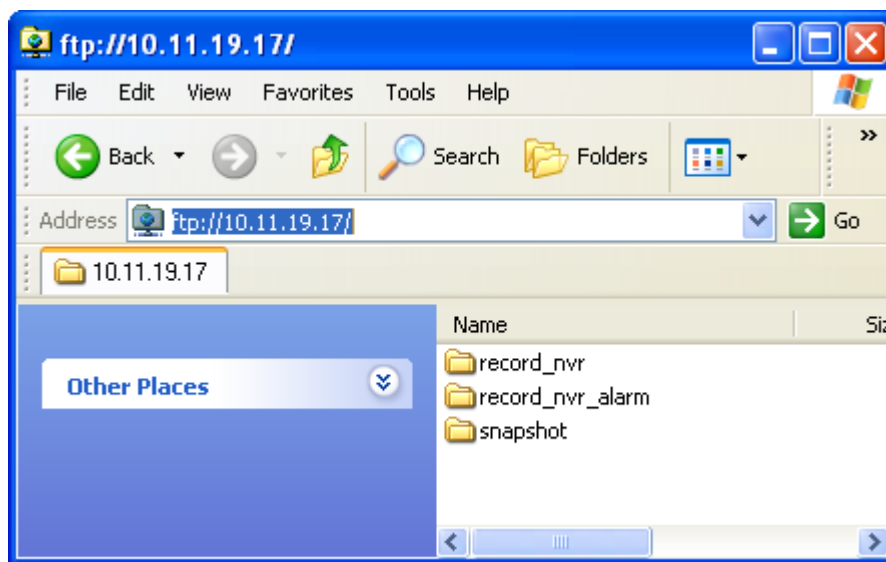

註：您無法在這裡直接雙擊播放錄影檔案。

第7章 監控設定

要進入 NVR 的監控設定頁面，請以具有管理者權限的帳號登入，並點擊監控設定捷徑



7.1 攝影機設定

7.1.1 攝影機狀態

您可以查看攝影機預覽及更多資訊，包括攝影機名稱、IP 位址、連線狀態、錄影設定、天數、錄影檔案大小、剩餘硬碟空間、CPU 使用率和網際網路頻寬。

Channel	Camera Name	IP Address	Status	Recording Setting	Days Recorded	Days Recording Files are kept
 Channel1	Camera 1	19.05.23.244	Connected	Video Compression: H264 Resolution: 1920x1080 Frame Rate: 25 / 30 Bit Rate: 4.8 Mbps Quality: 96 kbps Recording Status: Recording	Normal: 4 day(s) Alarm: 0 day(s)	--
 Channel2	Camera 2	19.05.23.247	Connected	Video Compression: H264 Resolution: 1280x720 Frame Rate: Full / 25 Bit Rate: 0.2 Mbps Quality: Compression 50 Recording Status: Recording	Normal: 4 day(s) Alarm: 4 day(s)	--
 Channel3	Camera 3	19.05.23.211	Connected	Video Compression: Motion JPEG Resolution: 1920x1080 Frame Rate: Full / 25 Bit Rate: 15.4 Mbps Quality: Compression 50 Recording Status: Recording	Normal: 4 day(s) Alarm: 0 day(s)	--
 Channel4	Camera 4	19.05.23.246	Connecting	Video Compression: Motion JPEG Resolution: 800x600 Frame Rate: 1 / 5 Bit Rate: 0 kbps Quality: Compression 50 Recording Status: Not Recording	Normal: 0 day(s) Alarm: 0 day(s)	--
 Channel5	出入口	19.04.203.233	Connected	Resolution: 640x480 Frame Rate: 11 / 5 Bit Rate: 445.2 kbps Quality: Standard Recording Status: Recording	Normal: 4 day(s) Alarm: 4 day(s)	--
 Channel6				Resolution: 720P Frame Rate: 25 / 24		

Recording File Size: 1.3 MB / Free Disk Space: 73.4 GB 6374 2014/05/19 15:50:04
CPU usage: 1.0%, Total Bandwidth: 10.4 Mbps, Last storage capacity check: Mon Jul 23 11:00:30 2014

7.1.2 攝影機設定

您可以新增/編輯網路攝影機設定、匯出或匯入攝影機設定值，及修改錄影設定及錄影排程設定。

Surveillance Settings

Monitor

Playback

Camera Settings

Camera Overview

Camera Configuration

Event Management

View Management

System Settings

Advanced Settings

Privilege Settings

Agent Management

Surveillance Logs

Backup & Expansion

Push Service

Recovery Management

License Management

Ping Test

Add


Export / Import

Channel	Camera Name	Camera Brand	IP Address	Resolution	Frame Rate	Action	Quick Link
1	Camera 1	Axis	10.65.12.116	1920x1080	15 fps	  	
2	Camera 2	VIVOTEK	192.168.1.2	640x400	15 fps	  	
3	Camera 3	Axis	10.65.10.90	640x480	3 fps	  	
4	Camera 4	Sony	10.65.10-186	720x480	8 fps	  	
5	Camera 5	Axis	172.17.32.53	320x240	3 fps	  	
6	Camera 6	IP Camera	192.168.1.6	1280x800	30 fps	  	
7	Camera 7	Axis	192.168.1.7	1920x1080	3 fps	  	
8	Camera 8	Axis	192.168.1.8	320x240	3 fps	  	
9	Camera 9	Axis	192.168.1.9	1920x1080	3 fps	  	
10	Camera 10	Axis	192.168.1.10	1920x1080	Full fps	  	
11	Camera 11	ACTI	192.168.1.11	N1280x720/P1280x720	15 fps	  	
12	--	--	--	--	--		

165

請依照以下步驟新增網路攝影機。

1. 點擊「新增」新增攝影機。

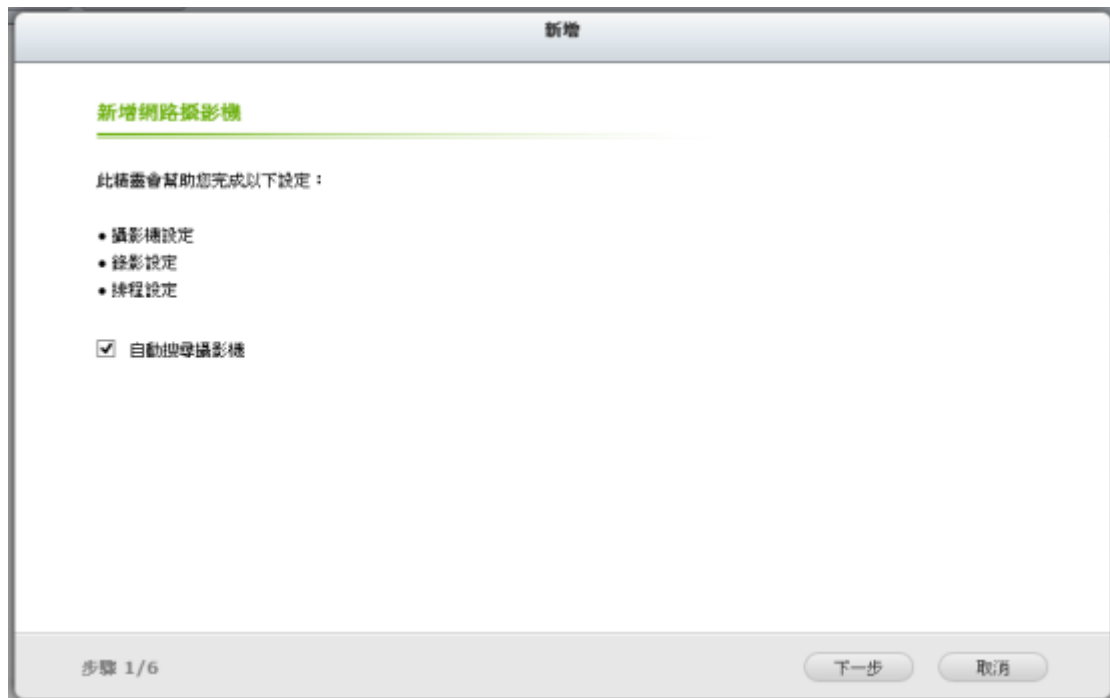

2. 預設勾選「自動搜尋攝影機」。



您可選擇 UDP/UPnP、ONVIF 方式來搜尋攝影機。

3. 亦可以取消「自動搜尋攝影機」，自己手動新增攝影機。

選擇網路攝影機廠牌、攝影機機型、攝影機 IP 位址或網域名稱、以及登入攝影機的使用者名稱和密碼。並選擇是否啟動錄影。NVR 提供一個介面供使用者輸入網路攝影機的 JPEG CGI 命令路徑，以接收網路攝影機與監視器的影音串流資料、錄影及回放 NVR 網路攝影機的视频。詳見註 1。

4. 按一下 [下一步]進行錄影設定。

設定錄影時的影像壓縮格式、解析度、視框率及影像品質，並選擇是否啟動錄音、手動錄影、錄影資料保存天數、即時數位浮水印及自動快照功能等。針對支援使用者自定義影像串流和智能錄影的攝影機，請參考 7.1.3 和 7.1.4 以進行錄影設定。

- A. 多串流配置：您可根據不同攝影機的支援度，各別設定多種串流設定。
- B. 影像壓縮：選擇錄影檔案的壓縮格式。
- C. 解析度：選擇錄影的解析度。
- D. 視框率：選擇錄影時每秒的影像錄製張數；請注意，攝影機的視框率可能會受網路的流量影響。
- E. 畫質：選擇聲音攝影機錄影時使用的影像品質。畫質越高，影像越清晰；但使用的硬碟空間也越大。

- F. 畫質預覽：點選畫質預覽鈕以開啟畫質預覽視窗。

The screenshot shows the 'Image Settings' (影像設定) tab. It contains the following settings:

- 影像壓縮 (Image Compression): Motion JPEG
- 解析度 (Resolution): 4CIF
- 視框率 (Frame Rate): 7
- 畫質 (Quality): Quality 70
- 儲存影像設定並預覽影像 (Save image settings and preview image): A button with '畫質預覽' (Quality Preview) circled in red.
- 啟動聲音錄音 (Enable audio recording): ☐
- 啟動手動錄影 (Enable manual recording): ☒
- 錄影檔最少保存天數 (Minimum number of days to keep video files): 1 天
- 啟動自動快照功能 (Enable automatic snapshot function): ☐

您可在預覽視窗中，調整想要的影像壓縮、解析度、視框率與畫質後，按下 [預覽] 鈕，即會看到根據您的設定而來的預覽截圖。

The screenshot shows the 'Preview' (預覽) window. It contains the following settings:

- 影像壓縮 (Image Compression): Motion JPEG
- 解析度 (Resolution): 320x240
- 視框率 (Frame Rate): 3
- 畫質 (Quality): Compression 50

Below the settings are three empty preview windows. The first window has a '預覽' (Preview) button circled in red. The other two windows also have '預覽' (Preview) buttons. At the bottom right is a '取消' (Cancel) button.

您還可按下預覽圖右上角的放大鈕觀看更清楚的影像截圖。



當您調整到認為符合可用的設定時，再按 [套用] 鈕即可將這個設定傳回至攝影機設定參數中。

- G. 啟動聲音錄影 (選項)：要啟用聲音錄影功能，請按一下 [啟動聲音錄影]。
- H. 啟動全景支援 (選項)：對於具有全景鏡頭的特定攝影機型號，您可以啟用此選項。

注意：要知道可以安裝全景鏡頭之攝影機型號，請至

http://www.qnapsecurity.com/n/en/ga/con_show.php?op=showone&cid=128

- I. 啟動手動錄影：啟動此功能後，您便可在即時影像監看畫面隨意選擇開始或停止手動錄影。
- J. 即時數位浮水印：啟動此功能後，可在 NVR 錄影時立即新增數位浮水印至錄影檔案。使用 Watermark Proof 軟體可驗證錄影檔案是否遭到竄改。
- K. 錄影資料保存：啟動此功能後，您便可設定錄影資料的最少保存天數。請注意，此處輸入的天數必須小於最大天數，以保存所有 [系統設定] > [進階設定] 中

設定的錄影。

- L. 啟動自動快照：選擇此選項將顯示設定。您可以設定最多 15 組快照排程或選擇自動快照，系統將每小時記錄指定數目的快照 (最多 60 張)。系統預設將快照檔案儲存於本機硬碟，您亦可以設定將快照檔案儲存至遠端儲存設備，請確認對遠端伺服器有讀寫權限。

☒ 啟動自動快照功能

快照排程

- ☐ 快照排程
☒ 自動快照
每小時記錄快照 張

儲存至：

- ☒ NVR 伺服器快照目錄
☐ 遠端備援目的地

- M. 無縫錄影：(詳見 7.1.5)：當無縫錄影被啟動時，若由於突發性的網路問題，導致 NVR 無法連線至攝影機，這時間內錄影的檔案可以先被儲存在攝影機本地端的儲存裝置 (例如: SD 卡)。待連線恢復時，NVR 會檢查錄影檔案及比較使用者的錄影排程。假設 NVR 發現部分錄影檔案沒有被錄製，NVR 會要求攝影機上傳遺漏的部分。

5. 按一下 [下一步]設定錄影的排程。

新增

排程設定

☒ 啟動排程錄影

啟用: ☒ 停用: ☐

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
週日																								
週一																								
週二																								
週三																								
週四																								
週五																								
週六																								

步驟 4/6

點擊  後在排程表上框選區域以啟動該時段的排程錄影，點擊  後在排程表上框選區域則可取消該時段的排程錄影。

注意：

1. 開始或停止手動錄影的操作不會影響排程錄影或警報事件錄影的進行。這些操作皆屬於獨立程序。
2. 套用變更後，錄影會暫停一會（最多為 1 分鐘），然後重新啟動。
3. 快照資料夾的設定屬於全域設定，將會套用到所有頻道。

您可按一下  編輯攝影機設定。

Edit

Camera Configuration Recording Settings Schedule Settings

Camera Brand:

Camera Model:

Camera Name:

IP Address:

Port:

RTSP Port:

WAN IP Address:

Port:

RTSP WAN Port:

User Name:

Password:

☒ Enable recording on this camera

編輯

攝影機設定 **影像設定** 排程設定

影像壓縮:

解析度:

視框率:

畫質:

儲存影像設定並預覽影像

☐ 啟動聲音錄音

☒ 啟動手動錄影

☐ 錄影檔最少保存天數 天

☐ 啟動自動快照功能

按一下 [套用] 以套用設定。


註：

1. 在點選 [套用] 前，所有設定將不會生效。在套用變更後，錄影操作將暫時停止（最

多停止一分鐘) 然後再重新啟動。

匯出 / 匯入錄影機設定值

此功能協助您匯出 NVR 內的設定以供您另行保留，或是匯入至其他同型號的 NVR 中。

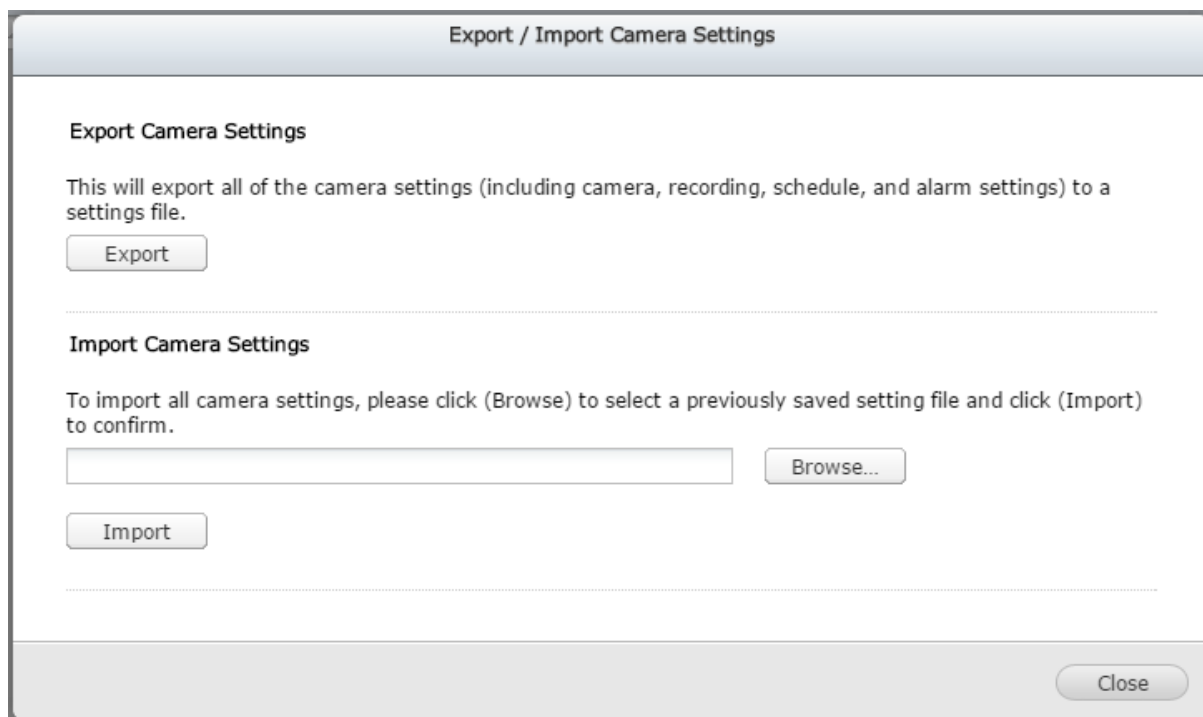

The dialog box is titled "Export / Import Camera Settings". It contains two sections: "Export Camera Settings" and "Import Camera Settings".

Export Camera Settings

This will export all of the camera settings (including camera, recording, schedule, and alarm settings) to a settings file.

Export

Import Camera Settings


To import all camera settings, please click (Browse) to select a previously saved setting file and click (Import) to confirm.

Browse...

Import

Close

匯出的設定檔名稱規則為：Surveillance_qvrOnlyBackup_[日期].bin。



新增支援 CGI 命令功能的通用攝影機

請依照以下步驟設定網路攝影機：

1. 選擇網路攝影機廠牌為「Generic Model」。
2. 選擇網路攝影機型號為「Generic JPEG」。
3. 於「HTTP URL」欄輸入網路攝影機的 CGI 命令路徑。

4. 輸入網路攝影機名稱或 IP 位址。
5. 輸入網路攝影機使用者名稱及密碼。
6. 選擇是否啟動錄影。


注意：NVR 提供 JPEG CGI 命令介面，但不保證與各家網路攝影機完全相容。

虛擬攝影機

您可以利用此功能將實體攝影機的特定範圍模擬成另一台攝影機。高畫素網路攝影機時代來臨，除了影像清晰外，監看範圍相對也較大。您可以利用此功能再搭配版面管理來集中監控實體攝影機與虛擬攝影機，以確保不漏掉任何重要的影像。

新增虛擬攝影機

新增虛擬攝影機：請先新增實體攝影機後，再點擊來新增虛擬攝影機。

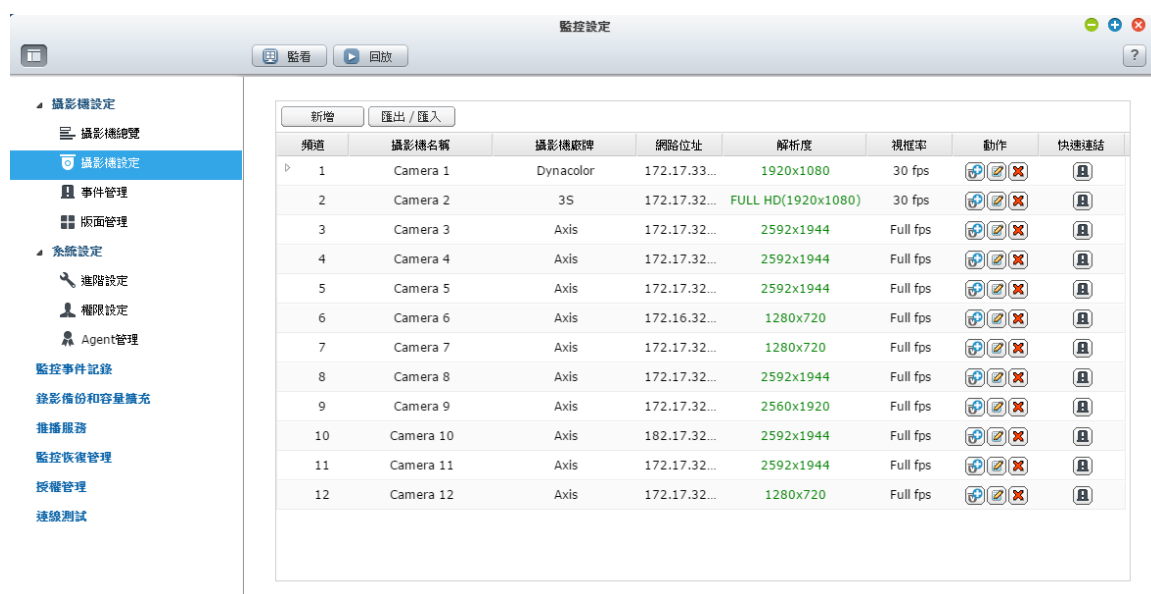


設定虛擬攝影機資訊

1. 虛擬攝影機名稱：虛擬攝影機的名稱。
2. 虛擬攝影機索引：個別虛擬攝影機在實體攝影機之下的索引編號。
3. 虛擬攝影機區域：您可以在編輯虛擬攝影機區域視窗時，直接使用滑鼠拖拉設定區域位置範圍大小，或調整水平、垂直、高度、寬度來改變區域位置的範圍大小。


新增		
頻道：	頻道 1	編輯虛擬網路攝影機區域
攝影機名稱：	Camera 1	
虛擬攝影機名稱：	Virtual Camera 1	
虛擬攝影機索引：	1	
位置(相對於畫面左上角)		
水準位移(%)：	37	
垂直位移(%)：	32	
虛擬攝影機區域大小		
高度(%)：	50	預覽虛擬攝影機
寬度(%)：	50	
		套用 取消

虛擬攝影機的應用

1. 您可在版面管理中的自訂版面內，加入虛擬攝影，以當作重點管理版面。

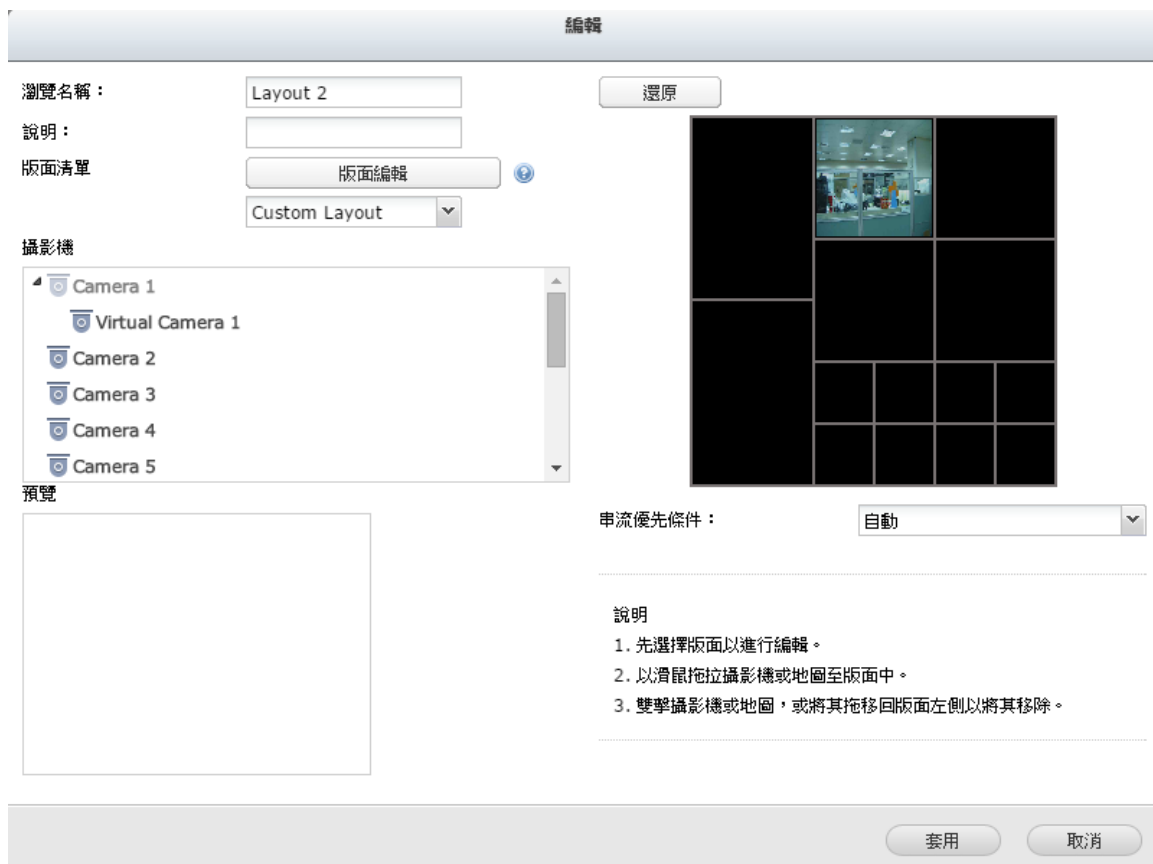

2.任何時候，您都可以在監看畫面中將虛擬攝影機拖拉到顯示窗格中來進行監看。

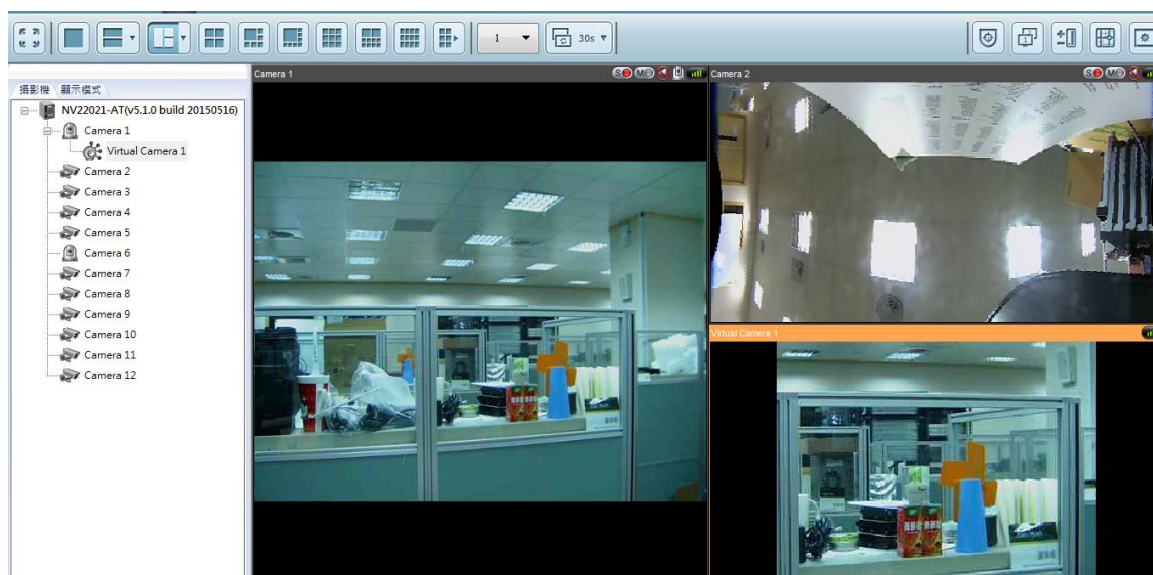


使用者自定義的多串流

在過去的經驗，數位安全監控的使用者被強迫在攝影機的影像品質及需要的頻寬中做選擇。監控及錄影的影像串流往往使用相同的影像品質。隨著越高畫質的攝影機推陳出新，相對的所需頻寬也更多。幸運的是，藉著使用多串流這項技術，使用者現在可以自己選擇「主要串流」供錄影使用，及「次要串流」供監看使用。



其實 VioStor NVR 的「多串流」技術早在韌體版本 4.1.0 之前就獲得支援，在選擇使用者介面下拉式清單的 [自定義] 後，使用者可根據本身需求設定及選擇串流內容。

使用者可在監控頁面選擇不同影像串流來顯示。

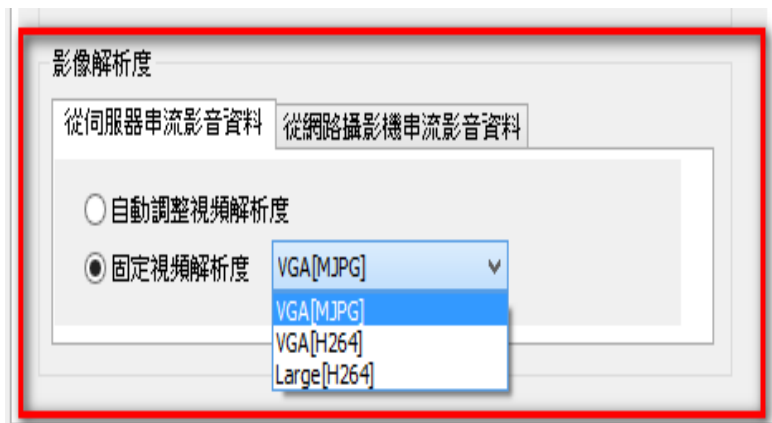


韌體版本 4.1.05 中的「多串流」功能早已增強。於新版中，您可以藉由下拉式選單選擇「自定義」，自行定義串流設定來符合自己的需求。

請注意「多串流配置」預設值是「系統定義」。

智能錄影

智能錄影在數位監控的領域中，是一項強大的功能，正因事件發生時，使用者對高畫質錄影的需求，以及較低畫質的串流被用於平常錄影。這項功能給使用者帶來相當大的受惠，正因使用者可以在事件發生時得到較高畫質的錄影影像，以及比對標準錄影模式錄製高畫質影片所需較大的儲存空間，智能錄影則較節省儲存空間。

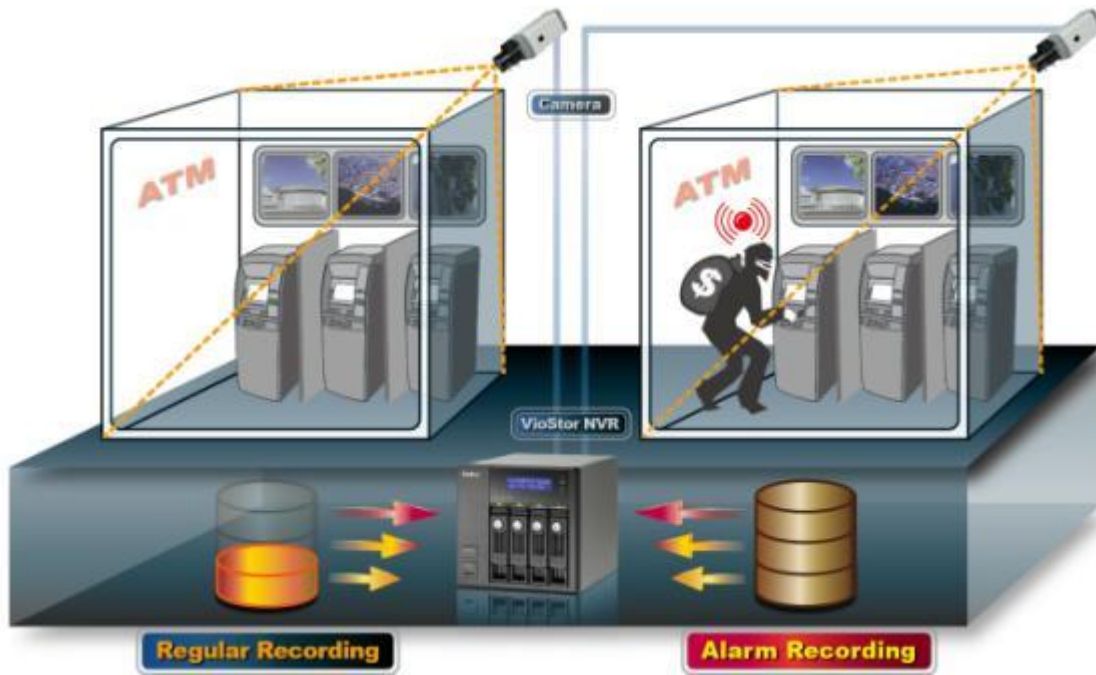

VioStor NVR 支援兩種錄影模式：排程錄影錄影模式及智能錄影模式，兩種模式的說明如下：

- 排程錄影模式：針對一般錄影及警報錄影使用相同的攝影機串流。要使用此功能，請在串流清單中選擇一種攝影機串流。

Add

Video Settings

Multi-stream Profile: User defined

Recording Mode: Round-the-clock Recording

Regular Recording: Stream 1

Stream	Video Compression	Resolution	Frame Rate	Quality
1	H.264	1920x1080	Full	Compression 30
2	Motion JPEG	640x480	6	Compression 50
3	H.264	1280x720	12	Compression 30

☐ Enable audio recording on this camera
☒ Enable manual recording
☐ Enable real-time digital watermarking
☐ Minimum number of days recording files are kept 1 day(s)
☐ Enable auto snapshot

Step 3/6

- 智能錄影模式：適用一般錄影及警報錄影的攝影機串流各有不同。若要使用此功

能，請選擇一種適用一般錄影的攝影機串流，以及另一種適用警報錄影的攝影機串流。

Add

Video Settings

Multi-stream Profile: User defined

Recording Mode: Smart Recording

Regular Recording: Stream 2

Alarm Recording: Stream 1

Stream	Video Compression	Resolution	Frame Rate	Quality
1	H.264	1920x1080	Full	Compression 30
2	Motion JPEG	640x480	6	Compression 50
3	H.264	1280x720	12	Compression 30

☐ Enable audio recording on this camera

☒ Enable manual recording

☐ Enable real-time digital watermarking

Step 3/6

Back Next Cancel

隨著未來智能錄影將支援更多攝影機，請確定不時查閱攝影機相容性清單，以確定您攝影機的相容狀態。

如何設定智能錄影？

1. 前往「攝影機設定」頁面，以新增支援使用者自定義多串流的攝影機。
2. 在錄影設定中按一下 [下一步]。
3. 從「多串流配置」的下拉選單中選擇「自定義」。
4. 從「錄影模式」的下拉選單中選擇「智能錄影」。
5. 設定各錄影模式的攝影機串流。
6. 從「一般錄影」下拉選單來選擇一個攝影機串流。
7. 從「警報錄影」下拉選單來選擇與「一般錄影」不同的攝影機串流。

Add

Video Settings

Multi-stream Profile: User defined

Recording Mode: Smart Recording

Regular Recording: Stream 2

Alarm Recording: Stream 1

Stream	Video Compression	Resolution	Frame Rate	Quality
1	H.264	1920x1080	Full	Compression 30
2	Motion JPEG	640x480	6	Compression 50
3	H.264	1280x720	12	Compression 30

☐ Enable audio recording on this camera

☒ Enable manual recording

☐ Enable real-time digital watermarking

Step 3/6

Back Next Cancel

請記得「排程錄影」及「警報錄影」必須先啟用。

限制：


1. 同一攝影機串流只可以被選擇為「一般錄影」或「警報錄影」。

2. 攝影機串流的數量以及串流的設定（包含影像壓縮、解析度、視框率及畫質等）會隨著攝影機型號而不同。相同的設定值可能無法在別的串流選被選擇，這取決於攝影機支援的效能。舉例來說，如果影像壓縮已選擇為「H.264」或「Full HD」為串流一的設定值，則串流二可能只會有「M-JPEG」或「VGA」的選項，這是攝影機的限制。
 3. 請參考我們支援智慧型錄影的攝影機相容性列表。
 4. 因為智慧型錄影需要更高的頻寬。請在使用此功能時先估算您所需要的頻寬。拿 Vivotek IP8132 攝影機為例，這台攝影機型號提供三個串流，串流一設定為 663K bps、串流二設定為 1000K bps、串流三設定為 3000K bps，那所需頻寬的總合為 4663K bps (663K + 1000K + 3000K)，(詳細資訊請參閱 Vivotek Video Transmission Calculator。)
- 如果三十台 Vivotek IP8132 攝影機連接上 NVR 且同時使用即時監看和智慧型錄影，那麼至少需要 133930K 的頻寬。(詳細的傳輸率請參考 Vivotek 的計算器)

無縫錄影

如何設定無縫錄影?

1. 前往攝影機設定頁面，再加入攝影機至 NVR 前，請確定攝影機時間與 NVR 同步。

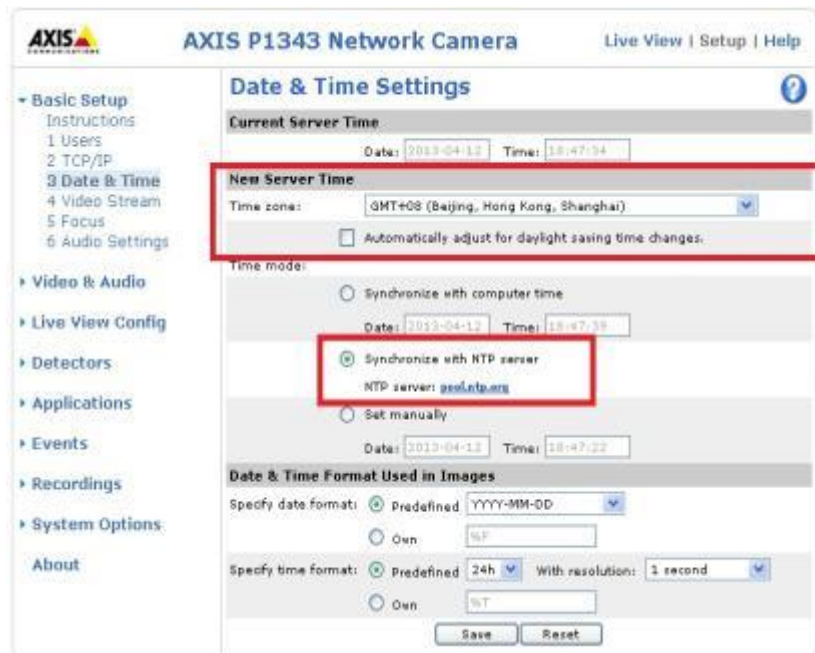

NVR 會將 NVR Edge profile 自動加入 AXIS 攝影機，從無縫錄影中復原的影像編碼器

設定固定為 H.264。

Stream Profile Settings ?

Stream Profile

Profile name: NVRedgeProfile Video encoding: H.264 ▼

Description: NVR edge profile

Image **Audio** **H.264** **MJPEG**

Image Appearance

☒ Resolution: 640x480 (4:3) ▼

☒ Compression: 50 [0..100]

☐ Mirror image: Off

Video Stream

☒ Maximum frame rate:

☐ Unlimited

☒ Limited to 15 [0..30] fps

Overlay Settings

☐ Text and/or image overlay

none

在啟用無縫錄影這個功能之後，請確認攝影機是否正在錄影。如果否，請啟用
 “Continuous Recording”及確認 SD 卡是否損壞或儲存空間已滿。



AXIS P1344 Network Camera

[Live View](#) | [Setup](#) | [Help](#)

- Basic Setup
- Video & Audio
- Live View Config
- Detectors
- Applications
- Events
- Recordings
 - List
 - Continuous
- System Options
- About

Recording List ?

Filter

Recording time:

From: First recording ▼ (yyyy-mm-dd hh:mm)

To: Now ▼ 2013-04-12 11:53 (yyyy-mm-dd hh:mm)

Event: Any ▼

Storage: Any ▼

Sort: Descending ▼

Results: Max 20 ▼ recordings at a time


Filter

Start date & time		Duration	Event
2013-04-09	15:17:05	Ongoing	continuous
2013-04-09	14:36:13	00:00:00	continuous
2013-04-09	14:24:31	00:04:58	continuous
2013-04-09	10:44:32	03:57:13	continuous
2013-04-07	11:18:46	42:24:26	continuous

在啟用無縫錄影之後，請確認您已經在攝影機頁面啟用“Recording Settings”及
 選" NVRedgeProfile "做為您的 Stream profile。



請設定 SD 卡的 [保留錄影天數] 設定。

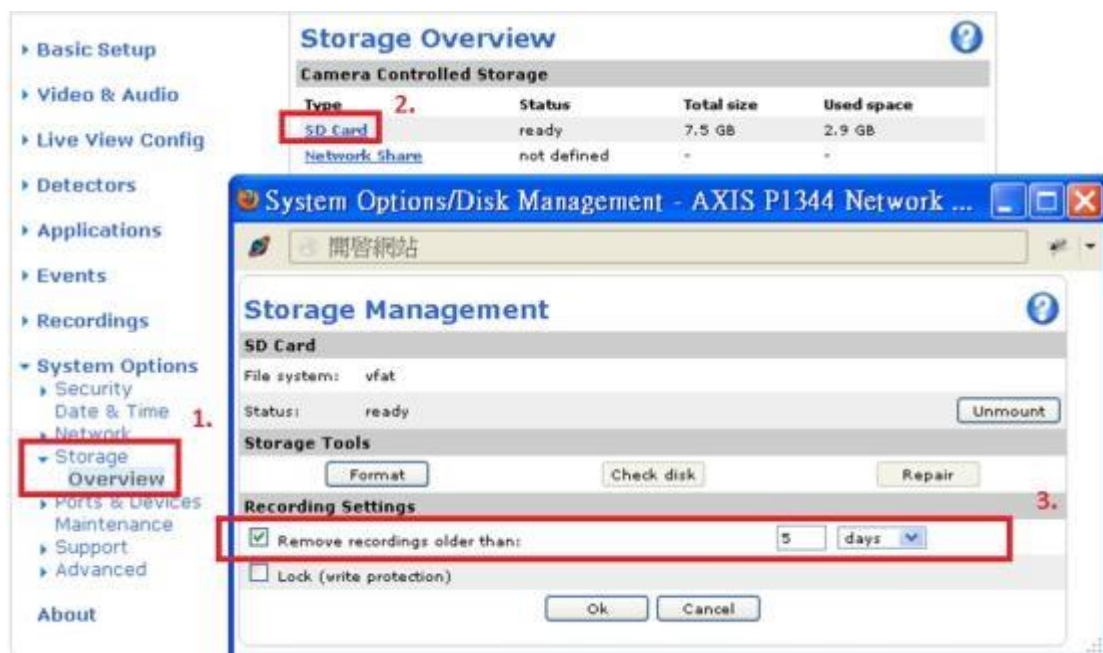


2. 前往「錄影設定」頁面，請啟用「無縫錄影」。
3. 前往「監控設定」>「恢復管理」來設定恢復排程、得知恢復狀態及無縫錄影的攝影機狀態。適用攝影機型號：AXIS P1343、P1344、P3343、P5534、M5013、Q1602

限制：

1. 無縫錄影不支援攝影機聲音功能。
2. 攝影機的時間設定必須與 NVR 同步，此功能才有作用。
3. 請參考攝影機的使用者手冊在攝影機設定頁面完成相關設定。
4. 本機顯示不支援設定/調整無縫錄影的設定。
5. 請確認 SD 卡運作正常及其檔案系統格式為 VFAT 或 EXT4。
6. 從無縫錄影中復原的影像編碼器設定固定為 H.264。只有壓縮品質，張數和解析度會隨設定值而變。
7. 無縫錄影只針對排程錄影時間區段內的錄影檔案做檢查和恢復。
8. 請參考下列網址關於我們的攝影機相容性設定。
http://www.qnapsecurity.com/pro_compatibility_camera.asp

彈性頻道模式

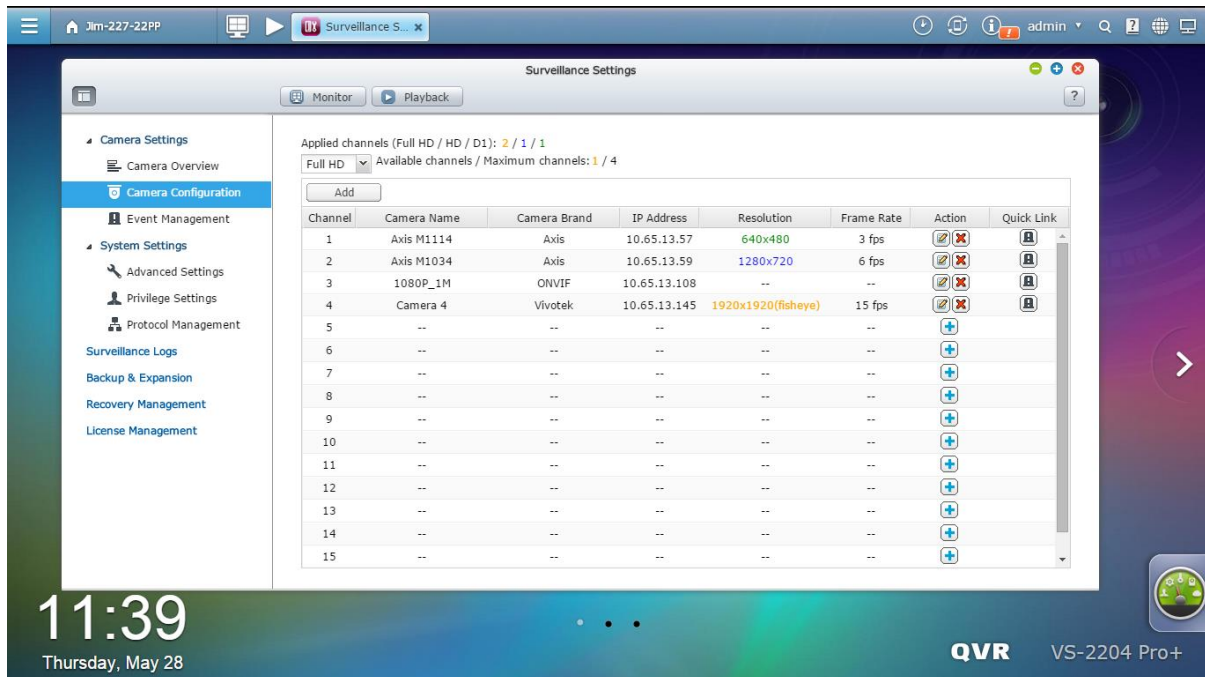

適用機種：VS-2200 Pro+系列 (含 VS-2212 Pro+ 、 VS-2208 Pro+ 、 VS-2204 Pro+)。

名詞解釋:

D1：代表錄影解析度在 D1 以下的頻道。

HD：代表錄影解析度超過 D1，小於 (含等於) HD 的頻道。

Full HD：代表錄影解析度超過 HD 的頻道。

使用頻道數 (Full HD/ HD/ D1)：分別代表錄影解析度超過 HD 的頻道數、錄影解析度超過 D1，小於(含等於)HD 的頻道數及在 D1 以下的頻道數。

Full HD/ HD/ D1 可用頻道數/ 最多頻道數：分別代表可以再新增的 Full HD/ HD/ D1 頻道數及最多可以使用的 Full HD/ HD/ D1 頻道數。

於彈性頻道模式下，實際可錄影的頻道數會根據錄影解析度而變動，故需用錄影解析度加權值來計算。Full HD 頻道的加權值為 4，HD 頻道的加權值為 2，D1 頻道的加權值為

1。該機器的加權值總和不得超過固定頻道模式下最多的錄影頻道數* 4。舉例來說，將 VS-2204 Pro+機種(無安裝額外攝影機授權)切換為彈性頻道模式後，最多的錄影頻道數將變為 16。實際可錄影的頻道數為 16 個 D1 解析度的頻道(最高)，或 8 個 HD 解析度(1280 x 720)的頻道(最高)，或 4 個超過 HD 解析度(如 Full HD)的頻道。

請注意，於彈性頻道模式下，系統將不支援進階功能，包含使用者定義的多影像串流、智能錄影、無縫錄影、自動快照、進階事件管理、自動巡弋、異地備援、儲存容量擴充、及 Qstart 功能。

7.1.3 事件管理

NVR 的事件管理提供「傳統」及「進階」兩種模式，選擇傳統模式可使用反應警報事件的標準警報設定，要使用進階事件管理，請選擇「進階模式」。

傳統模式

1. 警報事件設定

在清單上選擇一個 (網路攝影機/影像伺服器) 頻道，並進行警報設定，您可以設定當所選頻道的警報輸入被觸發或偵測到移動物體時，啟動警報錄影。

啟用 [只依所選排程啟動警報錄影] 選項時，只有在排程內觸發警報輸入或偵測到移動物體時才會啟動警報錄影。按一下 [套用至所有攝影機] 可套用相同的設定至所有清單上的頻道。



監控設定

監看 回放

攝影機設定
攝影機總覽
攝影機設定
事件管理
版面管理
系統設定
進階設定
權限設定
Agent管理
監控事件記錄
錄影備份和容量擴充
推播服務
監控恢復管理
授權管理
連線測試
(儲存) 使用者連線記錄

傳統模式 進階模式

警報事件設定 電子郵件 SMS

頻道	攝影機名稱	網路位址	警告事件錄影量
1	Camera 1	172.17.32.170	ON
2	2. Sony EP521	10.65.10.179	OFF
3	Angela desk	172.17.32.196	OFF
4	Camera 4	172.17.32.221	OFF

☒ 啟動警報事件錄影

☐ 當攝影機偵測到移動時啟動錄影

☒ 當攝影機Alarm 1是 Active

☒ 當攝影機Alarm 2是 Triggered

☒ 啟動警報事件錄影排程設定

基本模式 進階模式

天: 每日

時段: 全天

☐ 手動設定NVR向伺服器接收攝影機警報訊息的FTP位址(選項)

全部套用

☒ 傳統模式 ☐ 進階模式 [?](#)

[警報事件設定](#) [SMSC 設定](#)

頻道號碼	攝影機名稱	網路位址	警告事件錄影量
1	PTZ	10.11.18.229	ON
2	fisheye	10.11.13.8	OFF
3	Meeting Room	10.11.10.15	OFF
4	Door	10.11.10.1	OFF
5	123	1	OFF

☒ 啟動警報事件錄影

☒ 當攝影機偵測到移動時啟動錄影

☐ 當攝影機Alarm 1是

☐ 當攝影機Alarm 2是

☒ 當攝影機Alarm 3是

[套用](#)

注意：

- 所有設定必須在按一下 [套用] 後才會生效。套用變更後，錄影會暫停（最多一分鐘），然後重新啟動。
- 警報錄影所設定之網路攝影機與系統必須在同一區域網路內，否則可能因防火牆之阻擋而無法正常運作。
- 要從傳統模式切換為進階模式，請選擇 [進階模式] 並按一下 [前往設定頁面]。

2. 電子郵件

SMTP 伺服器

支援透過電子郵件傳送錯誤或警告通知，若要使用此功能，請設定 SMTP 伺服器。

電子郵件(SMTP)伺服器位址：輸入 SMTP 伺服器名稱，如 smtp.gmail.com。

通訊埠：輸入 SMTP 伺服器的通訊埠編號，預設連接埠編號為 25。

電子郵件：輸入寄件者的電子郵件地址。

使用者名稱及密碼：輸入電子郵件帳號的登入資訊。

安全連線：請依照需求選擇 SSL 或 TLS 以確保 NVR 與 SMTP 伺服器之間的安全連線，或選擇無。若 SMTP 伺服器支援安全連線，建議您開啟此功能。

電子郵件警訊通知

若啟用所有錯誤事件通知，則當攝影機斷線、錄影失敗時，系統會寄送警訊通知；

若啟用所有警告事件通知，則當系統偵測到位移或警報輸入時，會寄送警訊通知。

您可以於此取消某個別事件的警訊通知。

至多可輸入 5 個收件者(電子郵件位址)。

進階設定

為避免頻繁發送類似內容的警訊通知，您可以於此設定秒數。那麼，在收到特定監控事件的警訊通知後，您將於設定的時間間隔內，不會收到一樣監控事件的警訊通知。

此處的設定，除了監控事件警訊通知和進階設定外，會與 [控制台] > [系統設定] > [通知設定] > 電子郵件的設定同步。

3. SMS 設定

● 傳統模式 ● 進階模式

警報事件設定 電子郵件 SMS

SMSC 伺服器

您可以透過 SMSC 的設定，經由 SMS 系統商的服務，接受有關本系統即時訊息的服務。

SMS 服務提供者： Clickatell <http://www.clickatell.com>

☐ 啟用 SMS 伺服器 SSL 連線

SSL 通訊埠： 443

SMS 伺服器登入名稱：

SMS 伺服器登入密碼：

SMS 伺服器API_ID：

SMS通知

全部套用

設定 SMSC 伺服器，當系統發生事件時，可經由 SMS 服務供應商的服務，傳送即時訊息至指定的手機號碼。NVR 預設的 SMS 服務供應商為 Clickatell，您亦可選擇 [新增 SMS 提供者] 設定其他 SMS 服務供應商。

當選擇 [新增 SMS 提供者] 時，請輸入供應商的名稱及 URL 樣式文字。

註： URL 範本文字必須依照 SMS 服務供應商的標準才能正確收到 SMS 警訊通知。

SMS 警訊通知

在您啟用所有錯誤事件通知後，您可以選擇是否在攝影機斷線或錄影失敗時收到 SMS 通知。對於位移偵測和警報輸入事件，您也可以在此選擇是否要收到 SMS 通知。您可以於此啟動或取消某個別事件的 SMS 通知。

此處最多可輸入 2 個行動電話號碼。

進階設定

為避免頻繁發送類似內容的 SMS 通知，您可以於此設定秒數。那麼，在收到特定監控事件的 SMS 通知後，您將於設定的時間間隔內，不會收到一樣監控事件的 SMS 通知。

此處的設定，除了監控事件 SMS 通知和進階設定外，會與 [控制台] > [系統設定] > [通知設定] > SMS 的設定同步。

進階模式

進階模式主要分為事件及動作兩部分，可分別定義連接 NVR 網路攝影機或影像伺服器上觸發各事件所採取的動作。要設定 [進階模式] 的進階事件管理，請先在左側事件清單中選擇事件類型，再在右側設定動作。


注意：

- 按一下 [套用] 以套用設定或 [離開] 以離開設定頁面。若在 [警報設定] 頁面上選擇 [進階模式]，即使您已選擇離開設定頁面，仍將在 NVR 重新啟動後套用進階設定。若在離開 [進階模式] 後選擇 [傳統模式]，將取消此設定。所有設定必須在按一下 [套用] 後才會生效。套用變更後，錄影會暫停 (最多一分鐘)，然後重新啟動。按一下 [離開] 則會離開設定頁面。若警報設定仍維持進階模式，該頁所儲存的進階事件管理設定將於系統重新啟動後生效。
- 警報錄影所設定之網路攝影機與系統必須在同一區域網路內，否則可能因防火牆之阻擋而無法正常運作。
- 要從進階模式切換為傳統模式，請選擇 [傳統模式] 然後按一下 [套用]。

事件種類：

NVR 提供的警報事件種類包括：攝影機事件（攝影機移動偵測、警報輸入或攝影機連線中斷）、NVR 事件（NVR 錄影儲存失敗）及外部事件（使用者定義事件）。

注意： 可用的攝影機事件因網路攝影機或影像伺服器支援的功能而異。

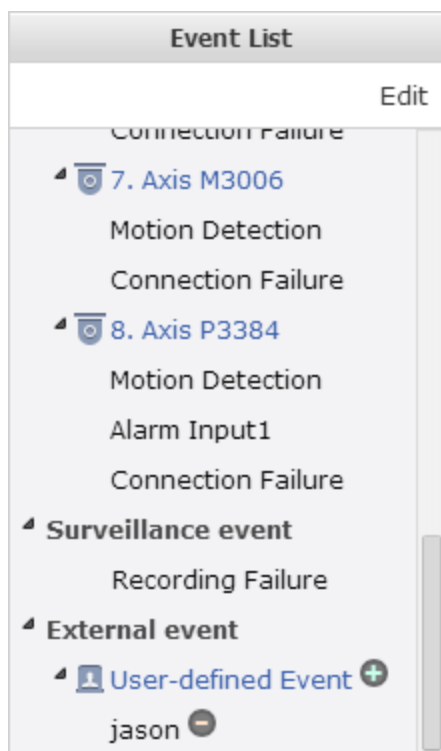

按鈕	說明
編輯	編輯事件。此按鈕不適用於編輯攝影機連線中斷。
	新增外部事件，此按鈕不適用於攝影機事件及 NVR 事件。
	刪除外部事件，此按鈕不適用於攝影機事件及 NVR 事件。

NVR 支援以下事件類型，設定警報動作前，請先設定的事件內容。

1. 位移偵測

當網路攝影機偵測到移動物體，系統將會啟動對應的警報通知動作。在事件清單中，選擇 [攝影機事件] 及要設定的攝影機頻道，然後按 [位移偵測]，按一下修改按鈕，啟動及變更設定後，按一下 [套用]。您亦可以設定警報的排程設定。確定頻道位置，然後按一下 [位移偵測]。接著，按一下編輯按鈕、啟用此選項、進行設定，然後按一下 [套用]。設定排程以定義警報設定的啟動時間，並在右側定義動作 (稍後說明)。之後，設定相關警報動作 (稍後說明)。



The dialog box titled "新增動作" (New Action) contains the following elements:

- ☒ 當攝影機偵測到移動時，啟動動作 (When motion is detected by the camera, start the action)
- ☐ 手動設定NVR(伺服器)接收攝影機警報訊息的FTP位址(選項) (Manually set the FTP address of the NVR (server) to receive camera alarm messages (optional))
- IP位址: [Text input field]
- 埠號: [Text input field containing "21"]
- 設定排程 (Set Schedule) button
- 套用 (Apply) button
- 取消 (Cancel) button

2. 警報輸入

當 NVR 接收到網路攝影機警報輸入的訊號，系統將會啟動對應的警報通知動作。在事件清單中，選擇 [攝影機事件] 及要設定的攝影機頻道，然後按一下 [警報輸入]，按一下修改按鈕，啟動及變動設定後，按一下 [套用]。之後，設定相關警報動作 (稍後說明)。確定支援警報輸入的頻道位置，然後按一下 [警報輸入]。接著，按一下編輯按鈕、啟用此選項、進行設定，然後按一下 [套用]。設定排程以定義

警報設定的啟動時間。之後，在右側定義動作 (稍後說明)。



The image shows a dialog box titled "新增動作" (New Action). It contains the following elements:

- A checked checkbox labeled "設定的動作將被啟動，當攝影機警報輸入為" (The set action will be started when the camera alarm input is). Next to it is a dropdown menu showing "CHANGE".
- An unchecked checkbox labeled "手動設定NVR伺服器接收攝影機警報訊息的FTP位址(選項)" (Manually set the FTP address of the NVR server to receive camera alarm messages (optional)).
- Below the second checkbox, there are two input fields: "IP位址:" (IP address) and "埠號:" (Port number). The port number field contains the value "21".
- A button labeled "設定排程" (Set Schedule) is located below the input fields.
- At the bottom right of the dialog box, there are two buttons: "套用" (Apply) and "取消" (Cancel).

3. 警報事件 (Alarm event)

部份網路攝影機或影像伺服器的警報輸入及位移偵測功能可能合稱為 [警報事件]，您可以選擇此項目並設定其內容。之後，設定相關警報動作 (稍後說明)。

4. 連線失敗

當網路攝影機或影像伺服器連線中斷時，NVR 將會啟動對應的警報通知動作。在事件清單中，選擇 [攝影機事件] 及要設定的攝影機頻道，然後按一下 [連線失敗]。之後，設定相關警報動作 (稍後說明)。在 [事件清單] 中選擇 [攝影機事件]。確定頻道位置，然後按一下 [連線失敗]。之後，在右側定義動作 (稍後說明)。

5. 錄影失敗 (NVR 事件)

當 NVR 因硬碟壞軌或檔案系統毀損等原因，造成錄影失敗，系統將會啟動設定的警報通知動作。在事件清單中選擇 [NVR 事件]，然後設定相關的警報動作 (稍後說明)。在 [事件清單] 中選擇 [NVR 事件]。按一下 [錄影失敗]。然後在右側定義


動作設定 (稍後說明)。

6. 外部事件 (使用者定義事件)

要在 NVR 上建立自定義事件，在 [事件清單] 的 [外部事件] 下選擇 [使用者自定義事件]。然後按一下 + 按鈕，輸入事件名稱，例如“door”。

建立事件後，設定相關警報動作 (稍後說明)。在進行動作設定後，您只要在網路瀏覽器中輸入 CGI 指令 (包含自定義的事件名稱)，就會即時觸發動作。CGI 指令的格式為：http://NVR IP/logical_input.cgi?name=事件名稱

例如：http://10.8.12.12:80/cgi-bin/logical_input.cgi?name=door

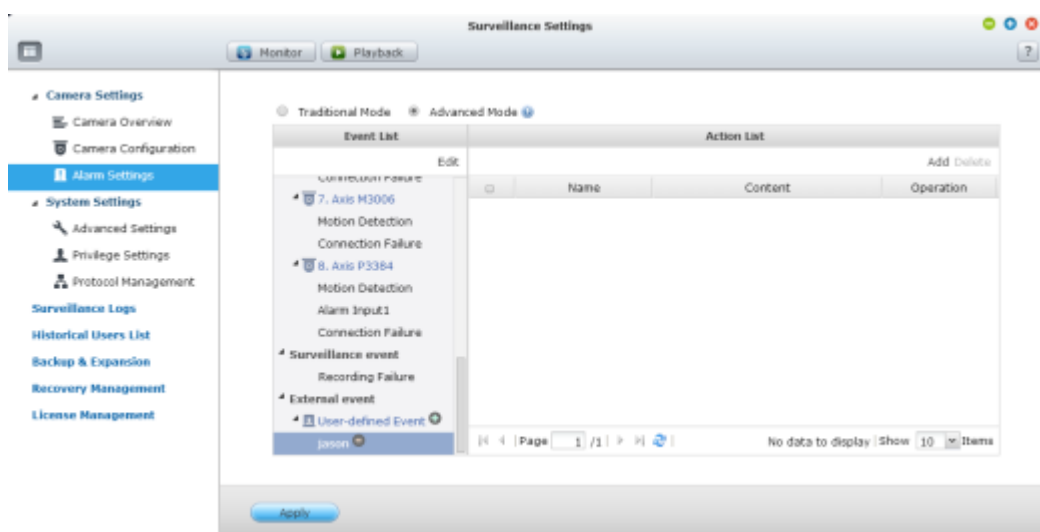

事件排程設定：

編輯事件時 (不包括攝影機事件、NVR 事件及外部事件)，您可以按一下 [設定排程] 建立事件警報設定的排程。

要建立一個新的排程，選擇 [新增]，輸入排程名稱。排程名稱最多可以為 25 個字 (支援雙位元字元、空格及符號)。選擇排程有效的日子及時間，按一下+新增排程，或按一

下刪除排程。系統支援最多六組排程。

排程設定會在圖表上顯示，按一下 [套用] 儲存設定，如要所有事件皆使用相同排程，按一下 [套用至全部事件]。您亦可以選擇使用系統預設排程或從清單上選取以往建立過的排程。系統預設排程為每日及全日。

排程設定

☐ 從清單中挑選 All day ☒ 新增 weekend

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
週日																								
週一																								
週二																								
週三																								
週四																								
週五																								
週六																								

起始時間： 00 : 00 結束時間： 00 : 00 ☒ 週日 ☐ 週一 ☐ 週二 ☐ 週三 ☐ 週四 ☐ 週五 ☒ 週六 + -

刪除

注意: 您可以挑選現有的排程來直接套用設定。之後，若您修改此排程設定，則所有使用此動作的事件，其動作內容也將同步更新。

套用至全部事件 套用 取消


事件警報動作種類：

NVR 支援可在觸發網路攝影機或影像伺服器所選事件啟動的不同動作。NVR 的事件警報動作種類包括：啟動錄影、電子郵件、簡訊通知、系統蜂鳴聲、攝影機控制、警報輸出及通用動作。當設定的事件被觸發時，系統將執行警報。

按鈕	說明
	新增動作：

	選擇左方的一項事件，按一下 [加入] 建立對應的警報，然後按一下 [套用] 儲存設定。
刪除	刪除動作： 選擇左方的一項事件，所有警報動作會顯示於頁面上。要刪除警報動作設定，勾選要設定的動作名稱，然後按一下 [刪除]。您可以一次刪除數個項目。
	編輯動作： 選擇左方的一項事件，所有為此事件定義的動作都會顯示。勾選要編輯動作名稱前方的方塊，然後按一下 [動作] 欄位的按鈕以編輯動作設定。

注意：請確定已在事件設定中，勾選啟動動作，否則警報動作將無法生效。

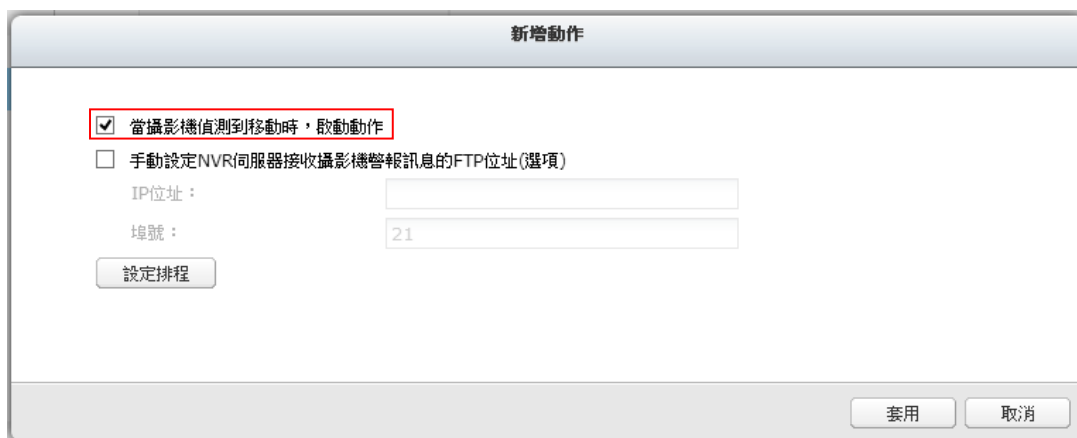

新增動作

☒ 當攝影機偵測到移動時，啟動動作

☐ 手動設定NVR伺服器接收攝影機警報訊息的FTP位址(選項)

IP位址：

埠號：

設定排程

套用 取消

1. 錄影

選擇在發生事件時開始錄影的頻道 (網路攝影機或影像伺服器)。選擇當事件被觸發時，要啟動錄影的頻道。您可以設定以下項目：

- (i) 輸入當事件被觸發後，執行錄影的時間 (單位為秒)。
- (ii) 當事件開始時執行錄影，直至事件結束。

選項 (ii) 只適用於期間事件，期間事件是指有開始及結束時間的事件，不包括狀態改變的事件，如攝影機連線失敗或 NVR 錄影失敗。

當 (i 及 ii) 兩個選項皆被勾選，若動作是被期間事件觸發，NVR 將會以第 (ii) 個選項的設定為主。NVR 將只執行第二個設定 (ii)。

按一下 [從清單中選擇] 以選擇先前設定的動作設定。

2. 攝影機控制

您可以設定當有事件被觸發時，將 PTZ 網路攝影機移動至特定預設點或藉由 HTTP URL 指令操控攝影機，調整網路攝影機至適當角度以進行監看及錄影。

您亦可點選 [從清單中選擇]，選擇之前的設定。

注意：只有在設定 PTZ 攝影機的預設設定後，才會出現預設名稱。

The dialog box is titled "新增動作" (Add Action). It features a dropdown menu for "動作類型" (Action Type) set to "攝影機控制" (Camera Control). Below this, a text instruction reads: "請選擇PTZ攝影機的預設點或輸入攝影機的HTTP URL。當事件發生時，將會調整PTZ攝影機的角度至預設點或根據HTTP URL對攝影機進行其他操作。" (Please select the PTZ camera's preset point or enter the camera's HTTP URL. When an event occurs, the PTZ camera's angle will be adjusted to the preset point or other operations will be performed on the camera according to the HTTP URL).

The form includes the following fields and controls:

- 動作名稱:** A text input field.
- 攝影機名稱:** A dropdown menu with the placeholder text "請選擇一支攝影機。" (Please select a camera).
- 預設點:** A radio button and a text input field.
- HTTP URL:** A radio button (which is selected) and a text input field.

At the bottom right, there are three buttons: "套用" (Apply), "套用至全部事件" (Apply to all events), and "取消" (Cancel).

3. 警報輸出

選擇當事件被觸發時，要啟動警報輸出的頻道。您亦可以設定以下項目：

- (i) 輸入在事件被觸發後，警報的啟動時間（單位為秒）。
- (ii) 當事件開始時啟動警報，直至事件結束。

選項 (ii) 只適用於期間事件，期間事件是指有開始及結束時間的事件，不包括狀態改變的事件，如攝影機連線失敗或 NVR 錄影失敗。

按一下 [從清單中選擇] 以選擇先前設定的動作設定。

The screenshot shows a software window titled "新增動作" (Add Action). At the top, there is a dropdown menu labeled "動作類型" (Action Type) with "警報輸出" (Alarm Output) selected. Below this, a text label reads: "請選擇攝影機的警報輸出。當事件被觸發，此動作將被執行。" (Please select the camera's alarm output. When an event is triggered, this action will be executed). A label "攝影機號碼：" (Camera Number:) is followed by a dropdown menu showing "1. PTZ". A blue note below states: "注意：只有該台網路攝影機的警報輸出有被NVR所支援，方會列示於清單中。" (Note: Only the alarm output of the network camera supported by the NVR will be listed in the list). There are two checkboxes: the first is "設定攝影機警報輸出1為" (Set camera alarm output 1 to) with a dropdown menu showing "Active/ Grounded/ High"; the second is "執行此動作 30 秒(當事件被觸發)" (Execute this action for 30 seconds (when event is triggered)). Below the second checkbox is another checkbox: "當事件開始時執行此動作，事件結束時停止此動作*" (Execute this action when the event starts, and stop this action when the event ends*). A blue note explains: "* 此選項僅適用期間事件。當上述兩個選項皆被勾選，若動作被期間事件所觸發，NVR將會以第二個選項為主。" (* This option only applies to duration events. When both options above are selected, if the action is triggered by a duration event, the NVR will use the second option as the main one). Another blue note at the bottom states: "注意：期間事件是指有開始時間及結束時間的事件，不包括狀態轉換的事件，如攝影機連線失敗或NVR錄影失敗。" (Note: Duration events refer to events with start and end times, excluding state transition events, such as camera connection failure or NVR recording failure). At the bottom right, there are three buttons: "套用" (Apply), "套用至全部事件" (Apply to all events), and "取消" (Cancel).

4. Email

設定管理者的電子郵件帳號及外送郵件 (SMTP) 主機的 IP 位址，當有事件被觸發時，NVR 將會寄發電子郵件通知相關人員 (可設定多名收件者)，並可設定附件攝影機快照照片 (可複選)。多頻道快照 (網路攝影機/影像伺服器) 可附加在警報電子郵件中。

按一下 [從清單中選擇] 以選擇先前設定的動作設定。

The screenshot shows a configuration window titled "新增動作" (Add Action). At the top, there is a dropdown menu labeled "動作類型" (Action Type) with "Email" selected. The main area contains several input fields and checkboxes for configuring email notifications:

- 電子郵件 (SMTP) 伺服器位址:** A text input field.
- ☐ **啟動電子郵件認證**
 - 使用者名稱:** A text input field.
 - 使用者密碼:** A text input field.
- 寄件者:** A text input field.
- 收件者:** A text input field.
- 主題:** A text input field.
- 文字訊息:** A text input field.
- ☐ **使用SSL/TLS加密連線**
- ☐ **隨信附上影像快照**
 - A grid of checkboxes for selecting channels: Ch-01, Ch-02, Ch-03, Ch-04, Ch-05, Ch-06, Ch-07, Ch-08, Ch-09, Ch-10, Ch-11, Ch-12, Ch-13, Ch-14, Ch-15, and Ch-16.
- ☐ **同種事件被觸發時，系統寄送email的間隔時間:** A numeric input field set to "60" with the unit "秒" (seconds).

At the bottom right, there are three buttons: "套用" (Apply), "套用至全部事件" (Apply to all events), and "取消" (Cancel).

5. SMS

設定 SMS 服務供應商，當有事件被觸發時，NVR 可經由 SMS 服務供應商的服務，傳送即時訊息至指定的手機號碼。NVR 預設的 SMS 服務供應商為 Clickatell。若要新增其他 SMS 服務供應商，可點選 [新增] 並請輸入供應商的名稱及 URL 樣式文字。按一下 [從清單中選擇] 以選擇先前設定的動作設定。

注意：如 URL 樣式文字未依照 SMS 服務供應商的格式，將無法收到短訊。

The screenshot shows a window titled "新增動作" (Add Action). At the top, there is a dropdown menu for "動作類型" (Action Type) set to "SMS". Below this, the "SMS伺服器設定" (SMS Server Settings) section includes a dropdown for the provider (currently "Clickatell"), and buttons for "刪除" (Delete), "編輯" (Edit), and "建立" (Create). There is an unchecked checkbox for "啟用SMS伺服器SSL連線" (Enable SMS server SSL connection). Below are input fields for "SMS伺服器登入名稱:" (SMS server login name), "SMS伺服器登入密碼:" (SMS server login password), and "SMS伺服器API_ID:". The "SMS通知設定" (SMS Notification Settings) section includes a dropdown for "國碼:" (Country code) set to "Afghanistan (+93)", two input fields for "行動電話號碼1:" (Mobile phone number 1) and "行動電話號碼2:" (Mobile phone number 2), a text input for "Message:", and a "測試" (Test) button. At the bottom of this section, there is a field for "相同事件重複發生時，傳送簡訊的間隔時間:" (Interval time for sending messages when the same event repeats) set to "30" minutes. At the very bottom of the window are three buttons: "套用" (Apply), "套用至全部事件" (Apply to all events), and "取消" (Cancel).

6. 系統蜂鳴聲

設定當事件被觸發時，啟動系統的蜂鳴器。您亦可以設定以下選項：

- (i) 輸入在事件被觸發後，啟動蜂鳴器的時間（單位為秒）。
- (ii) 當事件開始時啟動蜂鳴器，直至事件結束。

選項 (ii) 只適用於期間事件，期間事件是指有開始及結束時間的事件，不包括狀態改變的事件，如攝影機連線失敗或 NVR 錄影失敗。

當 (i 及 ii) 兩個選項皆被勾選，若動作是被期間事件觸發，NVR 將會以第 (ii) 個選項的設定為主。NVR 將只執行第二個設定 (ii)。

按一下 [從清單中選擇] 以選擇先前設定的動作設定。

新增動作

動作類型 系統蜂鳴聲

啟動NVR的系統蜂鳴聲。當事件被觸發，NVR將會發出系統蜂鳴聲。

測試

執行此動作 秒(當事件被觸發)

☐ 當事件開始時執行此動作，事件結束時停止此動作*。


* 此選項僅適用期間事件。當上述兩個選項皆被勾選，若動作被期間事件所觸發，NVR將會以第二個選項為主。

注意：期間事件是指有開始時間及結束時間的事件，不包括狀態轉換的事件，如攝影機連線失敗或NVR錄影失敗。

套用 套用至全部事件 取消

7. 使用者定義動作

您可於 NVR 上新增使用者定義動作，輸入其他監控系統設備的網路 IP、埠號、HTTP URL、使用者名稱及密碼。當有警報事件被觸發時，可透過 HTTP URL 操控其他監控系統設備，如消防設備、電力控制器及空調控制器等。按一下 [從清單中選擇] 以選擇先前設定的動作設定。

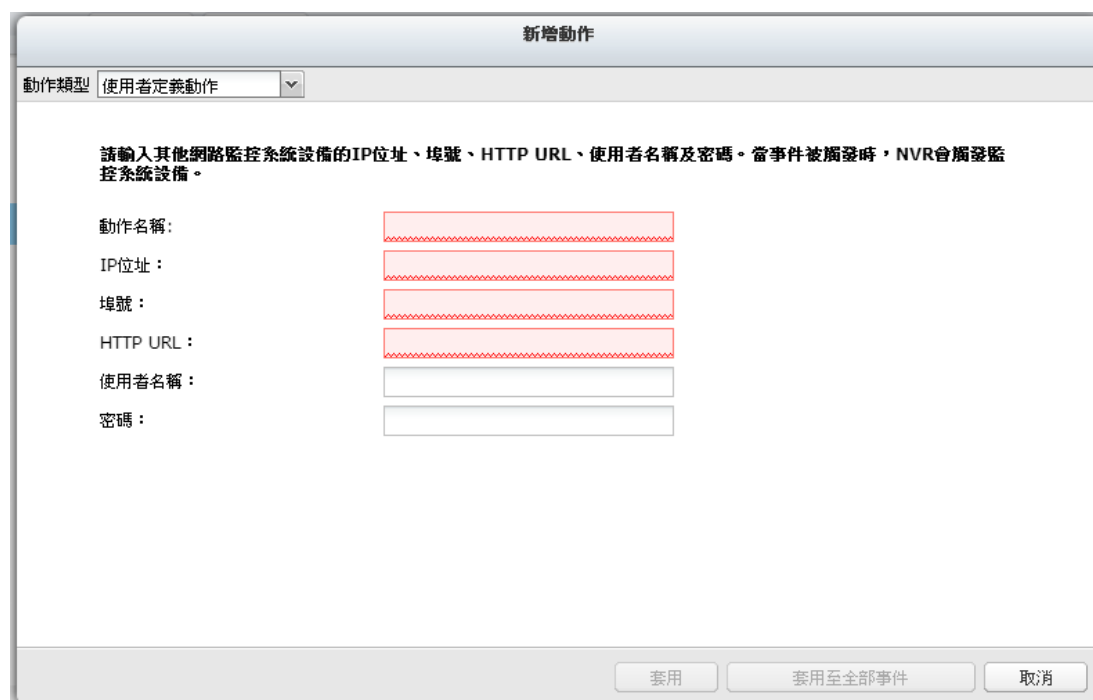

The dialog box titled "新增動作" (Add Action) contains a dropdown menu for "動作類型" (Action Type) set to "使用者定義動作" (User Defined Action). Below this, a text instruction reads: "請輸入其他網路監控系統設備的IP位址、埠號、HTTP URL、使用者名稱及密碼。當事件被觸發時，NVR會觸發監控系統設備。" (Please enter the IP address, port number, HTTP URL, username, and password of other network monitoring system equipment. When an event is triggered, the NVR will trigger the monitoring system equipment.). The form includes input fields for "動作名稱:" (Action Name), "IP位址:" (IP Address), "埠號:" (Port), "HTTP URL:", "使用者名稱:" (Username), and "密碼:" (Password). The "動作名稱:", "IP位址:", "埠號:", and "HTTP URL:" fields have red dashed borders. At the bottom, there are three buttons: "套用" (Apply), "套用至全部事件" (Apply to all events), and "取消" (Cancel).

新增動作

動作類型 使用者定義動作

請輸入其他網路監控系統設備的IP位址、埠號、HTTP URL、使用者名稱及密碼。當事件被觸發時，NVR會觸發監控系統設備。

動作名稱:

IP位址:

埠號:

HTTP URL:

使用者名稱:

密碼:

套用 套用至全部事件 取消

7.1.4 版面管理

版面管理可供使用者自訂顯示模式版型及配置攝影機位置。使用者可以定義符合需求的樣式，例如當攝影機監控區域為長廊，使用者便可編輯長方形格式以符合長廊影像。

版面管理提供兩種模式：給一般攝影機使用的 [一般模式] 及特別為魚眼攝影機設計的 [魚眼模式]。

按鈕	說明
	編輯：編輯版面管理。
	刪除：刪除自訂的版面。
	瀏覽版面樣式：使用滑鼠停留在  會顯示您自訂的版面樣式。

一般模式

瀏覽名稱：在監控畫面的顯示模式內，您可依瀏覽名稱找到新增的自訂版面。

編輯版面內容：

- 1.新增版面攝影機，您可在畫面內的版面清單中選擇適合您的顯示模式，接著，將左側攝影機清單中的攝影機拖曳至右側的頻道視窗中。
- 2.移除版面的攝影機，您可雙擊版面中的攝影機影像，或將其拖移回左側的攝影機列表中，或點擊 [還原] 移除版面上所有的攝影機。



新增自訂版面樣式：

您可在畫面中點擊 [版面編輯]來新增版面樣式。

1.選擇版型基本樣式：有多種版型可供選擇，例如 6x6。

版面編輯

新增

刪除

版面名稱：

Custom Layout

說明：

5x5

6x6

7x7


8x8

重置

儲存

取消

2.編輯版型樣式：您可以使用滑鼠拖拉方式，選擇合併顯示影像格子範圍，系統將以藍色顯示合併範圍。您可以雙擊合併顯示的影像格子來恢復原來的樣子，或是點擊 [重置] 來恢復為原始狀態。

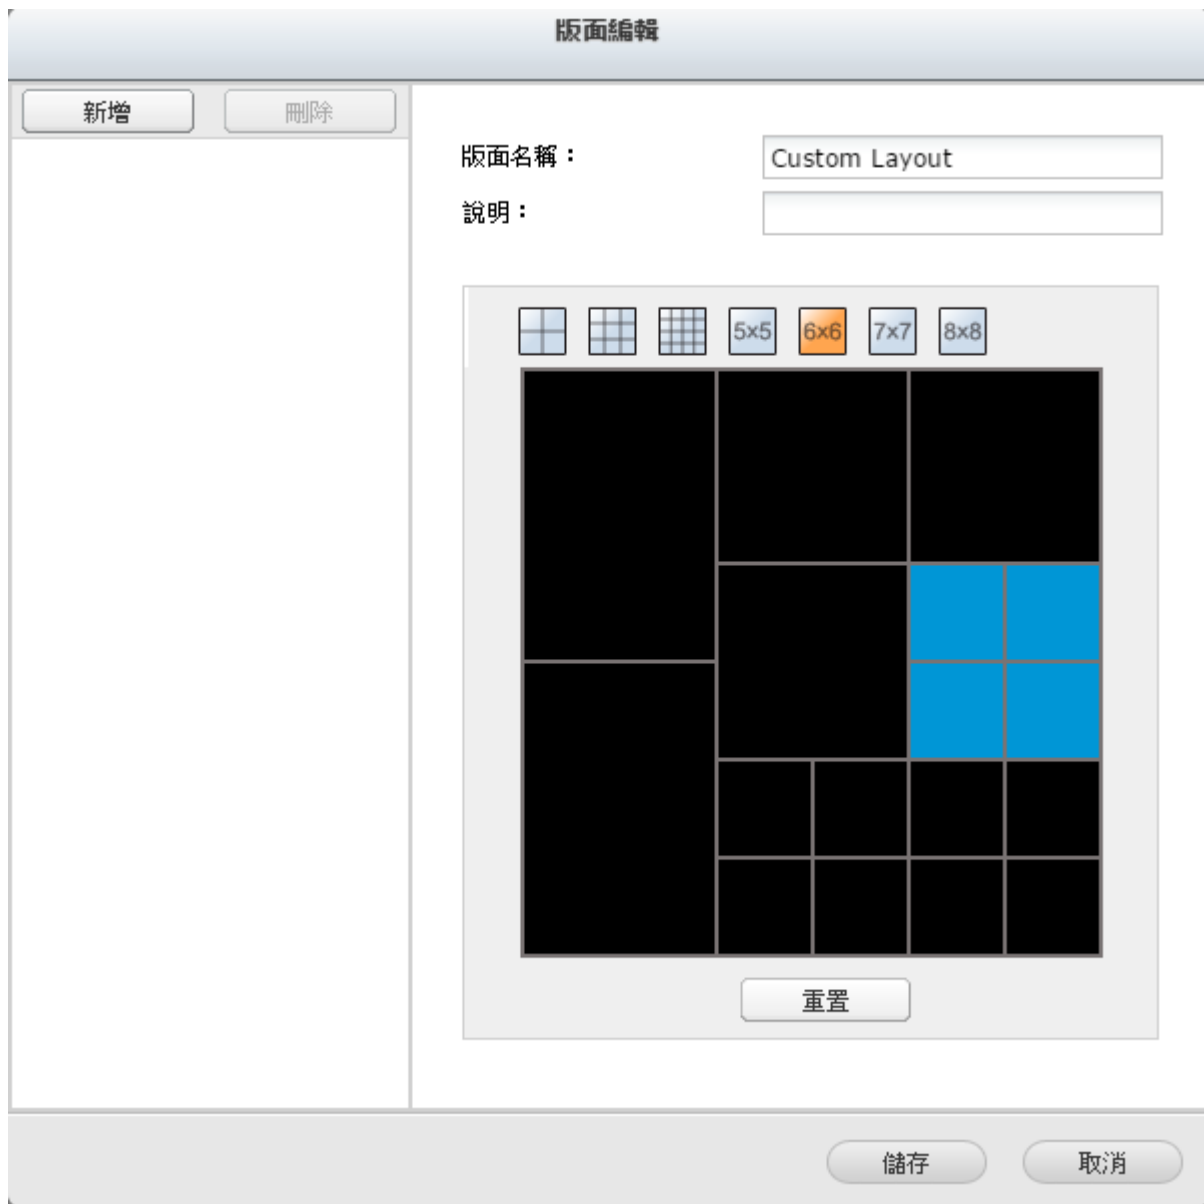

- 3.完成編輯版面樣式：請點擊[儲存]，樣式會顯示在視窗左邊的列表中。
- 4.修改版面樣式：請點選視窗左邊列表中的版面樣式來進行修改，完成後再儲存樣式。
- 5.刪除版面樣式：請點選視窗左邊列表中的版面樣式，之後再點擊[刪除]。
- 6.選擇自訂版面：當您完成編輯自訂版面樣式後，系統會在版面清單中自動顯示您新增的版面樣式。



魚眼模式

魚眼模式版面提供下列多種顯示模式：


顯示模式	說明
9R Mode	9 分割的影像模式。
4R Mode	4 分割的影像模式。
108R Mode	1 個原始影像外加 8 分割的影像模式。
1P6R Mode	1 個全景再加 6 分割的影像模式。
Dual Panorama	全景 (雙視野) 影像模式。

1P3R Mode	1 個全景再加 3 分割的影像模式。
1P2R Mode	1 個全景再加 2 分割的影像模式。
OPR Mode	1 個原始影像再加 1 個全景及 1 分割的影像模式。
1O3R Mode	1 個原始影像再加 3 分割的影像模式。
R Mode	1 分割的影像模式。
Full Panorama	全景影像模式。

瀏覽名稱：您可在監控畫面的顯示模式內，依瀏覽名稱找到您新增的自訂版面。


編輯版面內容：

- 1.選擇魚眼顯示模式
- 2.在攝影機列表中選擇攝影機型號。
- 3.在預覽視窗內拖拉/調整監視位置，並在監視窗格內使用滑鼠滾輪調整視角遠近或調整縮放值。此時，您可以在視窗畫面右邊看到調整畫面。

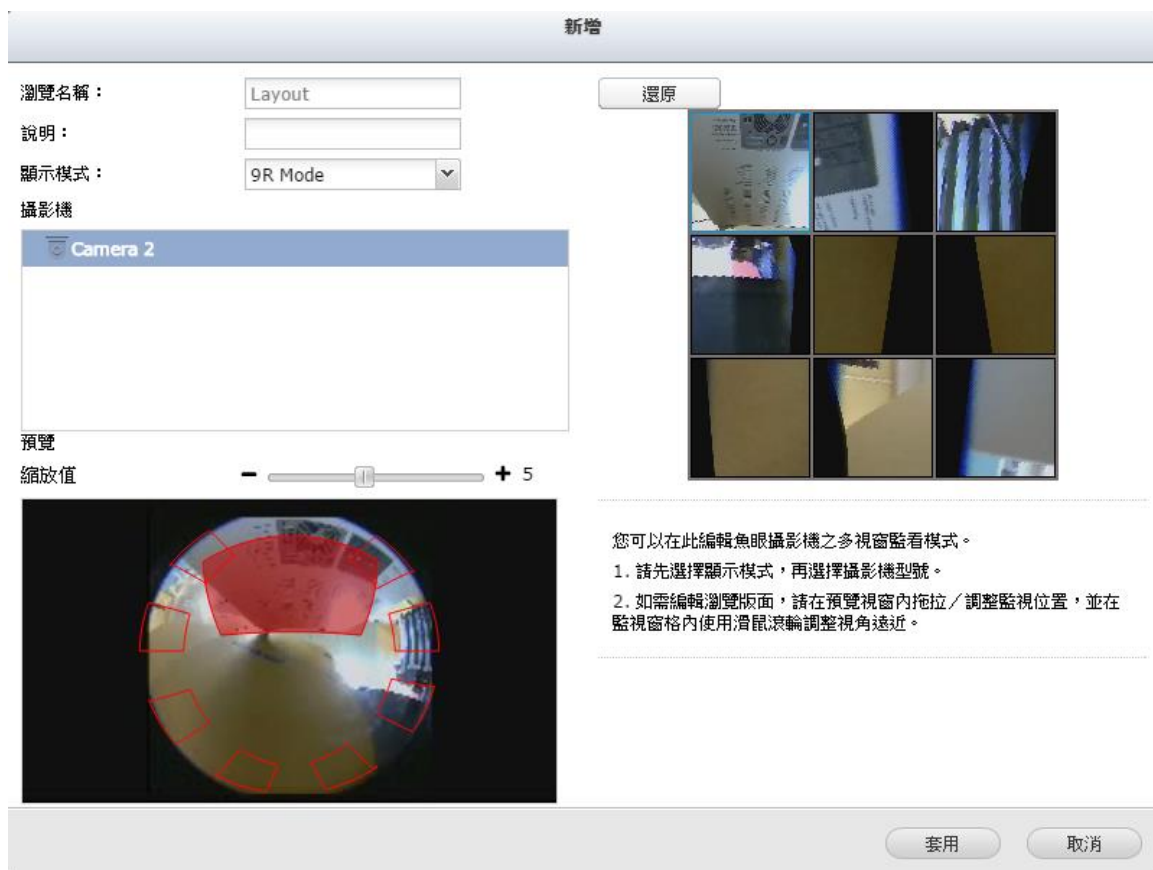

選擇自訂版面監看

您可以在監控畫面中的 [顯示模式] > [預設自訂顯示畫面] 或 [魚眼顯示版面] 中找到您新增的顯示版面。

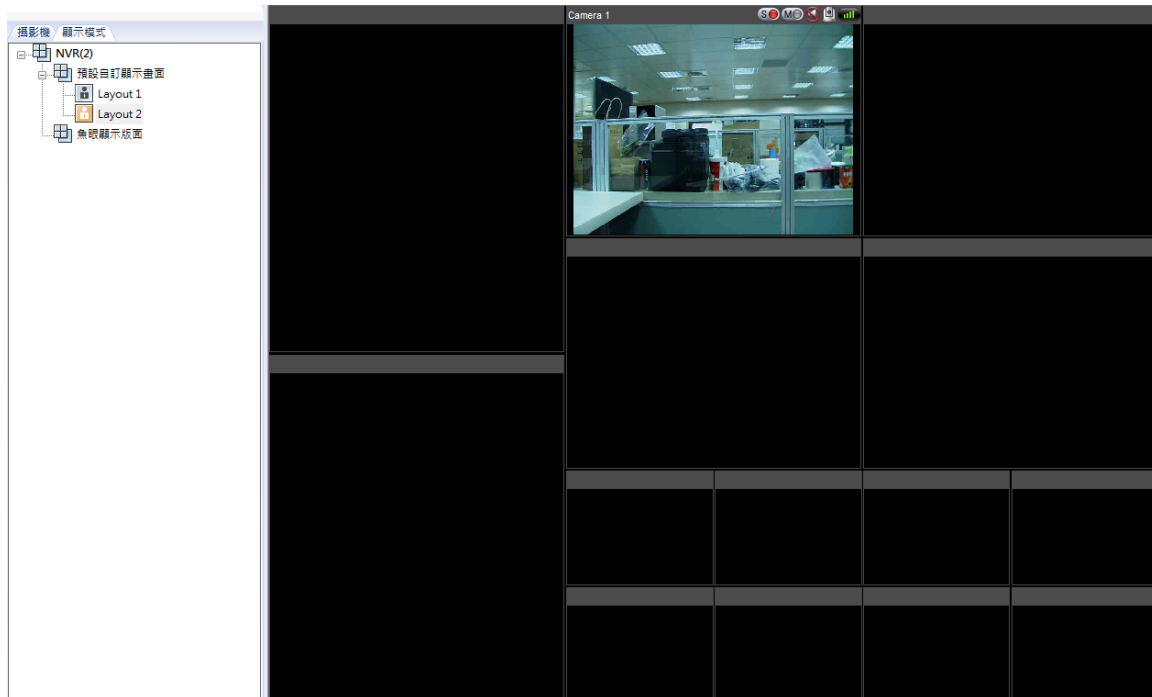

7.2 系統設定

7.2.1 進階設定

Recording length and keeping period

Maximum length of each recording file: 10 minute(s).

When the available storage is less than 10%

☒ overwrite the oldest recordings

☐ stop writing recordings

☐ Maximum number of days all recording files are kept 10 day(s)

☐ Number of days alarm recording files are kept 10 day(s)

Alarm Recording

Start recording video (at minimum) 30 second(s) before the event occurs.

Stop video recording 30 second(s) after the event ends.

Local Display Settings

☐ Enable anonymous access

Apply

您可在本節中設定進階錄影設定

- 錄影檔最大長度：指定每個錄影檔案的最大時間長度 (最長 15 分鐘)。

- 當可用的儲存空間少於...%：

選擇 NVR 是否要覆寫最舊的錄影，或是在可用之儲存容量，小於指定的總儲存容量之百分比後，停止錄影。

- 全部錄影檔案保留最長天數：輸入 NVR 應保留錄影檔案的月曆日。

請確定儲存容量足以儲存指定月曆日天數的資料。錄影資料已達到期日期時，全部到期影像檔案都將刪除。例如，若 NVR 設定為在經過 7 個月曆日後刪除錄影資料，則在第 8 天起，將刪除各攝影機的第一天錄影檔案，以便 NVR 可開始儲存第 8 天的資料，可避免因儲存容量不足時將重要的警報錄影檔案刪除。

- 錄影資料保存期限：指定警報錄影檔案的保存天數。

- 事前-/事後警報錄影：

在事件發生前...秒開始錄影：輸入發生事件前開始錄影的秒數。

事件結束後...秒停止錄影：輸入事件結束後停止錄影的秒數。

以上設定的最長秒數為 300 (5 分鐘)。

- 本機顯示

啟用 [允許匿名登入]，使用者不用帳號及密碼即可透過本機顯示監看 NVR 設定的網路攝影機影像。

- 自動登出

您可設定遠端使用者於組態設定頁面閒置超過設定時間時，自動離線，確保系統安全。

注意：系統於監控、錄影回放、系統管理首頁、裝置設定、異地備援、系統更新、事件記錄及統計等頁面不會執行逾時離線功能。

- 啟動網路入侵防禦

當偵測到可能來自網路的攻擊時，系統會提醒使用者，並且給予建議。

- HTTP 用戶的最大連線數目

您可以定義在同一時刻 http 使用者工作階段的最大數值，至多 32。

注意：只有在按一下 [套用] 後所有設定才會生效。套用變更時，錄影將暫時停止(最長 1 分鐘) 然後重新啟動。

彈性頻道設定

適用系列: VS-2200 Pro+ 系列 (含 VS-2212 Pro+, VS-2208 Pro+, VS-2204 Pro+)



於進階設定可以切換為彈性頻道模式，

7.2.2 權限設定

您可以檢視所有使用者的攝影機存取權限，並可更改使用者群組的使用者權限，變更其監看、監聽、回放或攝影機 PTZ 控制權限。若要新增使用者，請至[控制台]->[權限設定]->[使用者]。

您可以在此頁面管理攝影機的存取權限。

使用者:

頻道號碼	攝影機	☒ 影像監控	☒ 影像回放	☒ 攝影機PTZ...	☒ 聲音監聽
1	Camera 1	☒	☒	☒	☒
2	Camera 2	☒	☒	☒	☒
3	Camera 3	☒	☒	☒	☒
4	Camera 4	☒	☒	☒	☒
5		☒	☒	☒	☒
6		☒	☒	☒	☒
7		☒	☒	☒	☒
8		☒	☒	☒	☒
9		☒	☒	☒	☒
10		☒	☒	☒	☒
11		☒	☒	☒	☒

7.2.3 通訊埠管理

即時影像傳輸協議是將傳輸即時影音及影像的資料給網路攝影機的封包格式標準化的協議。即使影像是被監控且被控制即時傳輸協議(實時傳輸控制協議)。NVR 即時影像傳輸預設通訊埠為 6100–6299，若網路攝影機使用非預設之 RTP 埠時，您可以啟動 [指定 RTP 埠號範圍]，並輸入埠號。

注意：請確定在路由器或防火牆已開啟所設定的通訊埠，否則可能導致無法正常瀏覽及錄影。

您可以在此頁面指定 RTP 連接埠號範圍。

指定 RTP 埠號範圍： ~

套用

7.3 監控事件記錄

在此頁顯示監控事件記錄，如網路攝影機連線、移動物體偵測記錄、網路攝影機權限認證失敗等。

This page shows the surveillance logs such as camera connection, motion detection and camera authentication failure.


Display: All events	Camera: All			
Level	Date & Time	Type	Camera	Content
	2013-11-26 13:50:37	Alarm	1	Motion Stopped on Camera 1.
	2013-11-26 13:50:31	Alarm	1	Motion detected on Camera 1.
	2013-11-26 11:22:48	Connection	5	Camera 5 disconnected.
	2013-11-26 10:14:20	Alarm	1	Motion Stopped on Camera 1.
	2013-11-26 10:14:17	Alarm	1	Motion detected on Camera 1.
	2013-11-26 10:12:11	Alarm	1	Motion Stopped on Camera 1.
	2013-11-26 10:12:07	Alarm	1	Motion detected on Camera 1.
	2013-11-26 10:11:56	Alarm	1	Motion Stopped on Camera 1.
	2013-11-26 10:11:48	Alarm	1	Motion detected on Camera 1.

Page 1 / 139 | Display item: 1-10, Total: 1381 | Show 10 Items

Download Log

備註：系統僅提供英文事件記錄。

7.3.1 監控事件記錄

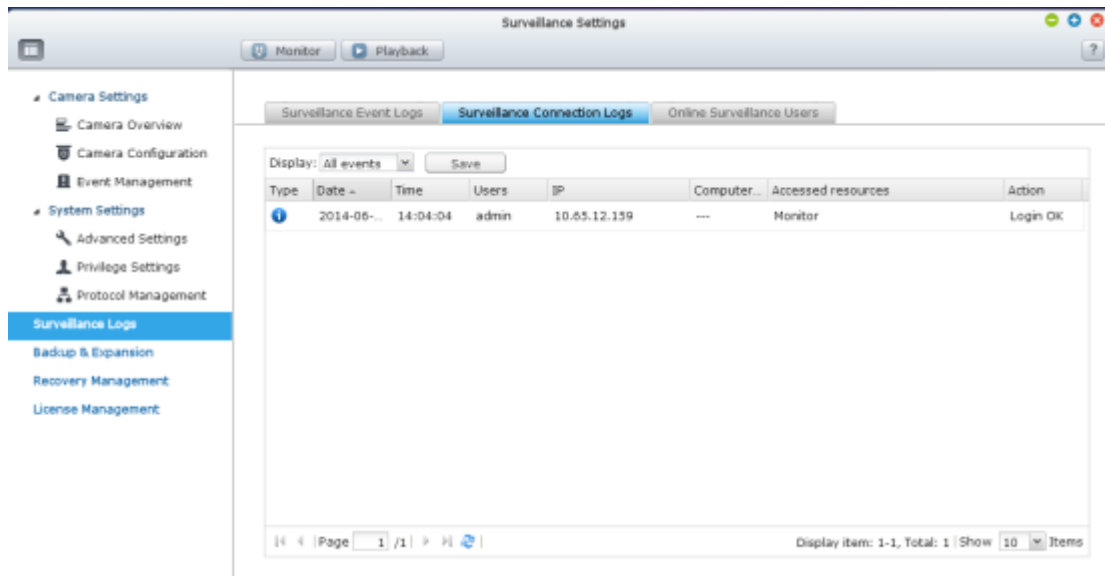

7.4 推播服務

管理已配對裝置					重新整理
型號	名稱	App 版本	用戶帳號	動作	
google Nexus 7	Nexus 7	3.1.150331	admin	ON	
google Nexus 7	Nexus 7	3.1.150507	admin	ON	
samsung GT-I9300	GT-I9300	3.1.150331	admin	ON	
iPad	Aaron's iPad	3.1.150521	admin	ON	

當系統偵測到位移和警報輸入事件時，推播服務可將通知訊息傳送至您的行動裝置上。

若要在行動裝置上使用推播服務，請先於 NVR 端啟用 myQNAPcloud 遠端存取服務，並

確認 NVR 與 myQNAPcloud 可正常連線。然後，於行動裝置上使用 Vmobile 手機監控 App，

新增伺服器以進行監看、回放、接收事件通知和推播訊息。成功新增後，該行動裝置的資訊 (包含行動裝置的內部型號、名稱、安裝的 Vmobile App 版本、和連線此台 NVR 的帳號等) 就會被記錄於本頁上。您可以於此頁禁止某台行動裝置接收推播通知。

7.5 監控恢復管理

此頁面與無縫錄影功能相關。您可以在此編輯恢復排程、監控恢復狀態及無縫錄影狀態。

1. 恢復排程: 排程恢復錄影資料。可在進行無縫錄影時使用。您可以透過此頁面來編

輯恢復排程。按一下  及  以拖曳編輯恢復排程。

恢復排程 恢復狀態 無縫錄影狀態

啟用: ☒ 停用: ☐

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
週日																								
週一																								
週二																								
週三																								
週四																								
週五																								
週六																								

套用

2. 恢復狀態: 錄影資料的恢復狀態。可在進行無縫錄影時使用。您可以透過此頁面監控恢復狀態。

恢復排程恢復狀態無縫錄影狀態

檢視: 日 日期: 2013/11/24

頻道	類別	錄影時間	結束時間	狀態

[無縫錄影]

等待恢復
正在恢復中
恢復失敗
完成恢復


3. 無縫錄影狀態：無縫錄影的狀態

您可透過此頁面得知 NVR 與攝影機間的時間同步化，無縫錄影的攝影機狀態，以及儲存在攝影機 SD 卡的錄影檔案詳情。

恢復排程恢復狀態無縫錄影狀態

何種錄影時間: 2013/11/24 14:40:43


頻道	攝影機型號	型號	攝影機名稱	時間	狀態

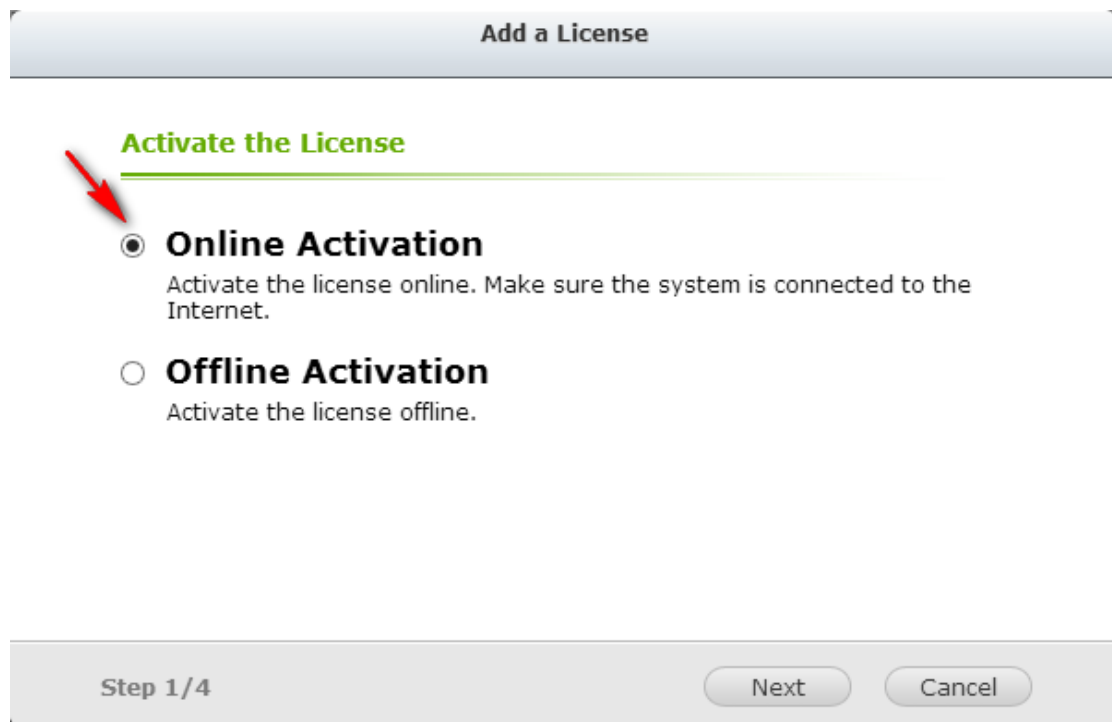

2. 輸入產品授權碼來啟用授權。




3. 成功新增後，請按完成鍵以關閉視窗。

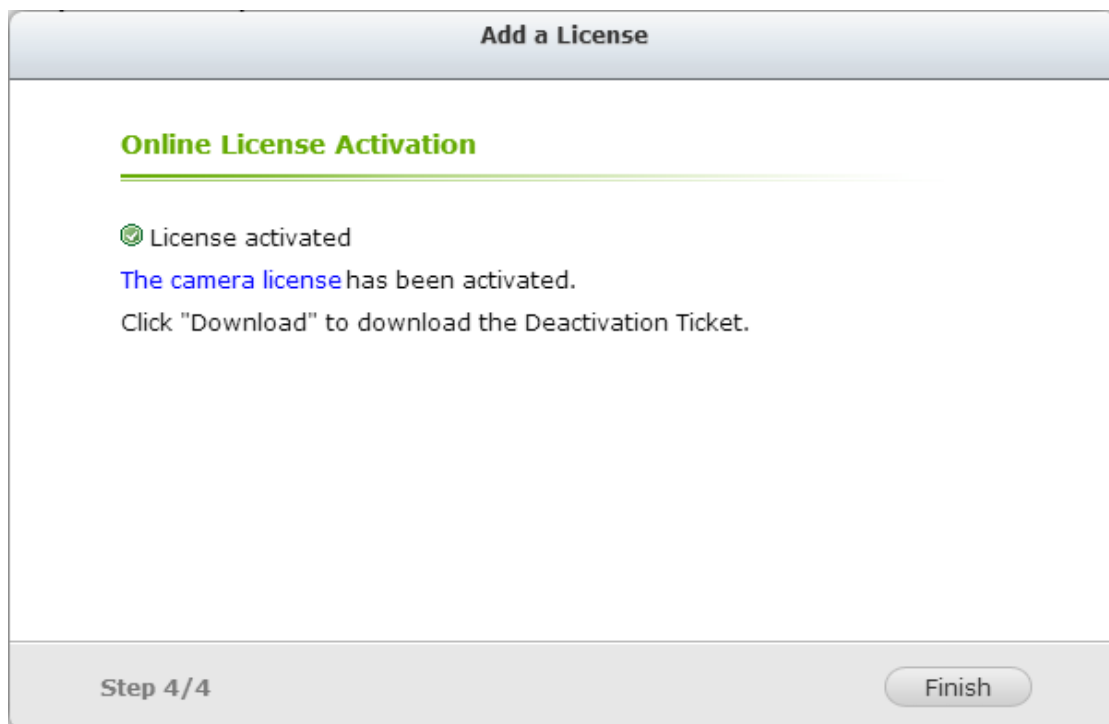


4. 新增的攝影機授權將會被顯示在授權管理頁。

離線啟用

如果您的 VioStor NVR 在防火牆後方或者沒有網際網路連線，請選擇「離線啟用」。

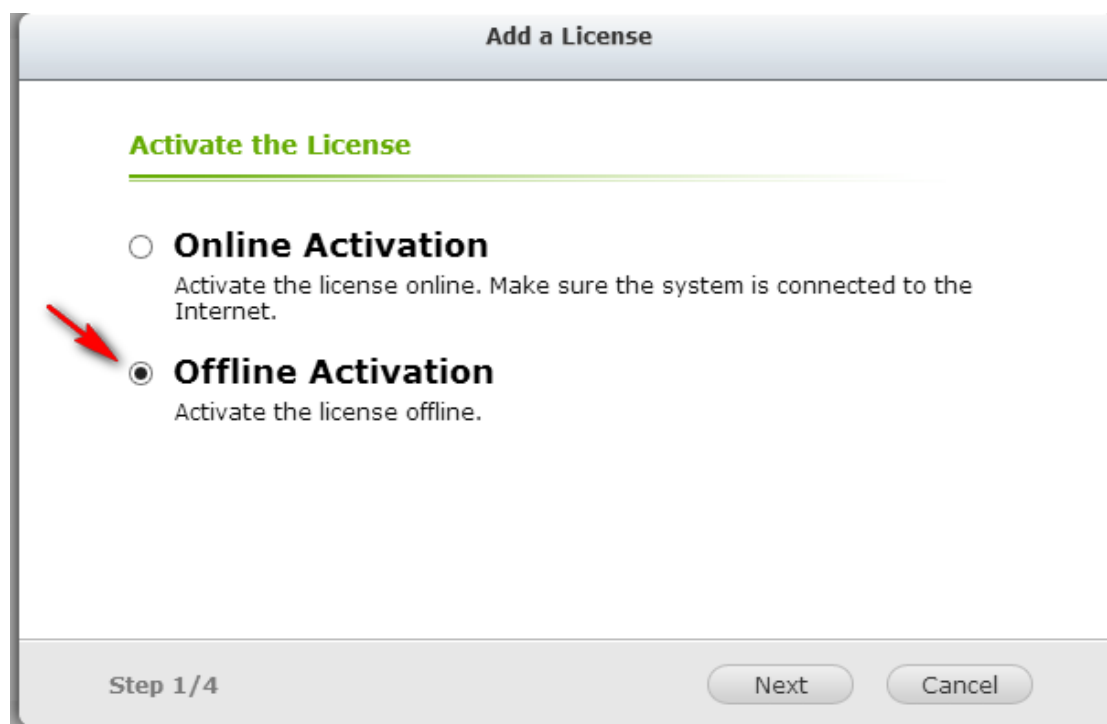

1. 請複製系統 UDI，而後連線至我們的 License Store 以進行離線授權啟動。

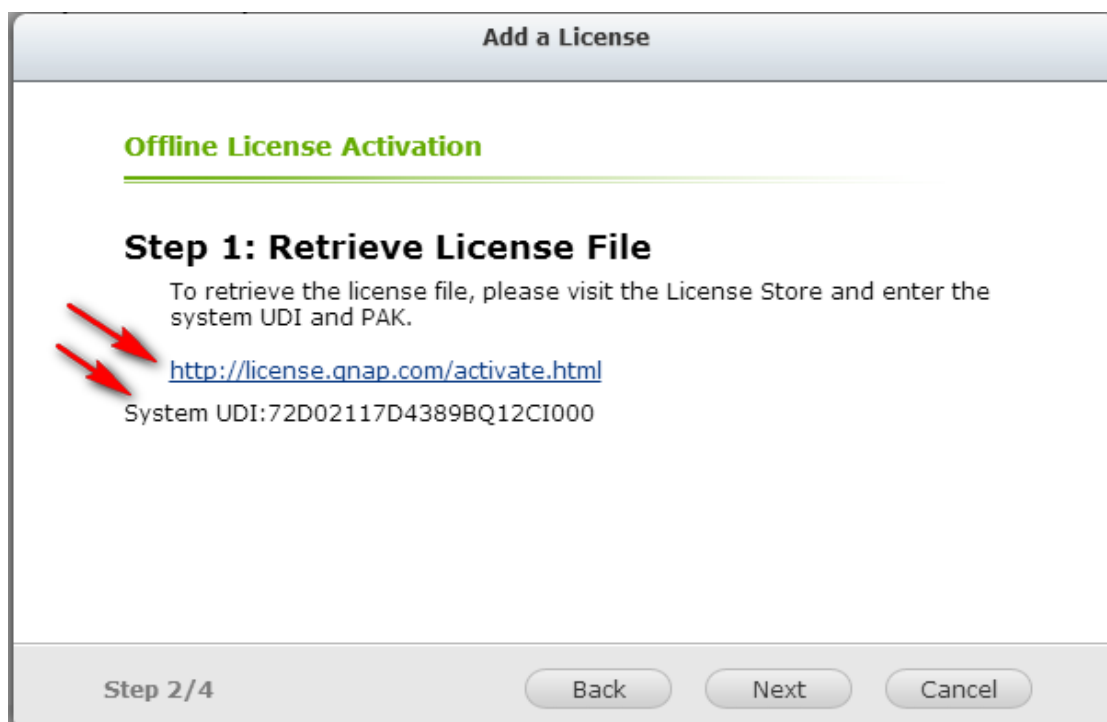

Add a License

Offline License Activation

Step 1: Retrieve License File


To retrieve the license file, please visit the License Store and enter the system UDI and PAK.

<http://license.qnap.com/activate.html>

System UDI: 72D02117D4389BQ12CI000

Step 2/4 Back Next Cancel

2. 請用註冊的帳號登入 License Store。

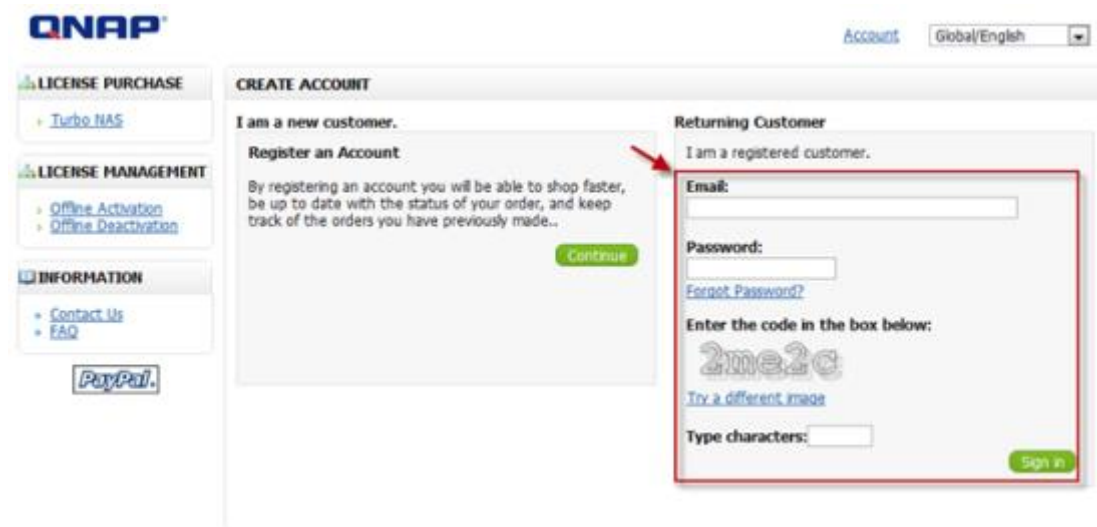

QNAP

Account Global/English

LICENSE PURCHASE

- Turbo NAS

LICENSE MANAGEMENT

- Offline Activation
- Offline Deactivation

INFORMATION

- Contact Us
- FAQ

PayPal

CREATE ACCOUNT

I am a new customer.

Register an Account

By registering an account you will be able to shop faster, be up to date with the status of your order, and keep track of the orders you have previously made...

Continue

Returning Customer

I am a registered customer.

Email:

Password:

[Forgot Password?](#)

Enter the code in the box below:

2me2c

[Try a different image](#)


Type characters:

Sign in


3. 於離線啟動頁面，請填入機器 UDI 和產品授權碼，而後點擊 [Activate] 按鈕。

4. 於離線啟動通過認證後，您會收到 email 包含許可檔。


5. 請檢查您的 email 並下載許可檔。該許可檔僅被允許用在該 UDI 的 VioStor。請不要解壓縮許可檔。

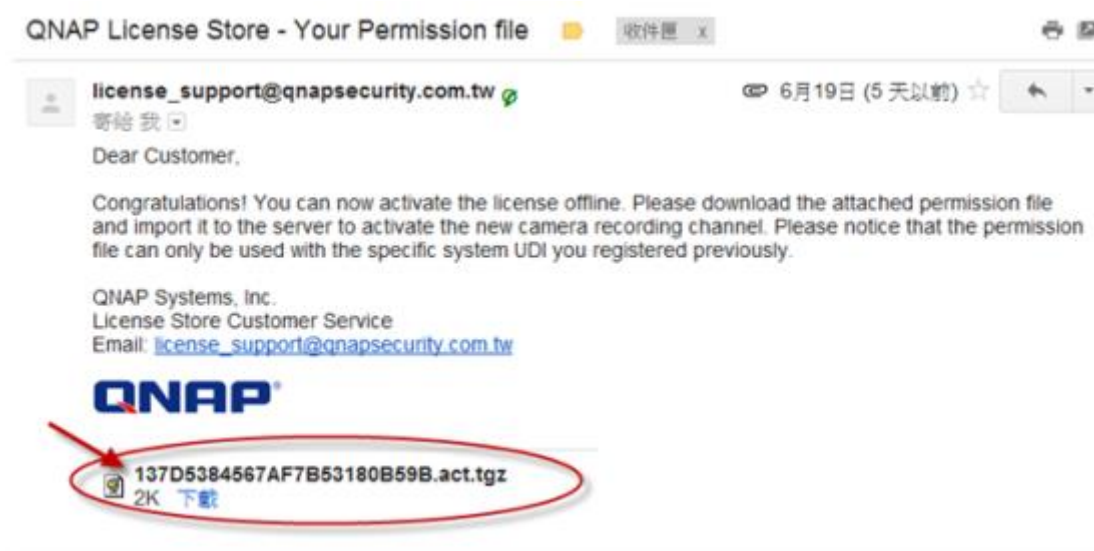

6. 進入離線啟用頁面，您可以匯入許可檔去啟動授權。

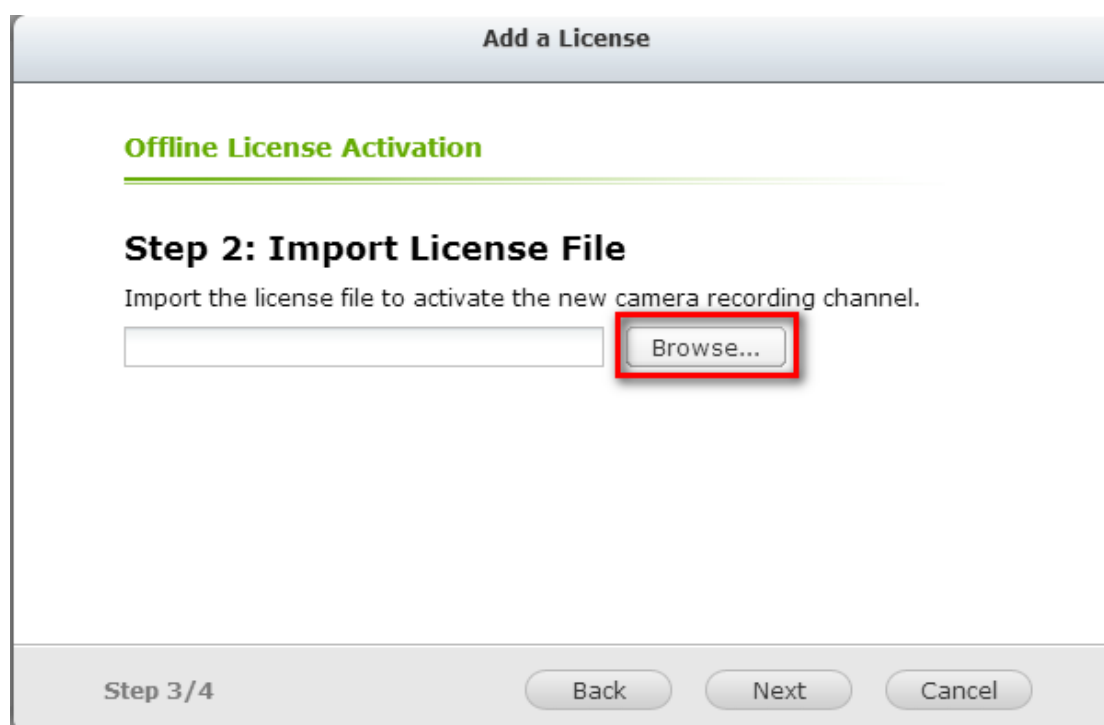


7. 成功新增後，請按完成鍵以關閉視窗。

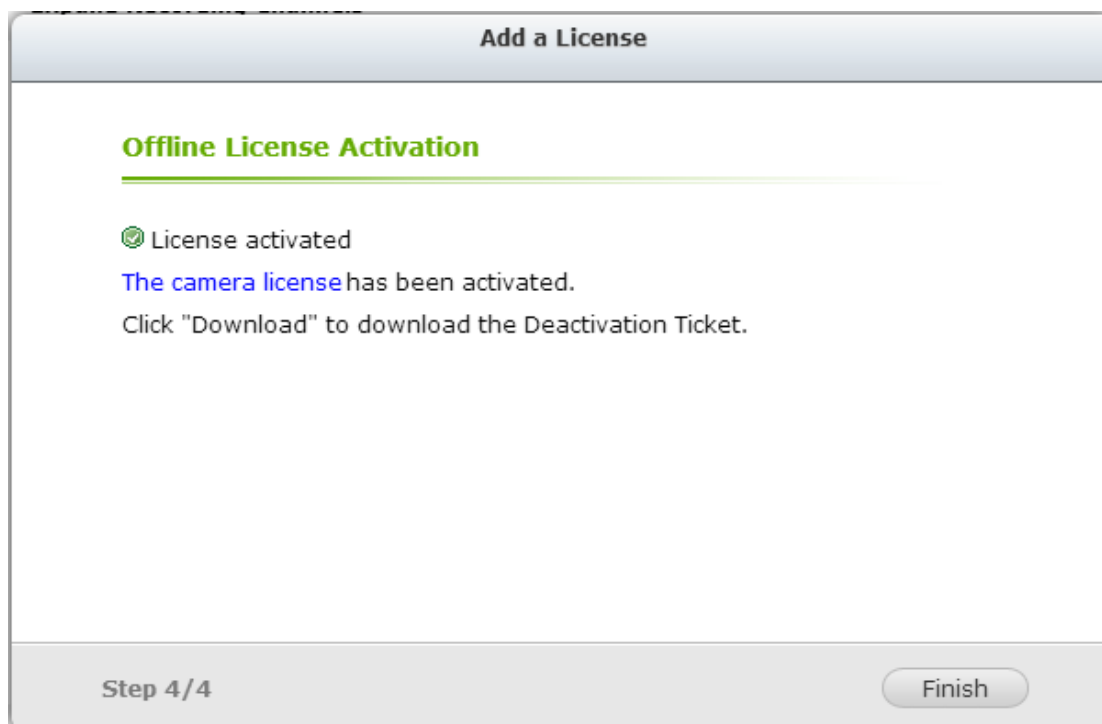

8. 新增的攝影機授權將會被顯示在授權管理頁。


7.5.2 停用授權

請點擊 [停用授權] 的按鈕來停用授權。如果您的 VioStor NVR 直接連至網際網路，請選擇 [線上停用]，否則請選擇 [離線停用]。

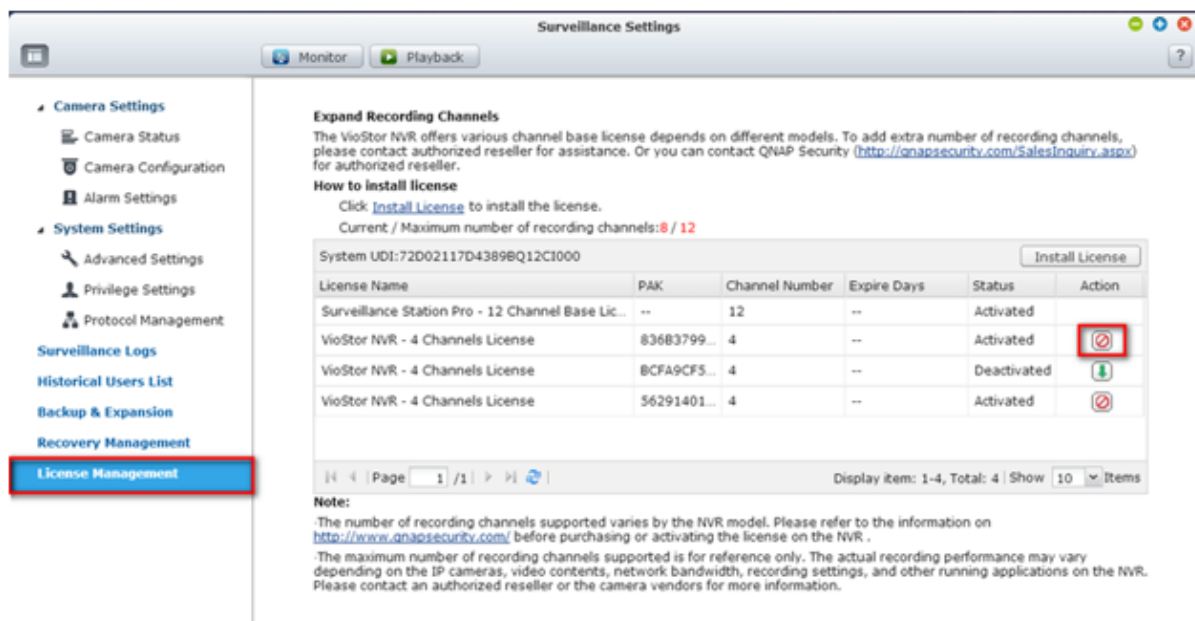


線上停用


一、在您按下 [停用授權] 後，系統會需要您確認是否要停用授權。

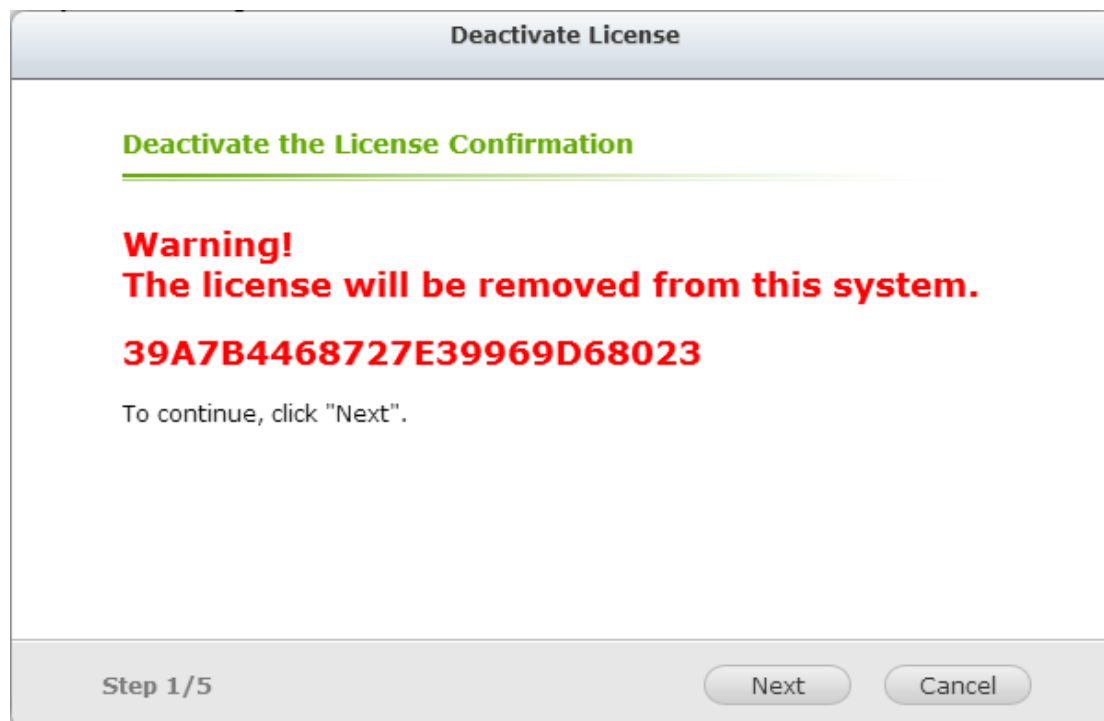


二、請選擇 [線上停用授權]。

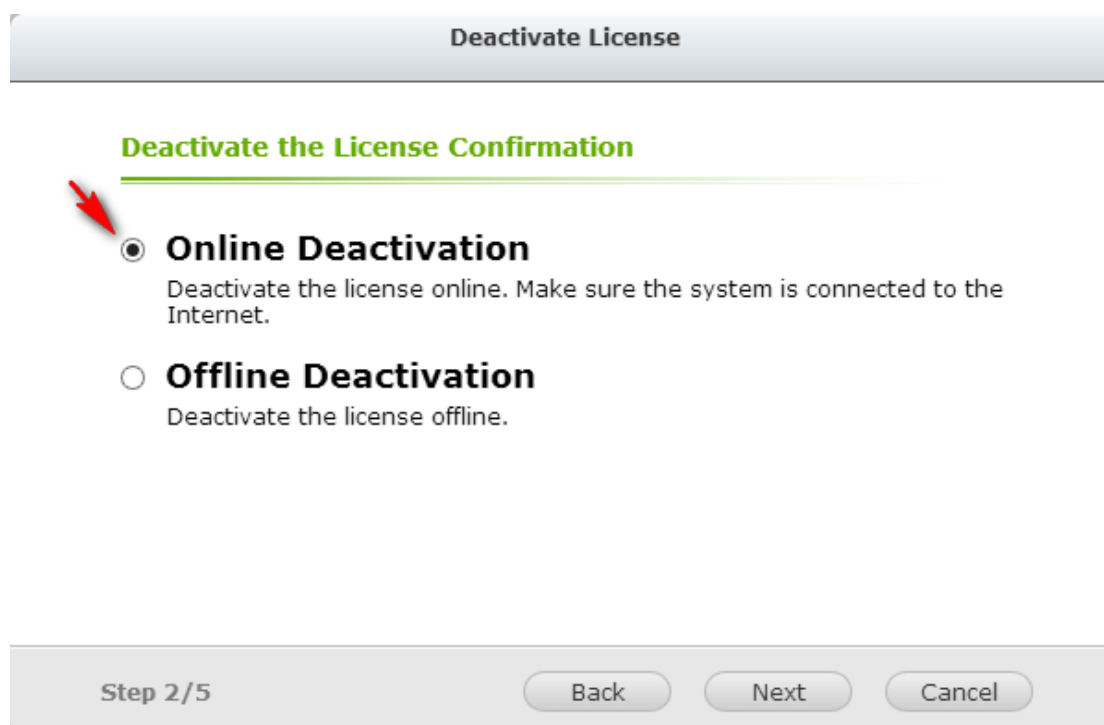

三、系統會需要您確認是否移除授權。如果您確定要停用授權，請將 [是的，我想從系統中移除授權] 打勾，並按 [下一步]。

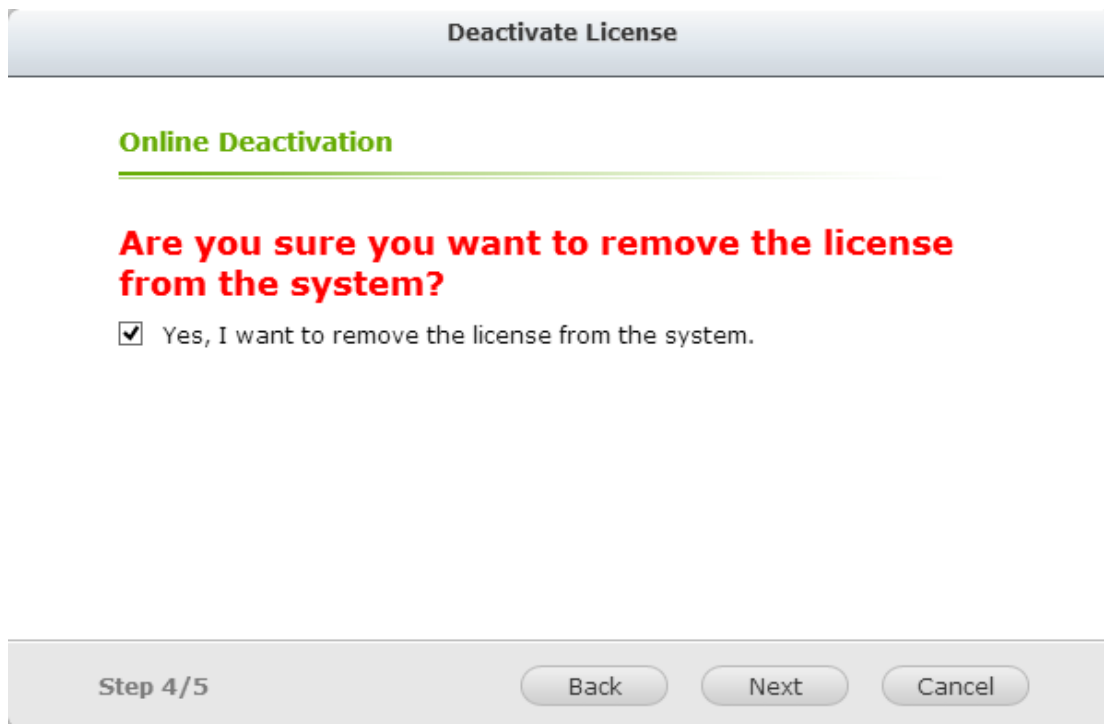

四、授權將會被停用，請按 [完成] 來關閉視窗。

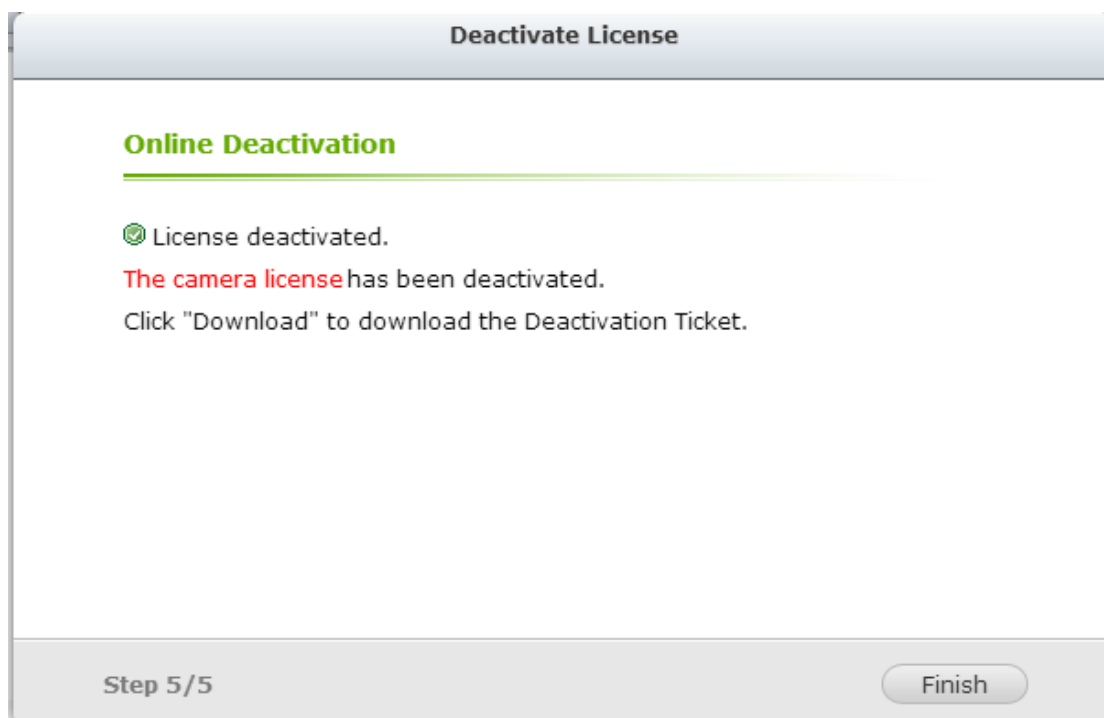

五、接著，您會看到授權的狀態顯示為 [已停用]。

Expand Recording Channels

The VioStor NVR offers various channel base license depends on different models. To add extra number of recording channels, please contact authorized reseller for assistance. Or you can contact QNAP Security (<http://qnapsecurity.com/SalesInquiry.aspx>) for authorized reseller.

How to install license

Click [Install License](#) to install the license.

Current / Maximum number of recording channels: 4 / 12


System UDI: 72D02117D4389BQ12CI000					Install License
License Name	PAK	Channel Number	Expire Days	Status	Action
Surveillance Station Pro - 12 Channel Base Lic...	--	12	--	Activated	
VioStor NVR - 4 Channels License	836B3799...	4	--	Deactivated	
VioStor NVR - 4 Channels License	BCFA9CF5...	4	--	Deactivated	
VioStor NVR - 4 Channels License	56291401...	4	--	Activated	

Page 1 / 1 | Display item: 1-4, Total: 4 | Show 10 Items


注意: 如果您想將授權轉移至另外一台 VioStor NVR, 請下載 [deactivation ticket] 並聯絡 QNAP 客服以完成授權轉移。

離線停用


一、在您按下 [停用授權] 的按鈕後, 系統會需要您確認是否要停用授權。

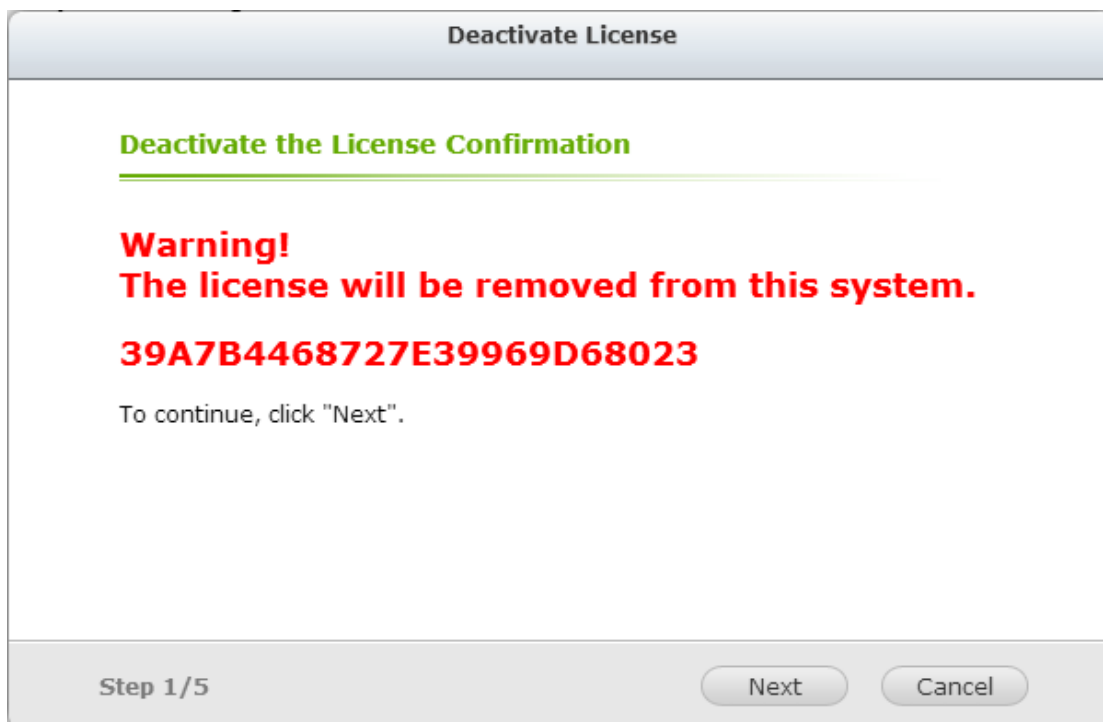


二、請選擇 [離線停用授權]。

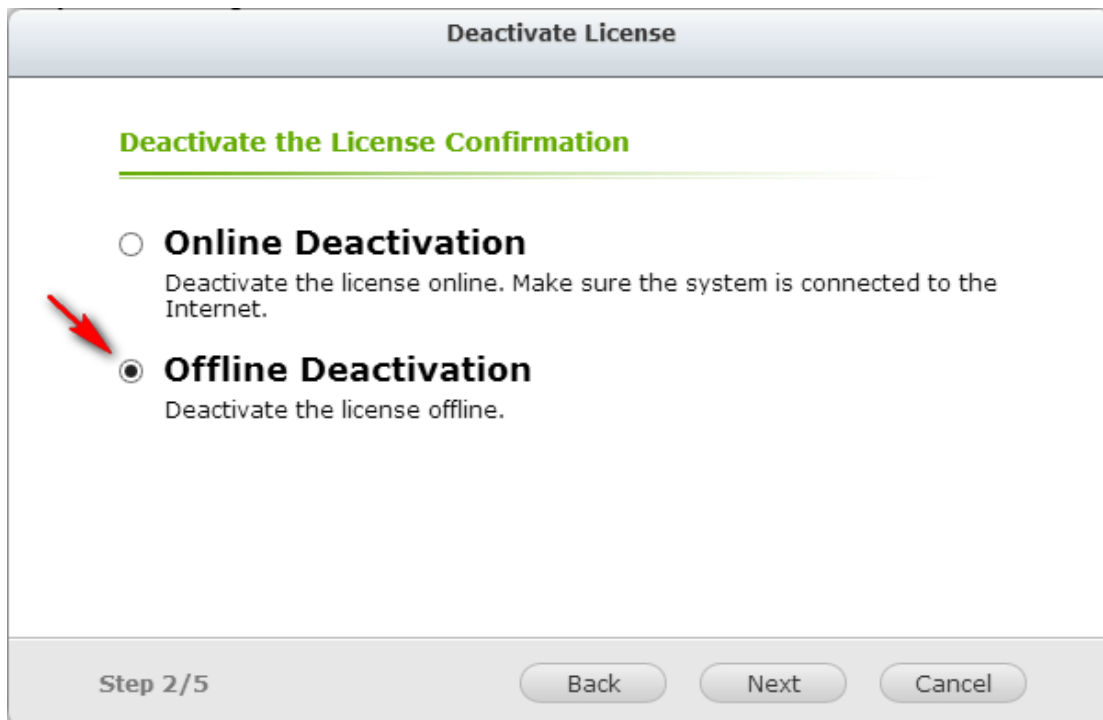


三、請仔細閱讀指示。當您在系統上停用授權後，您會需要下載 deactivation ticket 並前往 QNAP 授權商店來完成停用。請參考 <http://license.qnap.com/deactivate.html>。

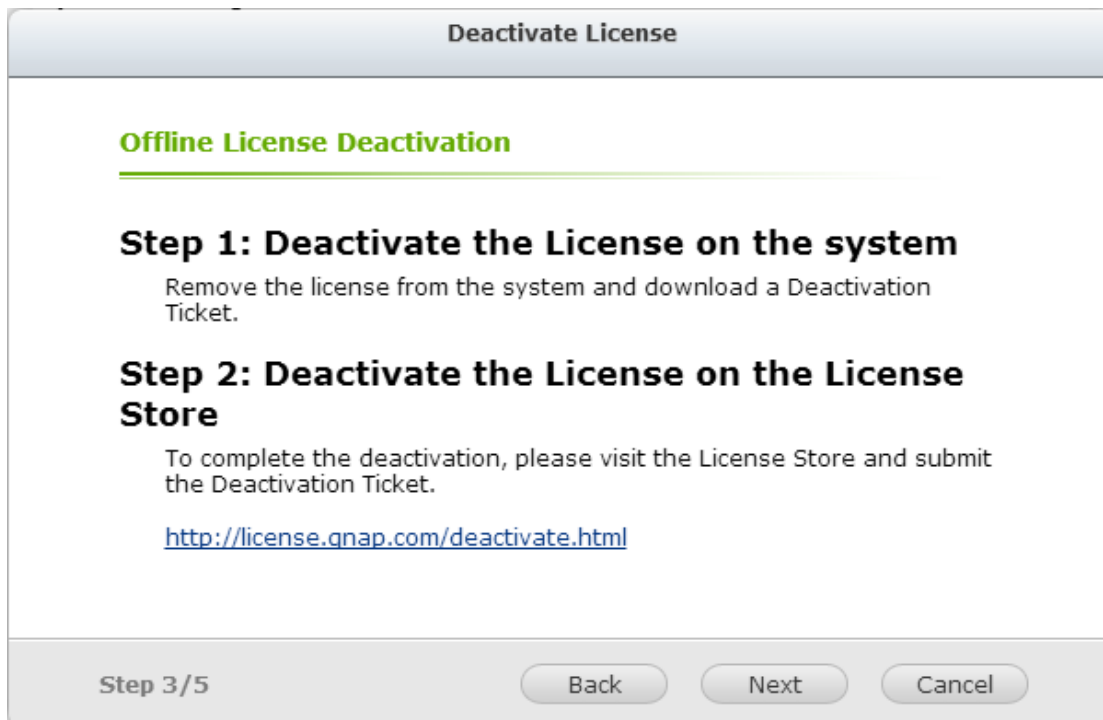

四、系統會需要您確認是否移除授權。如果您確定要停用授權，請按 [是的，我想從系統中移除授權]。

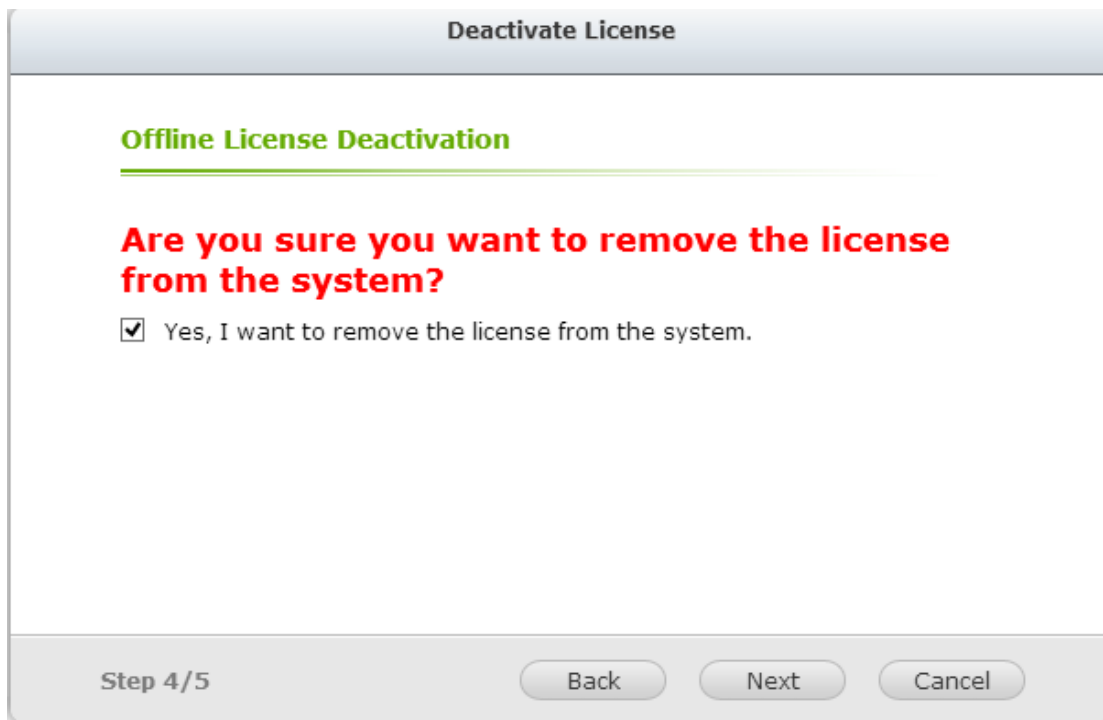


五、系統會顯示授權已停用。請從 [動作] 的欄位下載 deactivated ticket 。

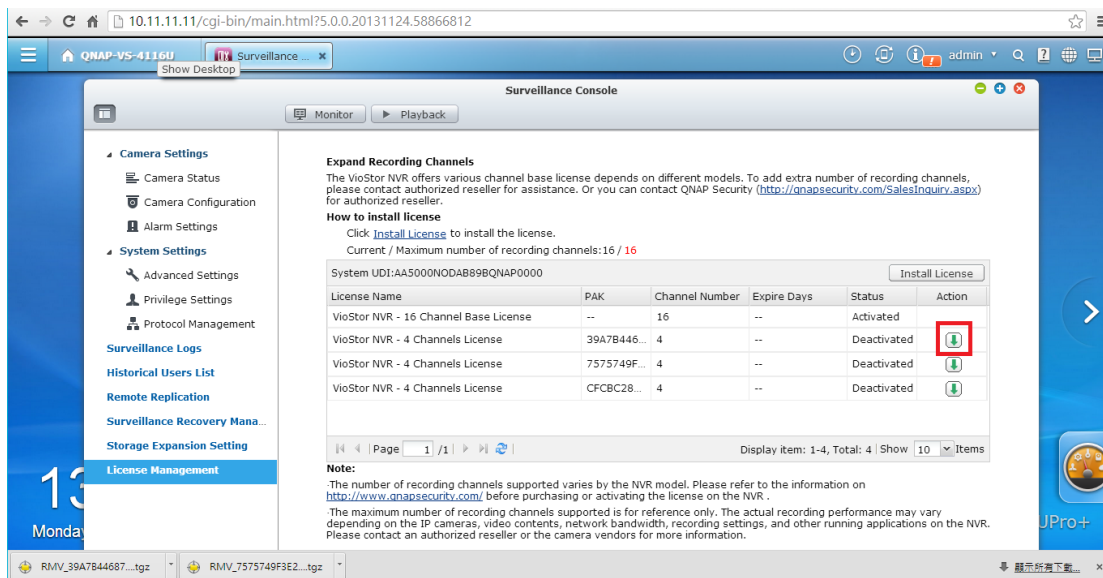


六、請前往 QNAP 授權商店，匯入 deactivated ticket 並輸入確認碼。在您完成所有程序後，請按 [套用

]

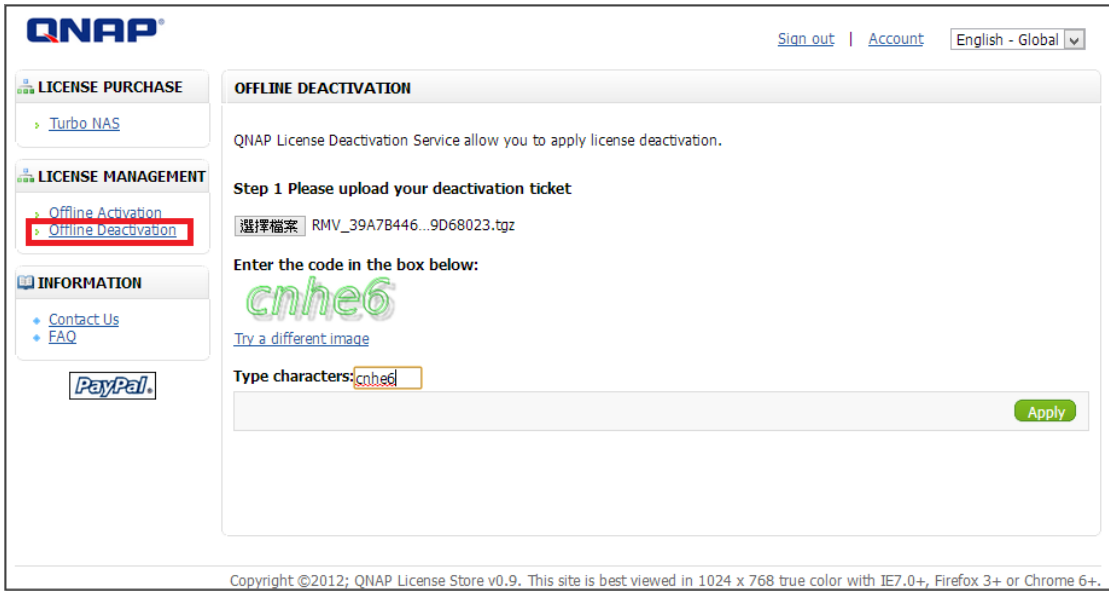

Copyright ©2012; QNAP License Store v0.9. This site is best viewed in 1024 x 768 true color with IE7.0+, Firefox 3+ or Chrome 6+.

七、授權商店會顯示 [授權已停用]。

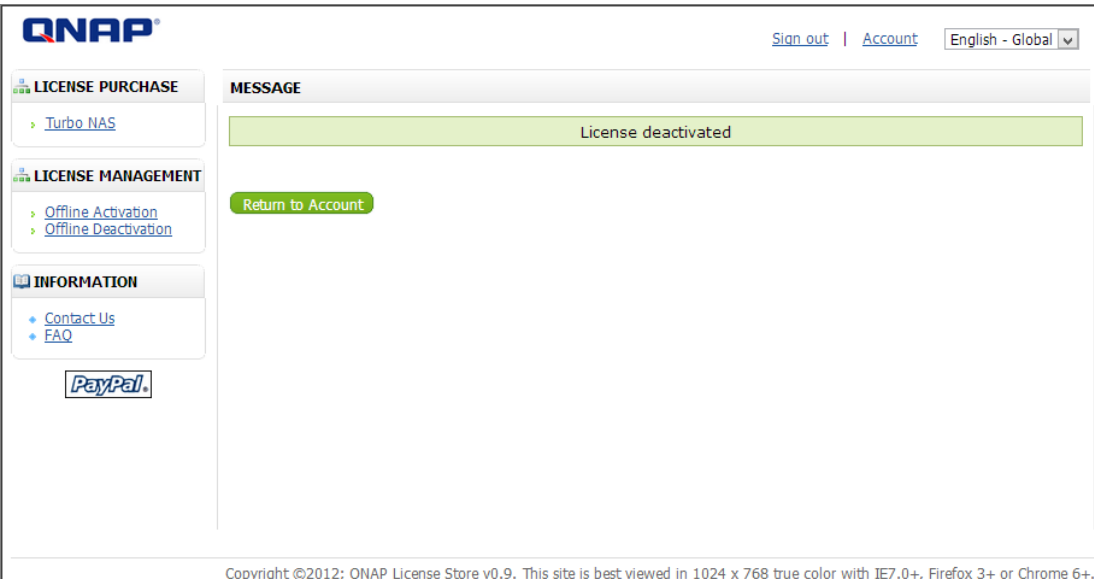

Copyright ©2012; QNAP License Store v0.9. This site is best viewed in 1024 x 768 true color with IE7.0+, Firefox 3+ or Chrome 6+.


注意：如果您想將授權轉移至另外一台 VioStor NVR，請下載 [deactivation ticket] 並聯絡 QNAP 客服以完成授權轉移。

7.7 所有使用者記錄(僅存在於舊韌體更新)

顯示更新至 QVR 5.0 前，所有透過網路服務登入系統的使用者連線資訊，包括使用者名稱、IP 位址、登入時間及存取資源等。

此項目內容於更新至 QVR 5.0 或以上版本後，將不會再更新，僅用來顯示過去記錄。要

查看現有連線的使用者記錄，請至[控制台]->[系統設定]->[系統記錄]->線上使用者。

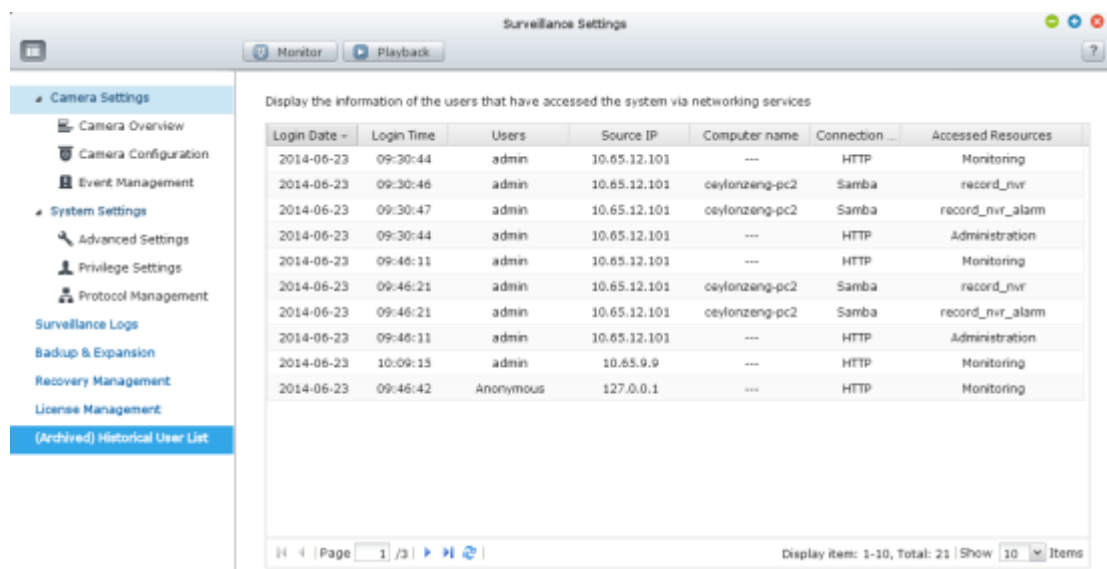

Surveillance Settings

Monitor Playback

Camera Settings

- Camera Overview
- Camera Configuration
- Event Management
- System Settings
 - Advanced Settings
 - Privilege Settings
 - Protocol Management
- Surveillance Logs
- Backup & Expansion
- Recovery Management
- License Management
- (Archived) Historical User List

Display the information of the users that have accessed the system via networking services

Login Date	Login Time	Users	Source IP	Computer name	Connection ...	Accessed Resources
2014-06-23	09:30:44	admin	10.65.12.101	---	HTTP	Monitoring
2014-06-23	09:30:46	admin	10.65.12.101	ceylonzeng-pc2	Samba	record_nvr
2014-06-23	09:30:47	admin	10.65.12.101	ceylonzeng-pc2	Samba	record_nvr_alarm
2014-06-23	09:30:44	admin	10.65.12.101	---	HTTP	Administration
2014-06-23	09:46:11	admin	10.65.12.101	---	HTTP	Monitoring
2014-06-23	09:46:21	admin	10.65.12.101	ceylonzeng-pc2	Samba	record_nvr
2014-06-23	09:46:21	admin	10.65.12.101	ceylonzeng-pc2	Samba	record_nvr_alarm
2014-06-23	09:46:11	admin	10.65.12.101	---	HTTP	Administration
2014-06-23	10:09:15	admin	10.65.9.9	---	HTTP	Monitoring
2014-06-23	09:46:42	Anonymous	127.0.0.1	---	HTTP	Monitoring

Page 1 / 3

Display Item: 1-10, Total: 21 Show 10 Items

備註：系統僅提供英文事件記錄。

第8章 影像備份及容量擴充

8.1 外部裝置備份

NVR 支援 NVR 內部磁碟區及外部 USB 儲存裝置間的即時及排程資料備份。要使用此功能，請依照以下步驟執行。



1. 連接一或多部外部儲存裝置至 NVR 的 USB 介面。
2. 按一下 [建立工作]。
3. 顯示精靈時，請詳閱說明並按一下 [下一步]。選擇 USB 裝置。

Create a Job

Synchronization Job Wizard

This wizard helps you create a sync job through the following steps.

1. Connect to an external storage device.
2. Configure real-time or scheduled sync options.

Click "Next" to start.

Step 1/7

Next

Cancel

4. 選擇備份位置。
 - A. 從下拉式功能表中選擇外部磁碟區*。NVR 支援 EXT3、EXT4、FAT、NTFS 及 HFS+ 檔案系統。此時會顯示儲存裝置的一般資訊。
 - B. 按一下 [下一步]。
5. 設定備援排程。

Create a Job

Replication Schedule

☒ Back up Now

☐ Schedule
The "External Device Backup" feature will back up new files, files that have been modified or renamed within the scheduled period.

Hourly

00 : 10

Step 3/7 Back Next Cancel

選擇立即備份及排程備份。選項有：

- A. 立即備份：立即複製來源資料夾中的不同檔案至目標資料夾。
- B. 排程：依排程複製來源資料夾中新的、已變更及已重新命名的檔案至目標資料夾。
 - 每小時：應執行每小時備份時選擇分鐘，如選擇 01 代表每小時的第一分中執行工作備份：1:01、2:01、3:01...
 - 每日：應執行每日備份時指定時間，如每天的 02:02。
 - 每週：應執行每週備份時選擇每週日期與時間。
 - 定時：應執行備份工作時輸入小時與分鐘的時間間隔。最小時間間隔為 5 分鐘。
- C. 按一下 [下一步]。


6. 如選擇 [立即備份] 並按一下 [下一步]，即可設定備份如下。

The screenshot shows a window titled "Create a Job" with a tab labeled "Backup Settings". Under the "Channel Backup" section, there is a "Channel Settings" button and a text box stating: "The system will back up all recording channels by default if the channel backup settings are not changed." Below this, the "Backup Period" section contains two radio button options. The first option, "Back up recording files for the last", is selected and has a text input field with the value "3" and the label "day(s)". The second option, "Configure the time period for backup", is unselected and has two date-time pickers showing "2013/12/22 (00:00)" and "2013/12/24 (23:59)" separated by a tilde. A "Period Settings" button is located below the time period pickers. At the bottom of the window, it says "Step 4/7" and has three buttons: "Back", "Next", and "Cancel".

- A. 設定備份頻道。

如果沒有變更頻道設定，則系統預設是備份全部的錄影頻道。

可按一下 [備份頻道] 設定備份頻道。

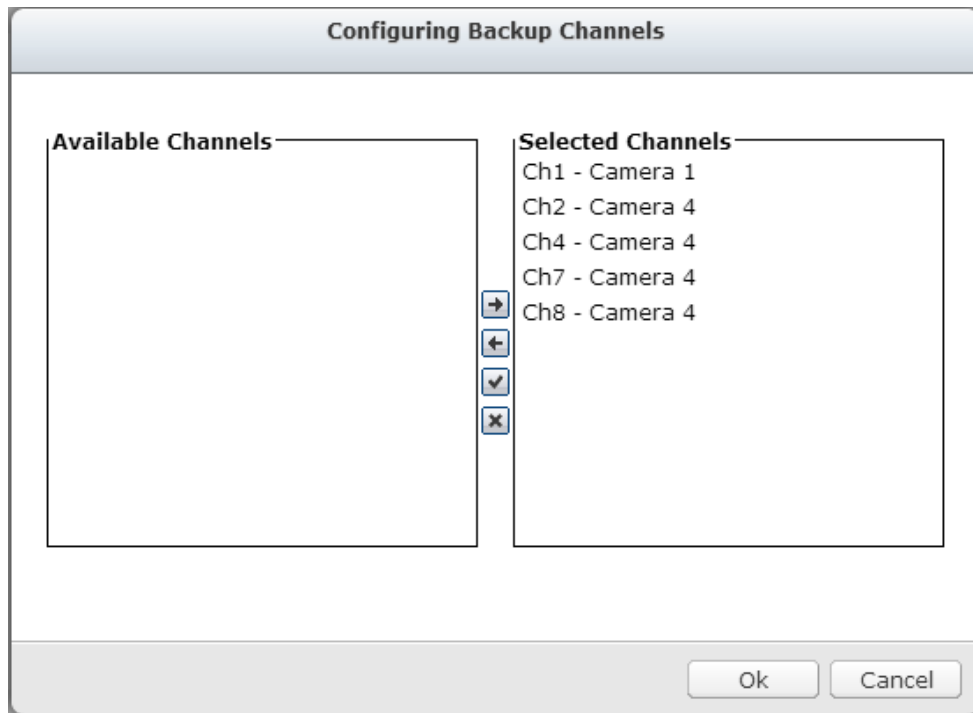

B. 設定備份時段和檔案

如果沒有變更備份時段設定，系統預設是備份全部指定日的錄影檔案。

- 設定錄影檔案應備份的天數。如輸入 3，代表備份今天、昨天及前天的錄影資料。
- 或備份特定時段內的錄影資料。
- 可點擊“備份時段和檔案設定”以設定備份時段和檔案。

設定備份時段

一般錄影: ☒ 警報錄影: ☐ 全部錄影檔案: ☐ 停用: ☐

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
週日																								
週一																								
週二																								
週三																								
週四																								
週五																								
週六																								

☐ 包含該時段內的自動快照

啟用 [包括自動快照] 也可在設定備份的錄影時段自動複製自動快照檔案。

c. 按一下 [下一步]。

7. 若您選擇 [排程]，您可設定如下的備份設訂。

Create a Job

Backup Settings

Channel Backup

The system will back up all recording channels by default if the channel backup settings are not changed.

Backup Period


The system will back up all the recording files on the specified days by default if the backup period setting remains unchanged.

Step 4/7

A. 設定備份頻道。

如果沒有變更頻道設定，則系統預設是備份全部的錄影頻道。

可按一下 [備份頻道] 設定備份頻道。

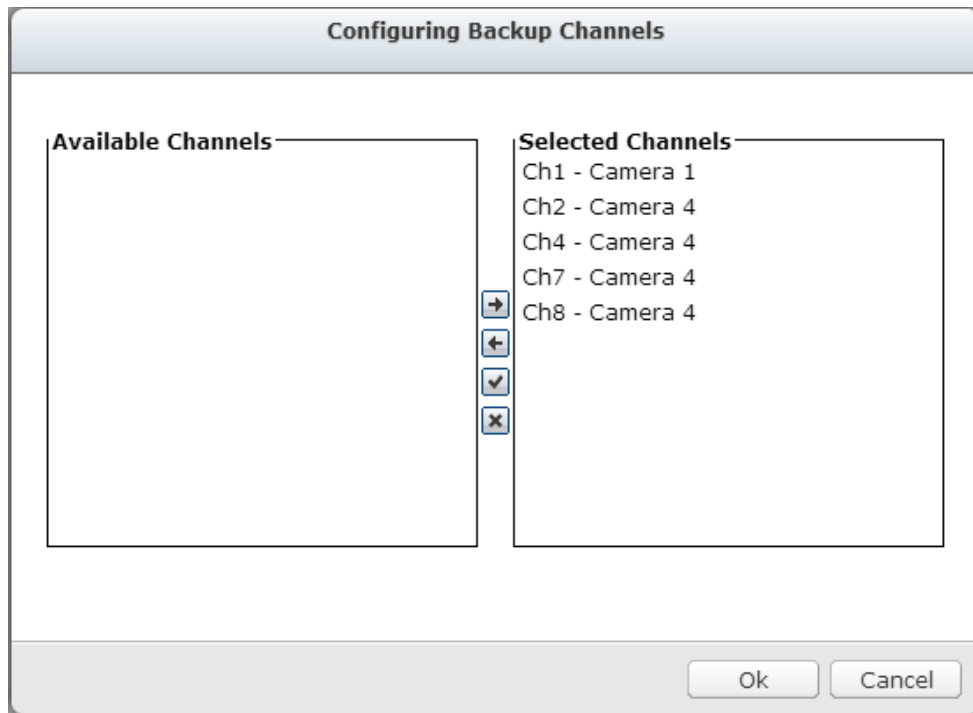

B. 設定備份時段

如果沒有變更備份時段設定，系統預設是備份全部指定日的錄影檔案。

- 可按一下 [備份時段和檔案] 設定備份時段及檔案

設定備份時段

一般錄影: ☒ 警報錄影: ☐ 全部錄影檔案: ☐ 停用: ☐

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
週日																								
週一																								
週二																								
週三																								
週四																								
週五																								
週六																								

☐ 包含該時段內的自動快照

啟用 [包括自動快照] 也可在設定備份的錄影時段自動複製自動快照檔案。

c. 按一下 [下一步]。

8. 進階設定包括複寫舊錄影內容和啟用密碼保護等功能。

Advanced Settings

☒ Overwrite the oldest recordings

☒ Enable password protection

Confirm password

.....

.....

Step 4/7

Back Next Cancel

9. 輸入備份工作的名稱。工作名稱支援最多 63 個字元；開頭或結尾不得為空格。

按一下 [下一步]。確認後，設定方會生效。

Create a Job

Please enter a name for the backup task

USBDisk1

Specify a name for the sync job. It is a required field and cannot be empty.

Step 5/7

Back

Next

Cancel

10. 確認設定後按一下 [下一步]。系統將會依據設定進行備份。

Create a Job

Confirm Settings

Job Name:USBDisk1

Backup Location:USBDisk1

Task type:Hourly

Channel:1,2,4,7,8

Backup Schedule:00:10

Step 6/7

Back

Next


Cancel

11. 按一下 [完成] 離開精靈。

8.2 單鍵影像備份

只有在配備單鍵影像備份按鈕的系列中，此選項才有效。

使用者可利用此選項連接外部儲存裝置至前側 USB 埠，並按下「單鍵影像備份」按鈕來備份錄影檔案。啟動 USB 單鍵影像備份後，系統支援直接複製錄影資料至外接 USB 儲存裝置，您可以於此設定備份頻道、備份時段和檔案及其他設定。

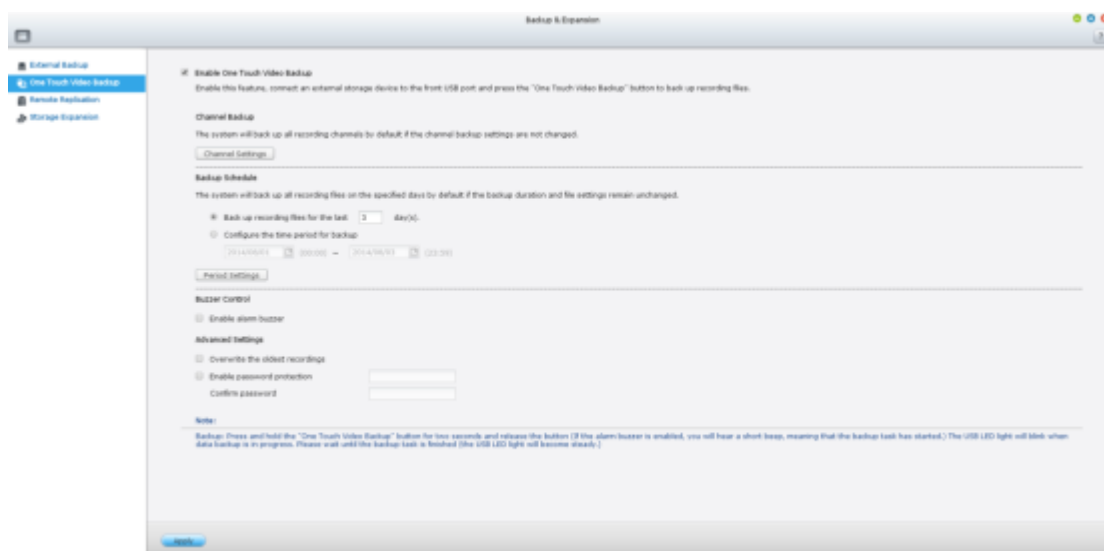


要使用此功能，請參考以下步驟：

1. 連接 USB 儲存裝置*至系統前方的 USB 介面。
2. 勾選“啟用 USB 單鍵影像備份”。
3. 設定備份頻道。

如果您沒有變更備份頻道設定，則系統預設是備份全部的錄影頻道。

可按一下 [備份頻道] 設定備份頻道。

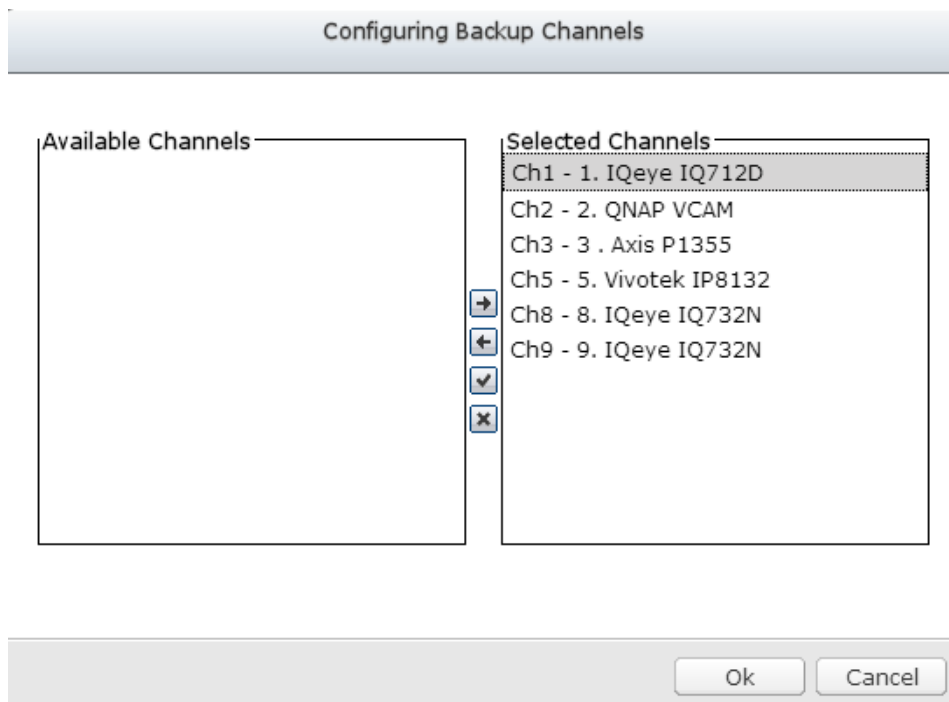

4. 設定備份時段和檔案

如果您沒有變更備份時段和檔案設定，則系統預設是備份全部的錄影檔案。

- A. 設定錄影資料應備份的天數。如輸入 3，代表備份今天、昨天及前天的錄影資料。
- B. 或備份特定時段內的錄影資料。
- C. 可點擊“備份時段和檔案設定”以設定備份時段和檔案。

Configuring Backup Period

Regular Recording: ☒ Alarm Recording: ☐ Alarm and Regular: ☐ Inactive: ☐

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Sun																								
Mon																								
Tues																								
Wed																								
Thurs																								
Fri																								
Sat																								

☒ Include auto snapshots in the specified period

Ok Cancel

若勾選“包含該時段內的自動快照”，只要該時段內的錄影檔案有被設定要備份，系統將會連該時段內的自動快照一同備份。

- 進階設定包括複寫舊錄影內容和啟用密碼保護等功能。

Advanced Settings

☒ Overwrite the oldest recordings

☒ Enable password protection

Confirm password

.....

.....

Step 4/7 Back Next Cancel

套用 [啟用密碼保護] 時，需要輸入密碼，才能透過  (開啟回放檔案) 播放錄影檔案。

- 按一下 [套用]。
- 持續按系統的影像自動備份按鈕 3 秒，NVR 將立即開始備份錄影資料至 USB 裝置。

若系統偵測到 USB 裝置，USB 燈號會亮藍色，複製過程中，燈號會閃爍藍色。完成複製後，燈號會關閉，您可以安全地移除外接裝置。

注意：此影像備份功能僅支援儲存容量至少為 10GB 的 USB 裝置。

蜂鳴器控制


啟動蜂鳴器警示後，一短嗶聲表示開始備份。

8.3 異地備援

您可以透過異地備援功能將本機 NVR 的錄影資料複製到遠端的 QNAP 網路連接儲存裝置上 (NAS)。以下遠端 QNAP NAS 通稱為「遠端儲存設備」。

注意：使用本功能前，請確認遠端儲存設備的微軟網路服務已經啟動，並已設定可存取的資料夾路徑及使用者帳號。

1. 登入 QVR 桌面，然後前往 [影像備份及儲存擴充] > [異地備援] 頁面。

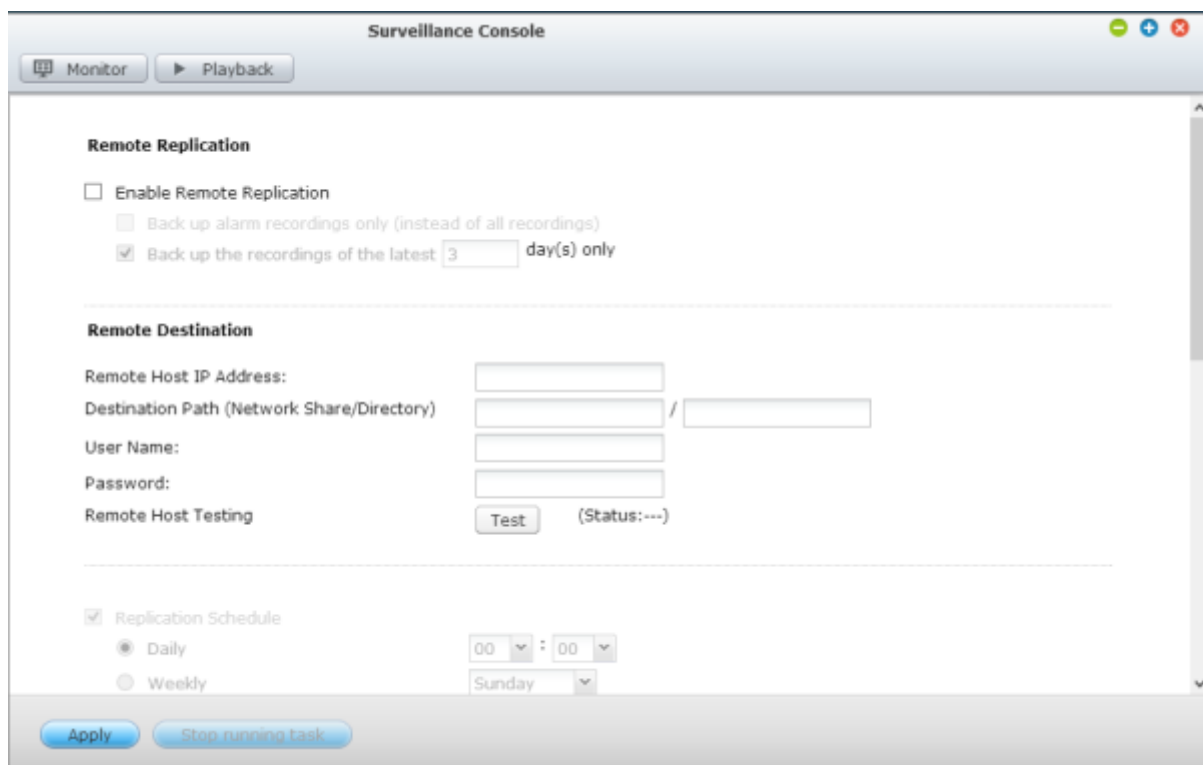

The screenshot shows the 'Surveillance Console' window with the 'Remote Replication' tab selected. The 'Enable Remote Replication' checkbox is unchecked. Below it, there are two options: 'Back up alarm recordings only (instead of all recordings)' which is unchecked, and 'Back up the recordings of the latest 3 day(s) only' which is checked. The 'Remote Destination' section contains fields for 'Remote Host IP Address', 'Destination Path (Network Share/Directory)', 'User Name', and 'Password'. There is a 'Test' button and a '(Status:---)' label. At the bottom, the 'Replication Schedule' is set to 'Daily' at '00:00' on 'Sunday'. There are 'Apply' and 'Stop running task' buttons at the bottom of the window.


2. 啟動異地備援功能（可複選）

- ☒ Enable Remote Replication
 - ☐ Back up alarm recordings only (instead of all recordings)
 - ☒ Back up the recordings of the latest 3 day(s) only

以上圖為例：系統只備份最近 3 天的警報事件錄影檔案至遠端儲存設備。

- 勾選 [啟動異地備援] 項目，以啟用異地備援功能，NVR 將依設定條件執行錄影檔案自動備份至遠端儲存設備。
- 啟用 [只備份警報事件錄影檔案] 時，NVR 只會備份警報事件錄影檔案至遠端儲存設備。若沒有勾選此項目，NVR 會備份所有錄影資料至遠端儲存設備。
- 啟用 [只備份最近幾天的錄影資料] 項目並且輸入需要備份的天數，NVR 將自動備份所設定最近之錄影檔案至遠端儲存設備。若沒有勾選此項目，NVR 將自動備份所有錄影檔至遠端儲存設備。

3. 設定遠端儲存伺服器

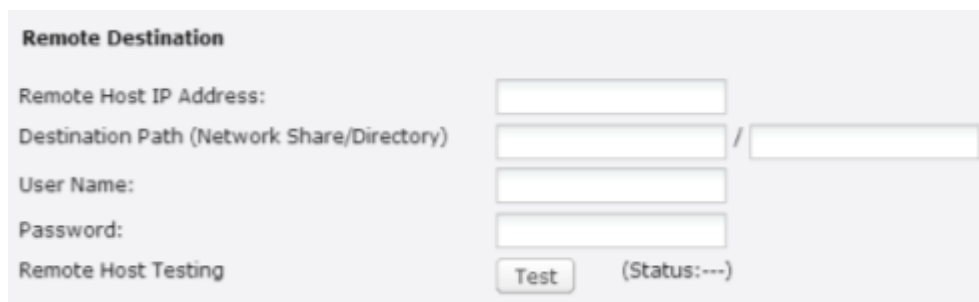

Remote Destination

Remote Host IP Address:

Destination Path (Network Share/Directory) /

User Name:


Password:

Remote Host Testing (Status:---)

輸入遠端儲存設備的 IP 位址、路徑、使用者名稱及密碼。

注意：建議執行 [測試遠端主機] 功能，確認遠端儲存裝置的連線成功。

4. 設定異地備援排程

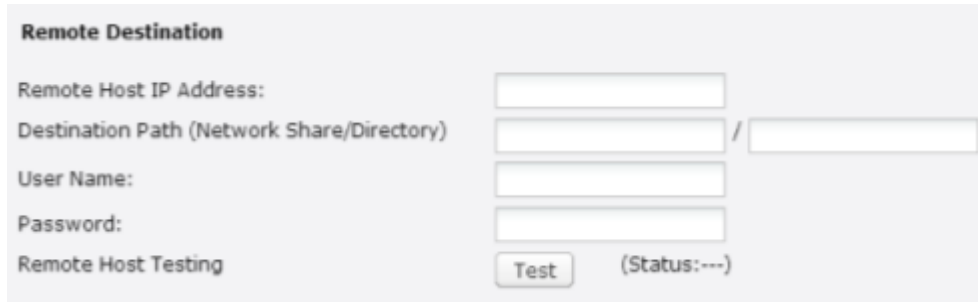

Remote Destination

Remote Host IP Address:

Destination Path (Network Share/Directory) /

User Name:

Password:

Remote Host Testing (Status:---)

例如：要在每週一的凌晨一點十五分自動備份錄影檔案資料至遠端儲存設備，請進行下列動作：

列動作：

請勾選 [複製排程] 及點選 [每週] 選項，並設定 [01] 時：[15] 分，及 [星期一]。

5. 選擇備份選項

- ☐ Replication Now
- ☐ Overwrite the oldest recordings when the available storage on the remote host is less than 4GB
- ☐ Perform mirroring replication by deleting extra files on the remote destination

Note: When remote replication is in process, the recording performance will be decreased

- 勾選 [立即執行異地備援]，NVR 會立即備份錄影檔案資料至遠端儲存設備。
- 伺服器上的可用空間小於 4GB 時，勾選 [當遠端主機硬碟容量小於 4GB 開始覆寫最舊的錄影檔案]，NVR 會覆寫最舊的一天的錄影檔案。
- 勾選 [移除遠端目的資料夾中的多餘檔案以執行鏡像]，NVR 將同步化本身與遠端儲存設備之錄影檔，並刪除遠端儲存設備的多餘檔案。

同時選擇以上三個選項時並執行異地備援時，NVR將進行下列動作：

- i. NVR 會確認遠端儲存裝置上的檔案是否與本機來源不同。若有則刪除不同的檔案。

- ii. 接著，NVR 會確認遠端儲存裝置的可用空間。若可用空間大於 4GB，則將立即執行異地備援。
- iii. 若遠端儲存裝置的可用空間小於 4GB，NVR 將先覆寫最舊日期的錄影資料，再執行異地備援。

6. NVR 會顯示最近十筆 [異地備援] 執行記錄。

Start Time	Finish Time	Replicated Data Size	Status
2014-06-15 00:00...	2014-06-15 02:17...	801.3 MByte(s)	Failed (Remote access error)
2014-06-12 21:34...	2014-06-14 00:04...	13.37 GByte(s)	Failed (Remote access error)
2014-06-05 16:00...	2014-06-06 11:16...	13.98 GByte(s)	Failed (Remote access error)
2014-05-26 00:28...	2014-05-26 06:33...	3.13 GByte(s)	Failed (Remote access error)
2014-05-19 00:00...	2014-05-21 11:53...	37.09 GByte(s)	Failed (Remote access error)
2014-05-12 00:00...	2014-05-17 11:37...	79.05 GByte(s)	Failed (Remote access error)
2014-05-05 00:00...	2014-05-05 13:35...	8.20 GByte(s)	Failed (Remote access error)
2014-04-29 15:38...	2014-04-29 20:57...	3.98 GByte(s)	Aborted (The remote replication was cancelled)
2014-04-26 23:43...	2014-04-27 15:01...	7.16 GByte(s)	Failed (Remote access error)

在以上範例中：

- 狀態顯示為「失敗 (遠端存取錯誤)」時：請確定查看遠端儲存裝置是否正在執行及網路設定是否正確。
- 狀態顯示為「失敗 (發生內部錯誤)」時：請確定NVR硬碟狀態及檢視事件記錄。

注意事項：

依網路環境不同，NVR 錄影檔案備份至遠端儲存設備的時間也有所差異。若異地備援傳輸時間過長，部份錄影檔案可能會被 NVR 覆寫。建議您參考異地備援狀態訊息，分析異地備援所需時間並調整備份排程。

8.4 監控儲存容量擴充

毫無疑問的，儲存設備在安全監控領域扮演了極重要的角色。正因為所有的影像檔案都被存放在儲存空間，所以所有的使用者都面臨長時間錄影儲存空間的難題。現在威聯通 (QNAP) 的安全監控有一項強大的擴充儲存空間的技術來解決此問題。選擇正確的儲存空間擴充是極為關鍵的，因為它可以為使用者節省金錢和時間。QNAP 的網路儲存設備可以用來連接 QNAP 的安全監控設備及提供其更多儲存空間。這項儲存擴充技術，可提供每個監控頻道額外的 64TB (16-Bay 系列型號) 儲存空間，最高可對應多個網路儲存設備總共 200TB 的擴充容量。QNAP 設備的整合可以幫助使用者更彈性及更有效率的錄製監控檔案。

關鍵功能:

1. 合乎客戶需求：根據使用者的需求來擴充儲存設備。
2. 降低花費支出：儲存擴充符合成本效益。
3. 彈性及擴充方便：未來擴充容易。

限制：

1. 目前只有 VioStor Pro(+) 系列及 QNAP Turbo NAS x86 CPU 機型(韌體版本 v4.0.2 以上) 能夠支援儲存容量擴充功能，且需在相同的區域網路上設定。
2. 此項應用程式需要 gigabit 的交換器。

3. 如 NVR 與 NAS 伺服器位於相同的子網路上，請務必使用固定 IP 位址及相同的子網路遮罩。所有的監控設備(NVR) 及網路儲存設備(NAS)必須被設定為固定 IP 位址與相同的子網路遮罩。
4. 不支援在本機顯示器上修改儲存擴充相關設定。
5. 即使突然中斷 (例如，目的地資料夾遭刪除) 仍將完成在 NVR 與 NAS 間的檔案移動程序。例如，快取計數設為六小時。卻在處理過程中變更目的地為無。發生此情況時，NVR 仍會將錄影檔案移至 NAS，直到全部程序結束。

備註:

為了確保當 NVR 執行錄影及 Storage Expansion 同時運作時，NVR 的主處理器也能運作正常。我們強烈建議使用者針對個別 VioStor 系列估算錄影環境的網路最大傳輸量之限制(Network Throughput)。

針對各型號 VioStor，下列為網路最大傳輸量限制的建議設定值。

VS-8100 Pro+/8100U-RP Pro (+)/12100U-RP Pro (+) series: 360 Mbps

VS-2100 Pro+/4100 Pro+/6100 Pro+ series: 160 Mbps

VS-2000 Pro/4000 Pro/6000 Pro series: 90 Mbps

如何設定監控儲存容量擴充？

步驟一：

在 NAS 上安裝 StorageExpansion APP (QPKG)。

注意：請造訪我們的下載中心來下載 QPKG。安裝 QPKG 套裝軟體之前，請確定 QPKG

正確無誤、仔細閱讀指示，並將重要檔案備份到 NAS。

1. 要安裝 QPKG，請按一下 [瀏覽] 選擇正確的 QPKG 檔案，然後按一下 [INSTALL]。

於 QNAP Security 下載中心下載 StorageExpansion 及解壓縮下載之檔案。

請瀏覽正確的 APP (QPKG)檔案並點選「安裝」。



關閉：關閉 StorageExpansion QPKG。

移除：移除 StorageExpansion QPKG。

2. 按一下連結以連接網頁並進行設定。在此頁面上可查詢清單上的可用 NVR 及其狀態。

Storage Expansion

NVR List

☐	NVR MAC Address	NVR IP Address	NVR Port	NVR Destination Folder	Status
☐	00089BDA00DE	192.168.7.29	80	12164SEREP	

Delete
Page 1 of 1
10
NVR 1 - 1 of 1

Status	Description
	Connection Success
	Failure of storage expansion due to incorrect storage expansion assignments (please check your setting on the storage expansion page.)
	Failure of storage expansion because Subnet Mask setting of NAS and NVR should be the same.
	Failure of storage expansion as the NVR (MAC address) is changed.
	Failure of storage expansion because no NVR is found.


注意：完成儲存擴充指派後，NVR 的狀態會顯示 。

步驟二：


請確保使用者已經安裝 StorageExpansion APP (QPKG)在 NAS 上及在目的地的 NAS 上開啟

「監控儲存容量擴充」這個選項。


1. 前往「攝影機設定」→「儲存容量擴充」以設定頁面上相關的設定。

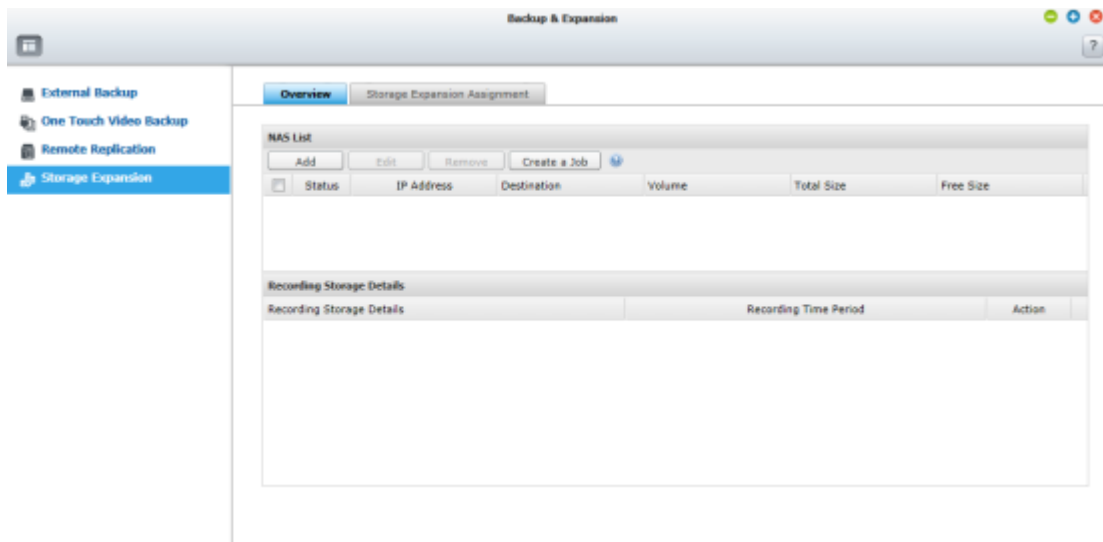

2. 按一下 [總覽]，然後再按 [新增] 按鈕。

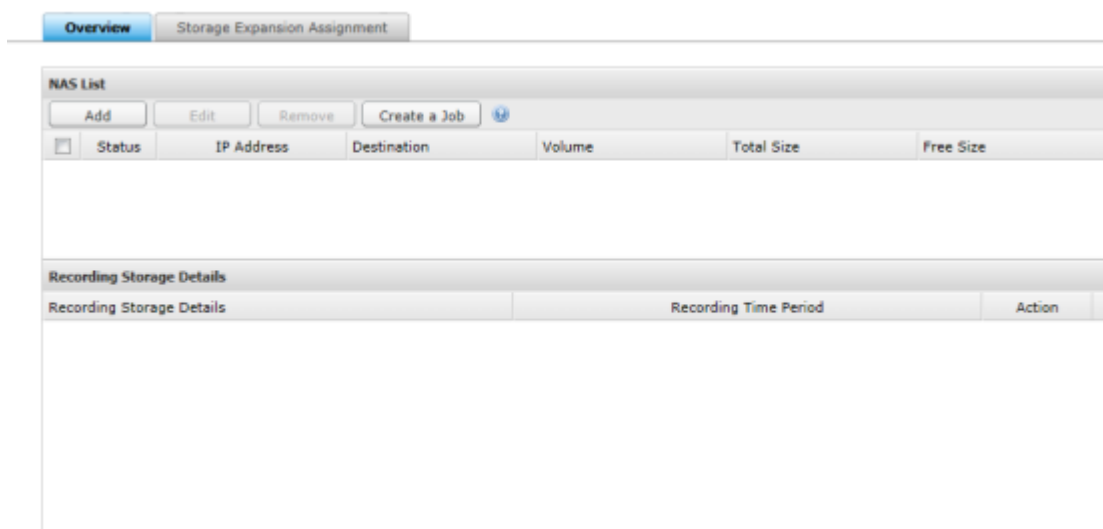

請輸入 NAS 的 IP 位址、連接埠、使用者名稱、密碼、目的地、容量、及備份緩衝。

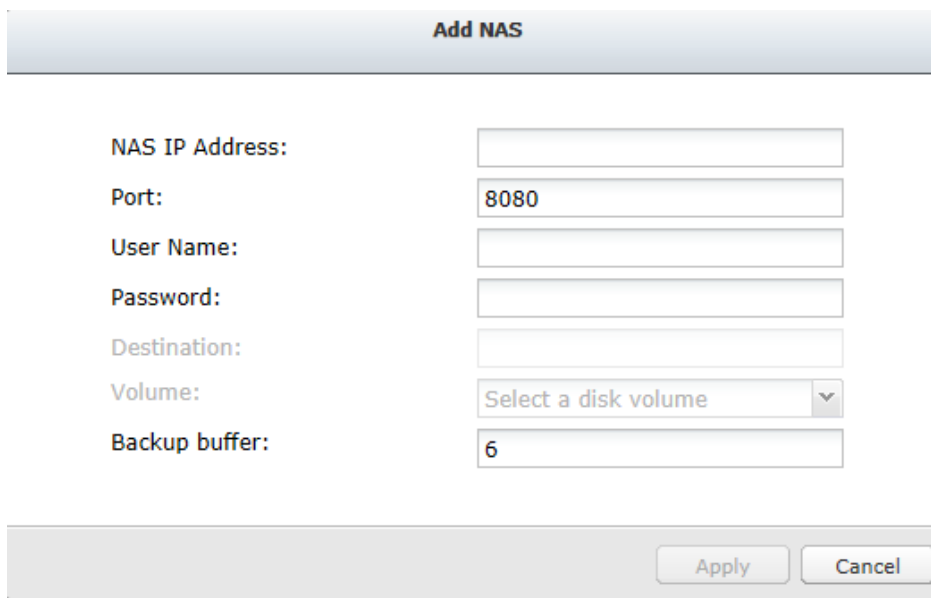

Add NAS

NAS IP Address:

Port:

User Name:

Password:

Destination:

Volume: ▼

Backup buffer:

注意：

目標資料夾：在 NAS 上建立的資料夾，用於儲存錄影檔案。

磁碟區：指定用於儲存擴充的磁碟區。

備份緩衝：會移至 NAS 的錄影檔案時間長度。範圍為 2-48 小時。

3. 設定 NAS：在此頁上修改 NAS 設定。



Config NAS

NAS IP Address:

Port:

User Name:

Password:

Destination:

Volume: ▼

Cache Count: Hours

4. 按一下“儲存容量擴充分配”來選擇 NAS 來做為每個頻道的儲存單元。

Overview

Storage Expansion Assignment

Storage Expansion Assignment

Channel	Camera Name	NAS IP Address	Destination	Action
1	1. Sony P1	10.65.11.27	sin9527110	
2	2. Sony CS11	10.65.11.27	sin9527110	
3	3. Sony CS10	10.65.11.27	sin9527110	
4	4. Sony Z20	10.65.11.27	sin9527110	
5	5. Sony EM600	10.65.11.27	sin9527110	
6	6. Sony CS50	10.65.11.27	sin9527110	
7	7. Sony P5	10.65.11.27	sin9527110	
8	8. Sony RZ25	10.65.11.27	sin9527110	
9	9. Sony RZ30	10.65.11.27	sin9527110	
10	10. Sony RZ50	10.65.11.27	sin9527110	
11	11. Sony RX550	10.65.11.27	sin9527110	
12	12. Sony SNC-DP40	10.65.11.27	sin9527110	

可至 [總覽] 下檢閱所有設定及錄影儲存詳情。

Overview		Storage Expansion Assignment				
NAS List						
	add	del	Remove	Create a Job		
	Status	IP Address	Destination	Volume	Total Size	Free Size
		10.11.18.172	path_name_1	N/A	N/A	N/A
		10.11.18.112	SR08	N/A	N/A	N/A
		10.65-11.27	sw9527110	2.48 TB	190 MB	GB
Recording Storage Details						
Recording Storage Details				Recording Time Period		Action
+ ch1: 1. Sony P1						
	localhost			2014/07/13 - 2014/07/13		
	NAS: 10.65-11.27			N/A		
+ ch2: 2. Sony CS11						
	localhost			N/A		
	NAS: 10.65-11.27			N/A		
+ ch3: 3. Sony CS10						
	localhost			2014/07/13 - 2014/07/13		
	NAS: 10.65-11.27			N/A		
+ ch4: 4. Sony Z20						

頁面每隔十五分鐘將自動重新整理狀態。

第9章 控制台

9.1 系統設定

9.1.1 一般設定

系統管理

輸入 NVR 名稱，NVR 名稱最多可用 14 個字元，只可包含字母 (a-z、A-Z)、數字 (0-9) 或連字號 (-)，不能使用空格 () 或句號 (.)，也不可全部由數字組成。

輸入系統管理使用的埠號，預設連接埠為 80。如果不知如何設定，請使用預設埠號。

使用安全連線 (SSL)

若要讓使用者透過 HTTPS 連線至 NVR，請開啟安全連線 (SSL) 並輸入埠號。如啟用 [強制使用安全連線 (SSL)] 選項，則使用者只可以透過 HTTPS 連線至網頁管理頁面。



時間

請根據 NVR 的位置，調整日期、時間和時區。如果設定錯誤，可能會遇到以下的問題：

- NVR 錄影檔案的顯示時間不正確。
- 顯示的事件記錄時間與動作實際發生時間不一致。

將伺服器時間設為與電腦時間一致

要將 NVR 的時間與電腦的時間同步，請按此選項旁的 [更新]。

自動與網際網路時間伺服器同步

開啟此選項，將 NVR 的日期和時間自動與 NTP（網路時間通訊協定）伺服器同步。輸入 NTP 伺服器的 IP 位址或網域名稱，例如 time.nist.gov、time.windows.com，然後輸入同步作業的時間間隔。此選項只能在 NVR 連線至網際網路時使用。

The screenshot shows the 'Time' tab in the 'System Administration' section. It displays the current date and time as 2014/04/24 18:24:39 Thursday. The time zone is set to (GMT+08:00) Taipei. The date and time format is yyyy/MM/DD. The time setting is Manual setting. The date/time is 2014/04/24 / 18 : 23 : 38. The option to synchronize with an Internet time server automatically is selected. The server is pool.ntp.org. The time synchronization is at 00 :00. The time interval is 01 day(s). The option to disable RTC synchronization is checked. There is a checkbox to set the server time the same as your computer time and an Update button.

注意：初次同步作業可能需要數分鐘才能完成。

9.1.2 儲存空間總管

硬碟管理

此頁顯示 NVR 的 SATA 硬碟型號、容量及狀態。您可以格式化及檢查硬碟，以及掃描硬碟之壞軌。當硬碟格式化後，NVR 會自動建立以下預設的共用資料夾：




- mp4: MP4 Recordings APP 的共用資料夾。
- record_export: Recording Export Pro APP 的共用資料夾。
- record_nvr: 一般錄影檔案的預設共用資料夾。
- record_nvr_alarm: 警報錄影檔案的預設共用資料夾。
- snapshot: 自動快照預設共用資料夾。



注意：NVR 預設共用資料夾建立於第一個磁碟區上，無法變更目錄。



磁碟組態	支援 NVR 型號
單獨硬碟群組	所有型號
RAID 0	兩顆硬碟或以上型號
RAID 1, JBOD (線性延伸硬碟群組)	兩顆硬碟或以上型號
RAID 5, RAID 6, RAID 5+hot spare	四顆硬碟或以上型號
RAID 6+hot spare	五顆硬碟或以上型號
RAID 10	四顆硬碟或以上型號
RAID 10+hot spare	五顆硬碟或以上型號

單獨硬碟	
------	--

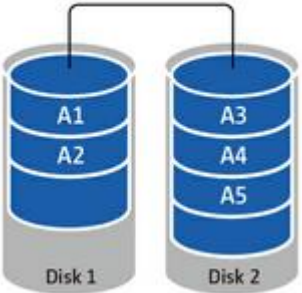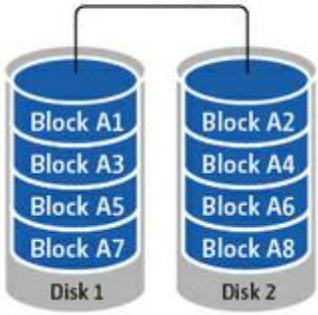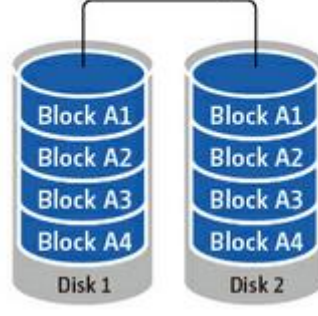每顆硬碟都是獨立使用，如一顆硬碟損毀，則所有硬碟資料將會遺失。	
JBOD (Just a bunch of disks) JBOD 為一個硬碟群組，並不具備 RAID 磁碟陣列保護，所有資料將依順序寫入群組內的實體硬碟上，硬碟群組容量為所有硬碟成員的容量總和。	JBOD 
RAID 0 等量硬碟群組 RAID 0 (等量硬碟群組) 結合 2 個或以上硬碟成為一個容量較大的硬碟群組，資料將分散寫入每個實體硬碟上，但不具備 RAID 磁碟陣列保護。 RAID 0 硬碟群組容量為所有硬碟成員的容量總和。	RAID 0 striping 
RAID 1 鏡像硬碟群組 RAID 1 將資料同時複製到各個實體硬碟中，以提供鏡像保護，如要建立 RAID 1，最少需要兩顆硬碟。 RAID 1 磁碟陣列的容量為最小的成員	RAID 1 mirroring 

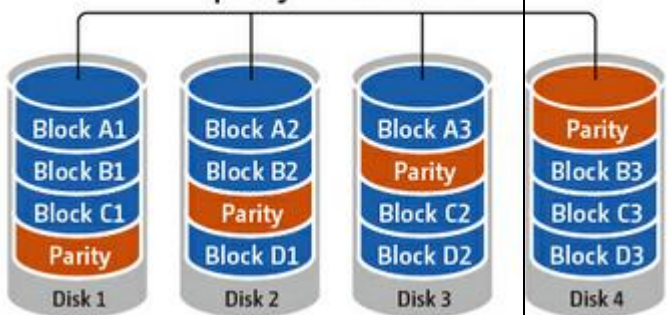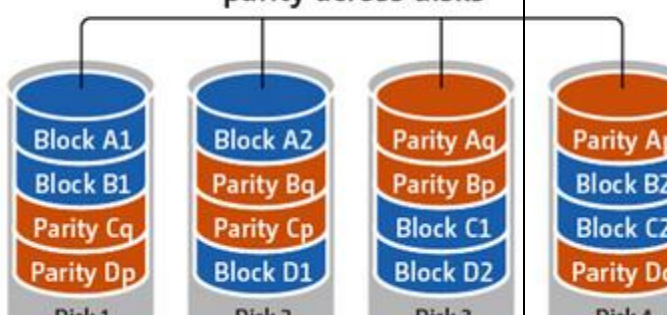
硬碟容量。																										
RAID 5 硬碟群組 RAID 5 將資料和對應的校驗資訊 (parity information) 儲存到組成 RAID 5 的各個磁碟上，如其中一顆硬碟損毀，磁碟陣列將進入降階模式 (degraded mode)。當安裝一顆新的硬碟取代損毀硬碟，資料將由其他磁碟成員重建至新硬碟上。 要建立一個 RAID 5 磁碟陣列，需要至少 3 顆硬碟。 RAID 5 磁碟陣列的容量為(N-1) * 最小的成員硬碟容量。N 是陣列中的硬碟數目。	RAID 5 parity across disks <table><tr><th>Disk</th><th>Block A1</th><th>Block B1</th><th>Block C1</th><th>Parity</th></tr><tr><td>Disk 1</td><td>Block A1</td><td>Block B1</td><td>Block C1</td><td>Parity</td></tr><tr><td>Disk 2</td><td>Block A2</td><td>Block B2</td><td>Parity</td><td>Block D1</td></tr><tr><td>Disk 3</td><td>Block A3</td><td>Parity</td><td>Block C2</td><td>Block D2</td></tr><tr><td>Disk 4</td><td>Parity</td><td>Block B3</td><td>Block C3</td><td>Block D3</td></tr></table>	Disk	Block A1	Block B1	Block C1	Parity	Disk 1	Block A1	Block B1	Block C1	Parity	Disk 2	Block A2	Block B2	Parity	Block D1	Disk 3	Block A3	Parity	Block C2	Block D2	Disk 4	Parity	Block B3	Block C3	Block D3
Disk	Block A1	Block B1	Block C1	Parity																						
Disk 1	Block A1	Block B1	Block C1	Parity																						
Disk 2	Block A2	Block B2	Parity	Block D1																						
Disk 3	Block A3	Parity	Block C2	Block D2																						
Disk 4	Parity	Block B3	Block C3	Block D3																						
RAID 6 硬碟群組 RAID 6 將資料和對應的校驗資訊 (parity information) 儲存到組成 RAID 6 的各個磁碟上，與 RAID 5 不同之處	RAID 6 parity across disks <table><tr><th>Disk</th><th>Block A1</th><th>Block B1</th><th>Parity Cq</th><th>Parity Dp</th></tr><tr><td>Disk 1</td><td>Block A1</td><td>Block B1</td><td>Parity Cq</td><td>Parity Dp</td></tr><tr><td>Disk 2</td><td>Block A2</td><td>Parity Bq</td><td>Parity Cp</td><td>Block D1</td></tr><tr><td>Disk 3</td><td>Parity Aq</td><td>Parity Bp</td><td>Block C1</td><td>Block D2</td></tr><tr><td>Disk 4</td><td>Parity Ap</td><td>Block B2</td><td>Block C2</td><td>Parity Dq</td></tr></table>	Disk	Block A1	Block B1	Parity Cq	Parity Dp	Disk 1	Block A1	Block B1	Parity Cq	Parity Dp	Disk 2	Block A2	Parity Bq	Parity Cp	Block D1	Disk 3	Parity Aq	Parity Bp	Block C1	Block D2	Disk 4	Parity Ap	Block B2	Block C2	Parity Dq
Disk	Block A1	Block B1	Parity Cq	Parity Dp																						
Disk 1	Block A1	Block B1	Parity Cq	Parity Dp																						
Disk 2	Block A2	Parity Bq	Parity Cp	Block D1																						
Disk 3	Parity Aq	Parity Bp	Block C1	Block D2																						
Disk 4	Parity Ap	Block B2	Block C2	Parity Dq																						

是，RAID 6 多了一組獨立的奇偶校驗資訊，並分別儲存於各硬碟成員上，RAID 6 可容許最多兩顆碟成員同時損毀。

要建立一個 RAID 6 磁碟陣列，需要至少 4 顆硬碟。RAID 6 磁碟陣列的容量為 $(N-2) \times$ 最小的成員硬碟容量。N 是陣列中的硬碟數目。

RAID 10 硬碟群組

RAID 10 是一種結合四部以上磁碟的連線方式，不僅能保護不相鄰磁碟的資料免於遺失，還能透過在第二組磁碟上鏡像所有資料提供安全防護，同時在各組磁碟上皆具備等量功能以加速資料傳輸。RAID 10 硬碟群組結合 RAID 0 及 RAID 1 的優點於一身，藉由將資料分散寫入到不同的硬碟中，來提供容錯及高效能的資料傳輸。

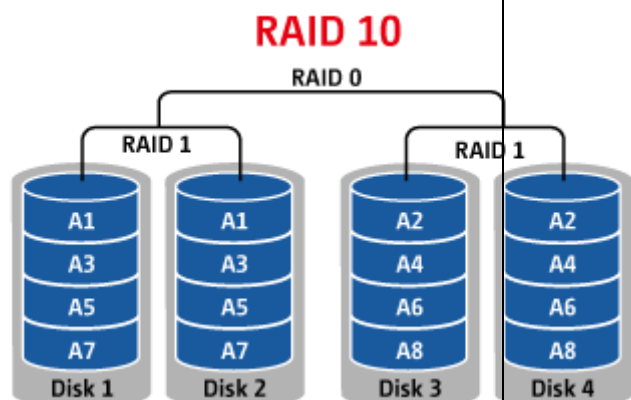

RAID 10 需要偶數數量的硬碟 (至少 4 部硬碟)。RAID 10 磁碟區的儲存容量等於 (陣列中最小容量磁碟的大小) * $N/2$。N 代表磁碟區中的硬碟數量。要建立一個 RAID 10 磁碟陣列，需要偶數顆硬碟 (至少四顆)。RAID 10 硬碟群組的總容量等於最小成員硬碟的容量 * (硬碟數量/2)。RAID 10 允許每組 RAID 1 磁碟陣列最多一顆硬碟損毀。	
---	--

RAID 管理工具

您可以使用此功能在保留原硬碟資料的情況下，進行線上 RAID 容量擴充 (RAID 1、5、6 及 10)、線上 RAID 組態遷移 (單獨硬碟、RAID 1、5 及 10)、加入硬碟成員至 RAID 5、6 及 10、設定備用硬碟 (RAID 5、6 及 10)、啟用 Bitmap、回復 RAID 磁碟組態及設定此頁面中的全域備用。



您可以透過線上 RAID 組態遷移或加入雙數顆硬碟來擴充 RAID 10 硬碟群組的容量。

擴充容量 (線上 RAID 容量擴充)


使用情境

您在首次安設定 NVR 時即安裝三部 250GB 硬碟，並採用三部硬碟的 RAID 5 磁碟組態設定。

半年後，部門的資料量大幅增加為 1.5TB。換句話說，NVR 的儲存容量即將用盡。同時，1TB 硬碟的價格已大幅下滑。

操作步驟：

在 [儲存空間總管] > [RAID 管理工具] 頁面中選擇要擴充的硬碟，然後按 [擴充容量]。

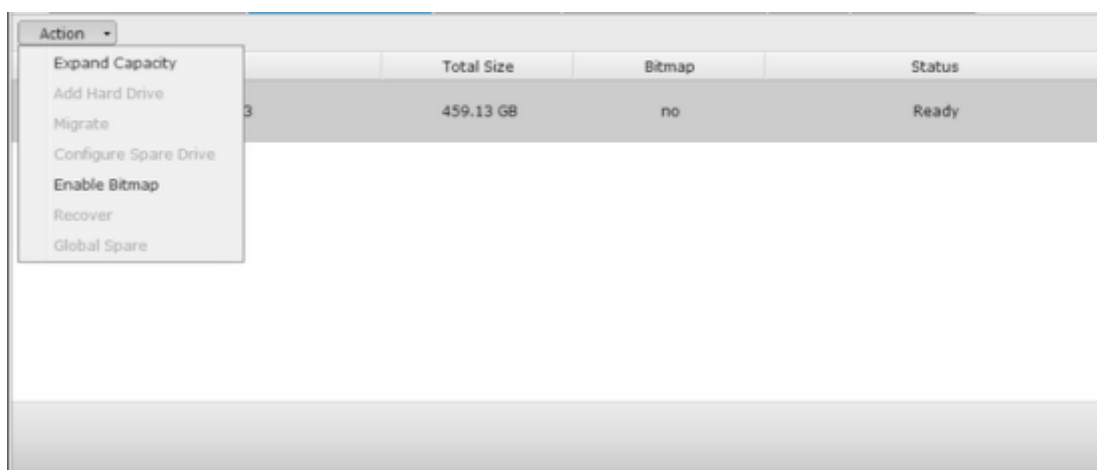


在要被替換的第一個硬碟那邊按 [更換]，依照說明繼續操作。




提示：更換完畢後，說明欄位仍會提示為：[您可以更換這顆硬碟]。這是指您仍然可以再次更換這顆硬碟，不過，若已更換為較大硬碟的話，即可跳過。

	注意：硬碟進行同步時，請勿關機或抽換硬碟。
---	------------------------------


當說明欄位顯示 [請拔出這顆硬碟]，請移除舊的硬碟，移除硬碟後，NVR 會發出兩次嗶聲。

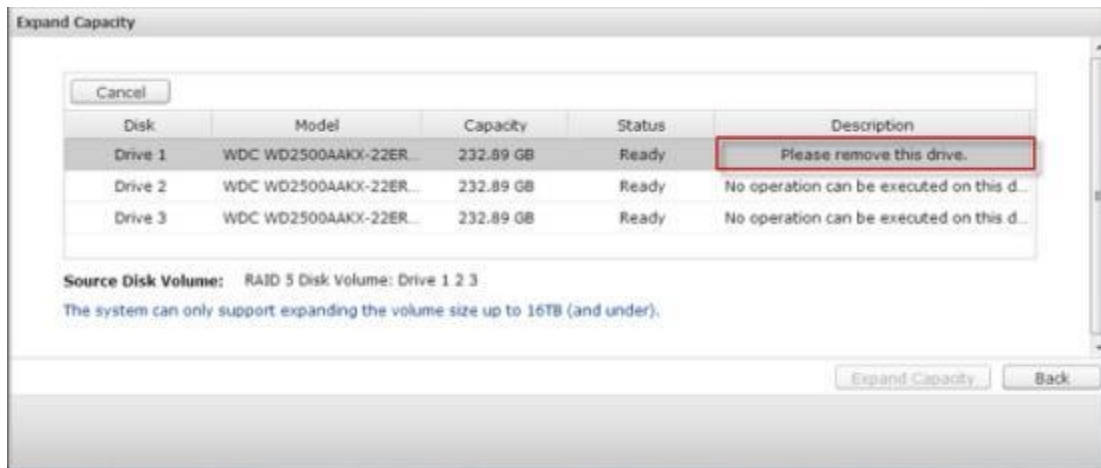

當說明欄位顯示 [請插入新的硬碟]時，請插入新的硬碟至插槽中。

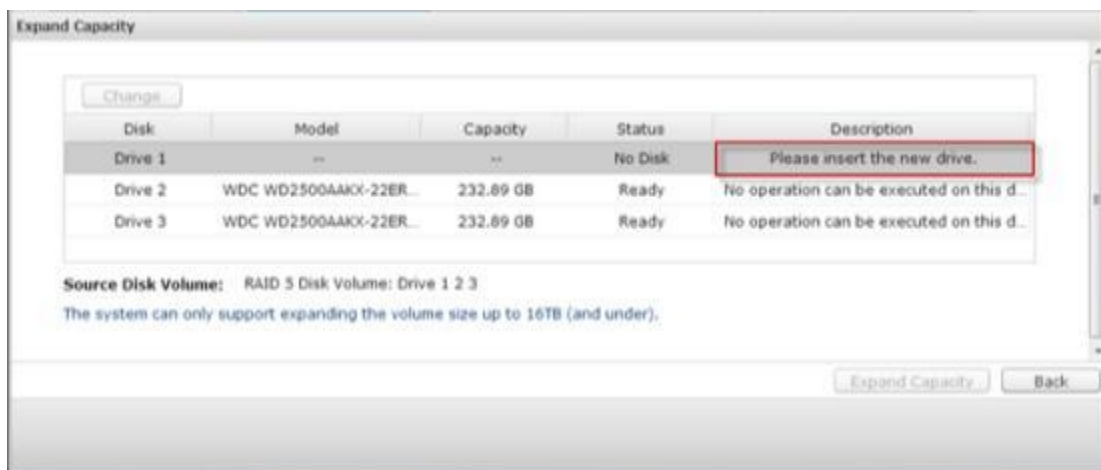


插入硬碟後，NVR 會發出兩次嗶聲，並開始硬碟重建。

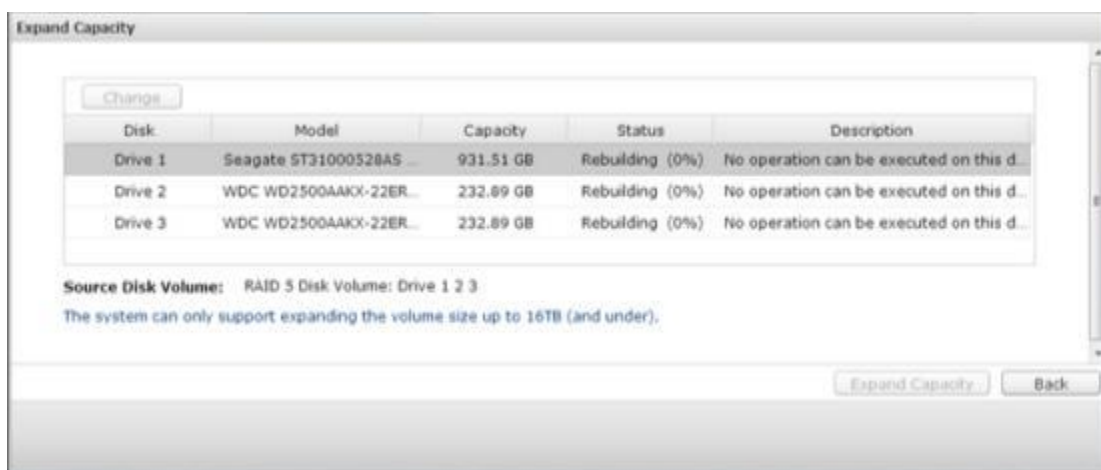


硬碟重建完成後，請重覆上述步驟更換其他硬碟。

完成更換所有硬碟及重建後，您可以按 [擴充容量] 執行容量擴充。

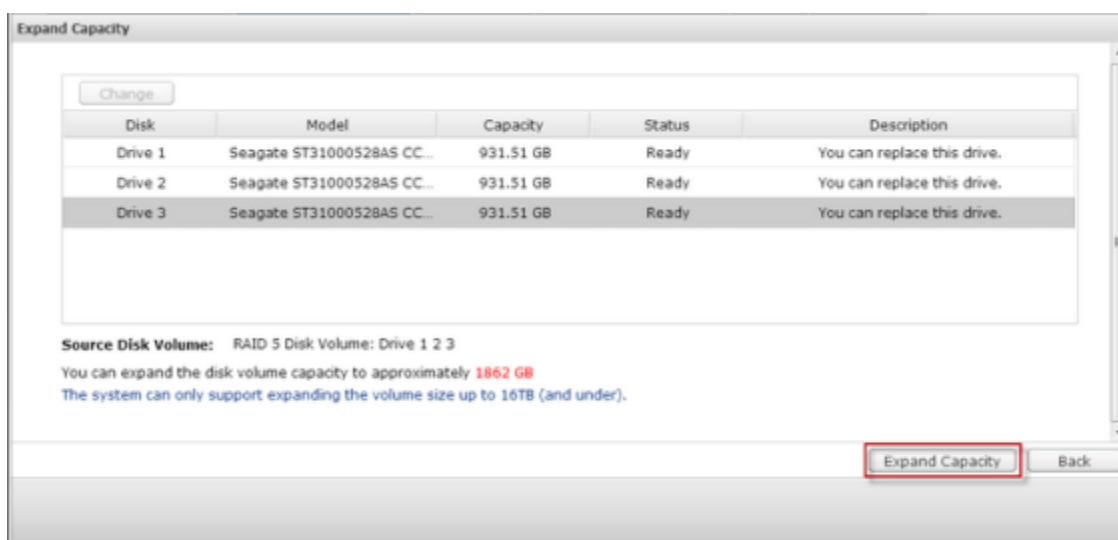

按 [確定] 繼續。

NVR 會發出嗶聲，並開始擴充容量。

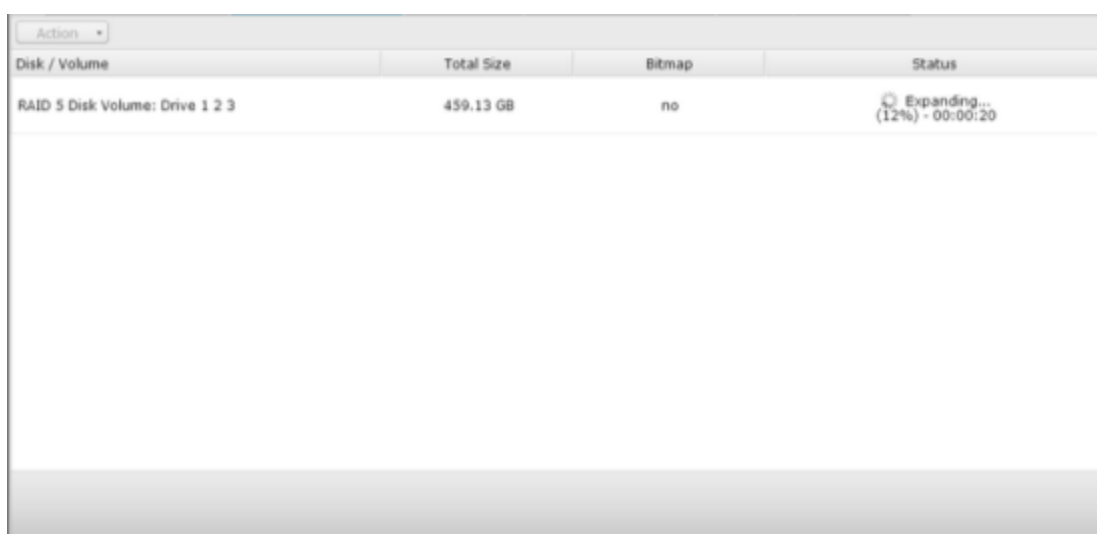

此過程約需數小時至數十小時完成，視硬碟大小而定。請耐心等候擴充完成，擴充過程中，切勿關閉 NVR 之電源。

當 NVR 完成 RAID 容量擴充後，新的硬碟容量將顯示於頁面上，狀態為 [正常]。您即可開始使用 NVR。(在範例中您約有 1.8TB 的邏輯磁碟區。)

Action ▾			
Disk / Volume	Total Size	Bitmap	Status
RAID 5 Disk Volume: Drive 1 2 3	1845.38 GB	no	Ready

提示：若說明欄位仍顯示 [您可以更換這顆硬碟] 且磁碟區的狀態為 [正常]，表示可擴充此 RAID。

線上 RAID 組態遷移

在 NVR 初始設定期間，您可安裝一個 250GB 的硬碟，並設為單一磁碟。Online RAID Level Migration 功能可以幫助使用者在初期先以一顆硬碟作為建置 VioStor NVR 的開始，當未來需要加強並升級 RAID 的備援等級時，能夠在不停機且保留資料的狀態下，執行線上 RAID 等級的遷移。

經過一段時間後，會有越來越多重要的錄影檔儲存在 NVR 中。而對於硬碟受損與資料遺失的重視程度也隨之增加。因此，您可規劃將硬碟組態升級為 RAID 5。

您可安裝一個硬碟，以供未來透過線上 RAID 組態遷移功能設定 NVR 並升級 NVR 的 RAID 組態。遷移過程可在不關閉 NVR 的狀態下完成。同時將保留所有資料。

利用 RAID 組態遷移功能，您可以進行的方式有：

- 從單獨硬碟模式升級到 RAID 1、RAID 5、RAID 6 或 RAID 10
- 從 RAID 1 升級到 RAID 5、RAID 6 或 RAID 10
- 從 RAID 5 (3 顆硬碟) 升級到 RAID 6

您必須：


- 先準備好欲新增並將與 RAID 組態中現有硬碟等容量(或更大)的硬碟插入 NVR。
- 執行 RAID Migration (這個範例是從單一硬碟，直接升級為四顆 RAID 5)。

前往 [儲存空間總管] > [硬碟管理] 頁面，可以看見目前頁面上的磁碟區組態為單一硬碟模式 (容量為 250GB)。


分別在 NVR 硬碟槽 2、3 插入新的 250GB 硬碟，NVR 會顯示偵測到狀態為未掛接 (Unmount) 的新硬碟。

Current Configuration: Physical Disks				
Scan now				
Disk	Model	Capacity	Status	SMART Information
Drive 1	WDC WD2500AAKX-22ERM17.0	232.89 GB	Ready	Good
Drive 2	WDC WD2500AAKX-22ERM17.0	232.89 GB	Ready	Good
Drive 3	WDC WD2500AAKX-22ERM17.0	232.89 GB	Ready	Good
Drive 4	--	--	No Disk	--
Drive 5	--	--	No Disk	--
Note that if you are going to install a hard drive (new or used) which has never been installed on the NAS before, the hard drive will be formatted and partitioned automatically and all the disk data will be cleared.				
Current Configuration: Logical Volumes				
Format Check File System Remove				
Disk / Volume	File System	Total Size	Free Size	Status
Single Disk: Drive 1	EXT4	229.57 GB	228.52 GB	Ready
Single Disk: Drive 2	EXT4	229.57 GB	228.88 GB	Ready
Single Disk: Drive 3	--	--	--	Unmounted

前往 [儲存空間總管] > [RAID 管理工具]，從 [動作] 按一下 [遷移]。

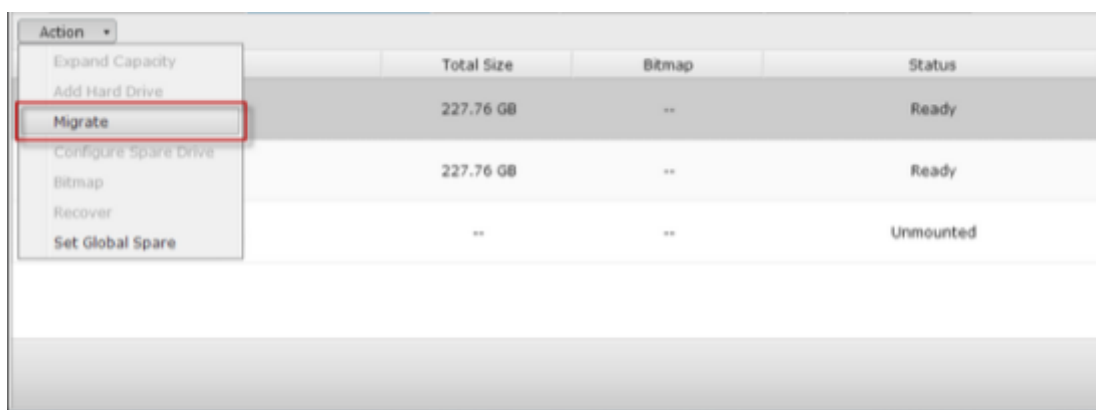

請至少選取一個以上的可用硬碟，並選擇希望遷移成哪一種磁碟陣列組態，頁面會提示轉換後的容量。按 [遷移]，即可開始進行。

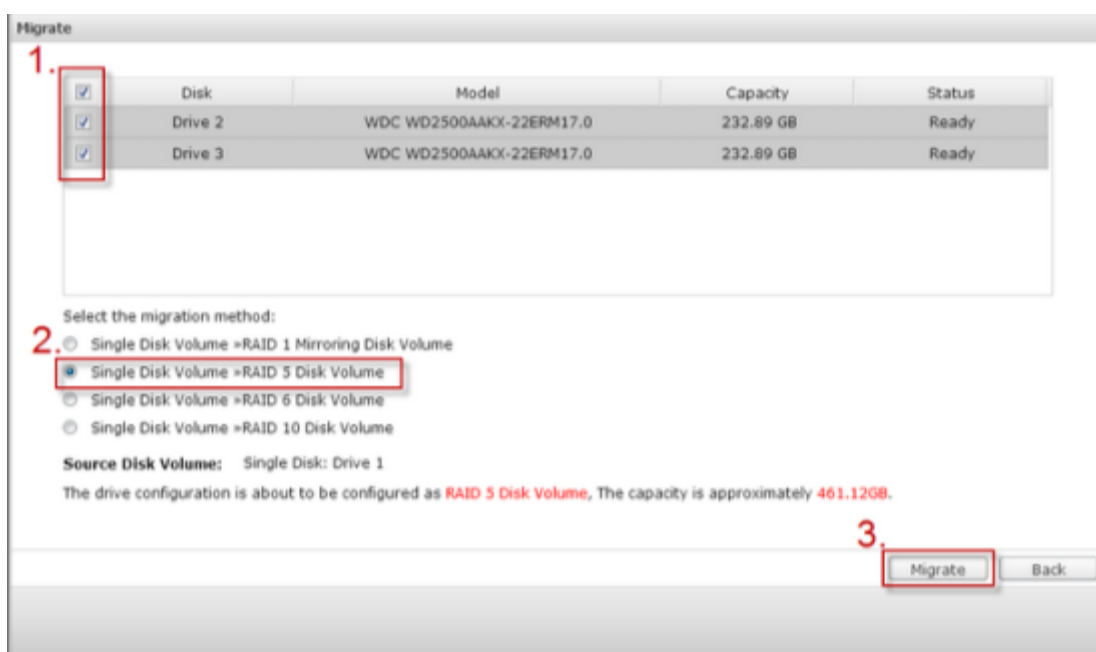

彈跳視窗會提醒您，所選擇的硬碟之所有資料將被清除，按 [OK] 繼續。

硬碟組態開始遷移中，頁面會持續更新顯示目前遷移所進行的完成度。

注意：當系統在執行遷移功能，NVR 的服務仍將持續進行。但系統為保護 RAID 遷移的前後狀態一致，當完成進度在 11%–49% 的這一段過程，NVR 會進入「唯讀」模式，確保完成 RAID 遷移後 RAID 的組態資料仍保持一致。

遷移完畢後，將出現新的硬碟組態 (RAID 5)，且狀態正常，這時即可開始使用新的硬碟組態。

依照硬碟大小不同，這動作可能需要數十小時，您可以過一段時間再連進 NVR 網頁確認完成狀態。

使用線上 RAID 容量擴充及線上 RAID 組態遷移

加入硬碟

請按照以下步驟加入一顆硬碟成員至 RAID 5 或 RAID 6 硬碟群組。

1. 請確定 RAID 5 或 RAID 6 組態的狀態為 [正常]。
2. 安裝一顆硬碟至 NVR，如 NVR 上已有一顆獨立硬碟，您可以將這顆硬碟加入至 RAID 5 或 RAID 6 群組。建議您使用相同大小容量的硬碟建立群組。

在 [RAID 管理工具] 頁面中選擇 RAID 5 或 RAID 6 硬碟群組，然後按 [增加硬碟]。
3. 選擇新的硬碟成員，頁面將顯示加入硬碟後硬碟群組的總容量，按 [增加硬碟]。
4. 加入硬碟成員的過程中，新成員硬碟的所有資料將被清除。原 RAID 5 或 RAID 6 的資料將被保留，按 [確定] 繼續。NVR 將發出兩聲嗶聲。
5. 如要加入硬碟成員至 RAID 10 硬碟群組，請重複以上步驟，但您必須加入雙數顆硬碟至 RAID 10，新增硬碟成員後，RAID 10 的容量將會增加。

此過程約需數小時至數十小時完成，視硬碟大小而定。請耐心等待，過程中切勿關

閉 NVR 之電源。完成程序後，您可使用更大容量的 RAID 磁碟組態。

設定備用硬碟

您可以加入一顆備用硬碟至 RAID 5、6 或 10 硬碟群組，或移除備用硬碟。

請按照以下步驟使用此功能：

1. 請確定 RAID 5、RAID 6 或 RAID 10 組態的狀態為[正常]。
2. 安裝一顆硬碟至 NVR，如 NVR 上已有一顆獨立硬碟，您可以將這顆硬碟設定為備用硬碟。建議您使用相同大小容量的硬碟建立適合 RAID 設定的儲存容量。
3. 選擇 RAID 硬碟群組並按 [設定備用硬碟]。
4. 選擇要加入的備用硬碟，然後按 [設定備用硬碟]。要移除備用硬碟，取消選擇該備用硬碟，然後按 [設定備用硬碟]。
5. 選取硬碟上的所有資料都將清除，按 [確定]繼續。


原 RAID 5、6 或 10 的資料將被保留，設定完成後，磁碟區狀態將變為 [正常]。

注意： 執行以下功能時，請先移除硬碟群組上的備用硬碟：

- 線上 RAID 容量擴充
- 線上 RAID 組態遷移
- 加入硬碟成員至 RAID 5、RAID 6 或 RAID 10 硬碟群組

Bitmap

Bitmap 可減少磁碟陣列因損壞、移除或新增新磁碟之後，重組陣列所需之時間。如磁碟陣列有 Bitmap，若其磁碟因故被移除 (Bitmap 記錄)，而後重新加入此陣列，系統僅會針對此段時間內的資料差異進行重新同步。要使用此功能，請選擇 RAID 磁碟區，然後按 [啟動 Bitmap]。

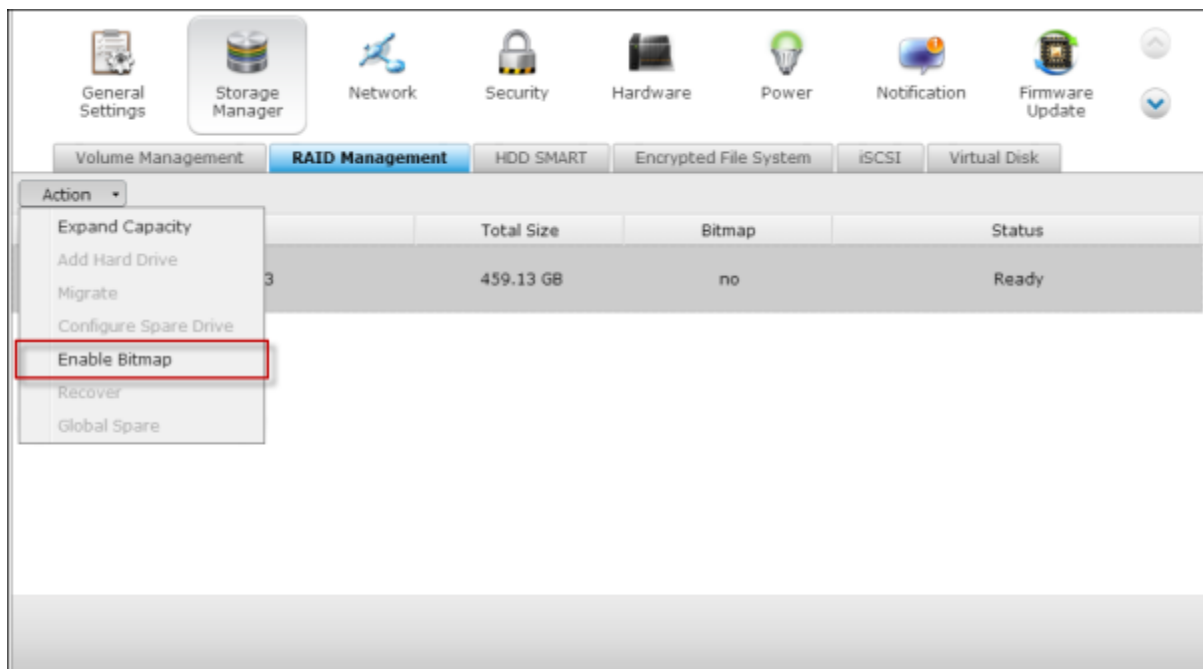

注意： Bitmap 只適用於 RAID 1、5、6 跟 10 磁碟組態。

RAID 復原 (RAID Recovery)

NVR 支援 RAID 復原技術，若 NVR 設定為 RAID 1、RAID 5 或 RAID 6 磁碟陣列，並有硬碟意外地被移除，您可以將被移除的硬碟插回原來的硬碟插槽，然後在頁面按 [回復]，磁碟陣列的狀態將由 [未啟動] 回復至 [降階模式]。

如硬碟群組設定為 RAID 0 或 JBOD，並有一顆或以上硬碟意外地被移除，您可以將被移除的硬碟插回原來的硬碟插槽，然後使用此功能將磁碟組態由 [未啟動] 回復至 [正常]。成功復原後，即可正常使用磁碟區。

磁碟組態	支援 RAID 回復	允許被移除的最大硬碟數目
Single	否	-
JBOD	是	1 顆或以上
RAID 0	是	1 顆或以上
RAID 1	是	1 顆或 2 顆
RAID 5	是	2 顆或以上
RAID 6	是	3 顆或以上
RAID 10	否	-

注意：

將 RAID 1、RAID 5 或 RAID 6 磁碟群組從 [未啟動] 回復至降階模式後，您可以正常讀寫資料，磁碟區在資料同步後，將回復至正常狀態。

如被移除的硬碟已損毀，復原功能將無法使用。

	一般 RAID 5	QNAP RAID 5	一般 RAID 6	QNAP RAID 6
降階模式	N-1	N-1	N-1 & N- 2	N-1 & N- 2
唯讀保護(供即時資料備份或硬碟更換)	N/A	N-1, 在陣列其餘硬碟成員中發現損壞磁區 (bad blocks)	N/A	N-2, 在陣列其餘硬碟成員中發現損壞磁區 (bad blocks)
RAID 回復 (RAID 狀態：Not Active)	N/A	重新安裝原硬碟至 NVR 上，硬碟可以運轉、可被辨認及存取，硬碟的 Superblock 沒損壞。	N/A	重新安裝原硬碟至 NVR 上，硬碟可以運轉、可被辨認及存取，硬碟的 Superblock 沒損壞。
RAID 損毀	N-2	N-2，其餘硬碟成員無法運轉、被	N-3	N-3，其餘硬碟成員無法運轉、被

		辨認及存取。		辨認及存取。
--	--	--------	--	--------

N = 磁碟陣列中的硬碟數目。

關於 NVR 的 RAID 管理的詳細資訊：

視您的系統支援的硬碟數目及磁碟組態，NVR 可執行以下項目。

原本的磁碟組態* 硬碟數目	新硬碟數目	執行動作	新的磁碟組態 * 硬碟數目
RAID 5 * 3	1	新增硬碟成員	RAID 5 * 4
RAID 5 * 3	2	新增硬碟成員	RAID 5 * 5
RAID 5 * 3	3	新增硬碟成員	RAID 5 * 6
RAID 5 * 3	4	新增硬碟成員	RAID 5 * 7
RAID 5 * 3	5	新增硬碟成員	RAID 5 * 8
RAID 5 * 4	1	新增硬碟成員	RAID 5 * 5
RAID 5 * 4	2	新增硬碟成員	RAID 5 * 6
RAID 5 * 4	3	新增硬碟成員	RAID 5 * 7
RAID 5 * 4	4	新增硬碟成員	RAID 5 * 8
RAID 5 * 5	1	新增硬碟成員	RAID 5 * 6
RAID 5 * 5	2	新增硬碟成員	RAID 5 * 7

RAID 5 * 5	3	新增硬碟成員	RAID 5 * 8
RAID 5 * 6	1	新增硬碟成員	RAID 5 * 7
RAID 5 * 6	2	新增硬碟成員	RAID 5 * 8
RAID 5 * 7	1	新增硬碟成員	RAID 5 * 8
RAID 6 * 4	1	新增硬碟成員	RAID 6 * 5
RAID 6 * 4	2	新增硬碟成員	RAID 6 * 6
RAID 6 * 4	3	新增硬碟成員	RAID 6 * 7
RAID 6 * 4	4	新增硬碟成員	RAID 6 * 8
RAID 6 * 5	1	新增硬碟成員	RAID 6 * 6
RAID 6 * 5	2	新增硬碟成員	RAID 6 * 7
RAID 6 * 5	3	新增硬碟成員	RAID 6 * 8
RAID 6 * 6	1	新增硬碟成員	RAID 6 * 7
RAID 6 * 6	2	新增硬碟成員	RAID 6 * 8
RAID 6 * 7	1	新增硬碟成員	RAID 6 * 8
RAID 10 * 4	2	新增硬碟成員	RAID 10 * 6
RAID 10 * 4	4	新增硬碟成員	RAID 10 * 8

RAID 10 * 6	2	新增硬碟成員	RAID 10 * 8
RAID 1 * 2	1	線上 RAID 容量擴充	RAID 1 * 2
RAID 5 * 3	1	線上 RAID 容量擴充	RAID 5 * 3
RAID 5 * 4	1	線上 RAID 容量擴充	RAID 5 * 4
RAID 5 * 5	1	線上 RAID 容量擴充	RAID 5 * 5
RAID 5 * 6	1	線上 RAID 容量擴充	RAID 5 * 6
RAID 5 * 7	1	線上 RAID 容量擴充	RAID 5 * 7
RAID 5 * 8	1	線上 RAID 容量擴充	RAID 5 * 8
RAID 6 * 4	1	線上 RAID 容量擴充	RAID 6 * 4
RAID 6 * 5	1	線上 RAID 容量擴充	RAID 6 * 5
RAID 6 * 6	1	線上 RAID 容量擴充	RAID 6 * 6
RAID 6 * 7	1	線上 RAID 容量擴充	RAID 6 * 7
RAID 6 * 8	1	線上 RAID 容量擴充	RAID 6 * 8
RAID 10 * 4	1	線上 RAID 容量擴充	RAID 10 * 4
RAID 10 * 6	1	線上 RAID 容量擴充	RAID 10 * 6
RAID 10 * 8	1	線上 RAID 容量擴充	RAID 10 * 8

單獨硬碟 * 1	1	線上 RAID 組態遷移	RAID 1 * 2
單獨硬碟 * 1	2	線上 RAID 組態遷移	RAID 5 * 3
單獨硬碟 * 1	3	線上 RAID 組態遷移	RAID 5 * 4
單獨硬碟 * 1	4	線上 RAID 組態遷移	RAID 5 * 5
單獨硬碟 * 1	5	線上 RAID 組態遷移	RAID 5 * 6
單獨硬碟 * 1	6	線上 RAID 組態遷移	RAID 5 * 7
單獨硬碟 * 1	7	線上 RAID 組態遷移	RAID 5 * 8
單獨硬碟 * 1	3	線上 RAID 組態遷移	RAID 6 * 4
單獨硬碟 * 1	4	線上 RAID 組態遷移	RAID 6 * 5
單獨硬碟 * 1	5	線上 RAID 組態遷移	RAID 6 * 6
單獨硬碟 * 1	6	線上 RAID 組態遷移	RAID 6 * 7
單獨硬碟 * 1	7	線上 RAID 組態遷移	RAID 6 * 8
單獨硬碟 * 1	3	線上 RAID 組態遷移	RAID 10 * 4
單獨硬碟 * 1	5	線上 RAID 組態遷移	RAID 10 * 6
單獨硬碟 * 1	7	線上 RAID 組態遷移	RAID 10 * 8
RAID 1 * 2	1	線上 RAID 組態遷移	RAID 5 * 3

RAID 1 * 2	2	線上 RAID 組態遷移	RAID 5 * 4
RAID 1 * 2	3	線上 RAID 組態遷移	RAID 5 * 5
RAID 1 * 2	4	線上 RAID 組態遷移	RAID 5 * 6
RAID 1 * 2	5	線上 RAID 組態遷移	RAID 5 * 7
RAID 1 * 2	6	線上 RAID 組態遷移	RAID 5 * 8
RAID 1 * 2	2	線上 RAID 組態遷移	RAID 6 * 4
RAID 1 * 2	3	線上 RAID 組態遷移	RAID 6 * 5
RAID 1 * 2	4	線上 RAID 組態遷移	RAID 6 * 6
RAID 1 * 2	5	線上 RAID 組態遷移	RAID 6 * 7
RAID 1 * 2	6	線上 RAID 組態遷移	RAID 6 * 8
RAID 1 * 2	2	線上 RAID 組態遷移	RAID 10 * 4
RAID 1 * 2	4	線上 RAID 組態遷移	RAID 10 * 6
RAID 1 * 2	6	線上 RAID 組態遷移	RAID 10 * 8
RAID 5 * 3	1	線上 RAID 組態遷移	RAID 6 * 4
RAID 5 * 3	2	線上 RAID 組態遷移	RAID 6 * 5
RAID 5 * 3	3	線上 RAID 組態遷移	RAID 6 * 6

RAID 5 * 3	4	線上 RAID 組態遷移	RAID 6 * 7
RAID 5 * 3	5	線上 RAID 組態遷移	RAID 6 * 8

硬碟 S.M.A.R.T.

以硬碟 S.M.A.R.T.機制監控硬碟的健康度、溫度與使用狀況。(自我監測分析報告技術)。

下表提供 NVR 上的各項硬碟資訊。

欄位	說明
總覽	顯示硬碟 S.M.A.R.T.的總覽資訊及最近一次的測試結果。
硬碟資訊	顯示硬碟的資訊，如型號、序號、硬碟容量等資訊。
S.M.A.R.T. 資訊	顯示硬碟的 S.M.A.R.T.資訊，任一項目的值小於界限值，則狀態為異常。
測試	可對硬碟進行快速或完整的 S.M.A.R.T.測試，並顯示測試結果。
設定	可設定啟動溫度警示：當硬碟溫度超過所設定的值時，系統會記錄為錯誤訊息。 可設定快速及完整測試排程。最近一次的測試結果可瀏覽 [總覽] 頁面。

一般設定
 儲存空間總管
 網路設定
 安全設定
 硬體設定
 電源設定
 通知設定
 韌體更新

硬碟管理
 RAID 管理工具
 硬碟 SMART

以硬碟 S.M.A.R.T. 機制監控硬碟的健康度、溫度與使用狀況。

硬碟 2

總覽
 硬碟資訊
 SMART 資訊
 測試
 設定

良好

硬碟並沒有偵測到異常狀況。您的硬碟應該是在正常運作中。

硬碟型號系列：	Hitachi HUA722010CLA330 JP40
硬碟容量：	931.51 GB
硬碟健康度：	良好
硬碟溫度：	35°C/95°F
硬碟讀/寫狀態：	良好

9.1.3 網路設定

TCP/IP

(i) IP

在此頁面設定 NVR 的 TCP/IP 設定、DNS 伺服器及預設通訊閘。



按 編輯網路設定。若 NVR 支援兩個 LAN 連接埠，使用者可將兩個網路介面連接至兩種不同的交換器，並設定 TCP/IP 設定值。NVR 會取得兩組 IP 位址，允許從兩個不同的子網路進行存取。此為多址設定*。使用 Finder 偵測 NVR IP 時，乙太網路 1 的 IP 只會顯示於 LAN 1，乙太網路 2 的 IP 只會顯示於 LAN 2。若要使用 Port Trunking 模式進行雙 LAN 連線，請參考 Port Trunking。

*只提供一個 Giga LAN 連接埠的機種不支援雙 LAN 設定或 Port Trunking。

網路參數

在 TCP/IP 屬性頁面的網路參數標籤下方輸入以下設定：



The screenshot shows a window titled "TCP/IP - 內容" with two tabs: "網路組態" (selected) and "DHCP 伺服器". Under "網路組態", the "網路傳輸速率" (Network Transfer Rate) is set to "自動感應" (Automatic Sense). The "使用動態 IP 位址" (Use Dynamic IP Address) option is unselected, while "使用固定 IP 位址" (Use Static IP Address) is selected. The "固定 IP 位址" (Static IP Address) is set to 10.11.14.195. The "子網路遮罩" (Subnet Mask) is set to 255.255.254.0. The "通訊閘" (Gateway) is set to 10.11.14.1. The "請選擇欲採用的設定" (Select the configuration to use) is set to 1500. At the bottom, there are "套用" (Apply) and "取消" (Cancel) buttons.

Parameter	Value
網路傳輸速率	自動感應
使用動態 IP 位址	☐
使用固定 IP 位址	☒
固定 IP 位址	10.11.14.195
子網路遮罩	255.255.254.0
通訊閘	10.11.14.1
請選擇欲採用的設定	1500

網路速度

依據 NVR 連接的網路環境選擇網路傳輸速率。選擇自動感應，NVR 將自動調整傳輸速率。

使用動態 IP 位址

如果網路支援 DHCP，請選取此選項，NVR 隨即會自動取得 IP 位址和網路設定。

使用固定 IP 位址

若要使用固定 IP 位址進行網路連線，請輸入 IP 位址、子網路遮罩和預設通訊閘。

巨型框架設定 (MTU)

[巨型框架] 係指大於 1500 位元組的乙太網路框架。此框架能以更大的封包裝載量加快效率，提升乙太網路輸送量，並減少大型檔案傳輸的 CPU 使用量。

最大傳輸單位 (MTU) 係指通信協議的鏈結層所能通過的最大封包大小 (以位元組為單位)。

NVR 使用標準乙太網路框架：預設為 1500 位元組。若網路裝置支援巨型框架設定，請選擇網路環境適合的 MTU 值。NVR 針對 4074、7418 及 9000 位元組的 MTU。

注意：巨型框架設定只在 Gigabit 網路環境中有效。所有連接的網路裝置必須啟用巨型框架，並使用相同 MTU 值。

DHCP 伺服器

DHCP (動態主機設定協定) 伺服器會自動分配 IP 位址給網路中的用戶端。若 NVR 所在的本機網路沒有 DHCP 伺服器，請選擇 [啟用 DHCP 伺服器] 將 NVR 設定為 DHCP 伺服器。

注意：

- 若本機網路中已存在 DHCP 伺服器，請勿啟用此功能，以免造成 IP 位址衝突及網路存取錯誤。
- 若雙 NVR 的兩個 LAN 連接埠皆連線至網路並設定為獨立 IP，DHCP 伺服器功能只適

用於乙太網路 1。

開始 IP、結束 IP 及租約時間：設定 NVR 分配給 DHCP 用戶端的 IP 位址範圍及租約時間。

租約時間係指 IP 位址出租給用戶端的時間。出租期間，系統會保留 IP 位址給指定用戶端。租約時間到期時，該 IP 可分配至另一個用戶端。

WINS 伺服器 (選用)：WINS (Windows 網際網路名稱服務) 會對應 Windows 網路電腦名稱 (NetBIOS 名稱) 至 IP 位址，讓網路上的 Windows 電腦可輕易搜尋其他電腦並進行通訊。請輸入網路上 WINS 伺服器的 IP 位址 (若有)。

DNS 尾碼 (選用)：DNS 尾碼用以解析不合格或不完整的主機名稱。

TFTP 伺服器與開機檔案 (選用)：NVR 支援網路裝置的 PXE 開機。輸入 TFTP 伺服器的 IP 位址與開機檔案 (包含 TFTP 伺服器目錄及檔案名稱)。如需遠端開啟裝置，請輸入 TFTP 伺服器的公開 IP 位址。

TCP/IP - 內容

網路組態 **DHCP 伺服器**

☒ 啟動 DHCP 動態位址分配伺服器功能

開始位址： 10 . 11 . 1 . 100

結束位址： 10 . 11 . 1 . 200

租約時間： 1 天 0 小時

WINS 伺服器： 0 . 0 . 0 . 0

DNS Suffix：

TFTP 伺服器： 0 . 0 . 0 . 0

開機檔案：

套用 取消

(ii) DNS 伺服器

DNS(網域名稱服務)伺服器提供網域名稱(例如 google.com)與 IP 位址 (74.125.31.105) 的解譯服務。將 NVR 設為自動取得 DNS 伺服器位址，或指定 DNS 伺服器的 IP 位址。

一般設定 儲存空間總管 **網路設定** 安全設定 硬體設定 電源設定 通知設定 軟體更新

TCP/IP DDNS 服務

		乙太網路3	否	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	00:08:9B:
		乙太網路4	否	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	00:08:9B:

DNS 伺服器位址

☐ 自動取得 DNS 伺服器地址

☒ 使用以下的 DNS 伺服器地址

主要 DNS 伺服器： 10 . 8 . 2 . 11

次要 DNS 伺服器： 168 . 95 . 1 . 1

套用

預設通訊網
使用此網路介面的設定： 乙太網路 1

全部套用

主要 DNS 伺服器：輸入主要 DNS 伺服器的 IP 位址。

次要 DNS 伺服器：輸入次要 DNS 伺服器的 IP 位址。

注意：

請聯絡 ISP 或網路管理員取得主要及次要 DNS 伺服器的 IP 位址。若 NVR 扮演終端角色且必須執行獨立連線（如 BT 下載），請至少輸入一台 DNS 伺服器的 IP，以便正常處理網址連線，否則該功能可能會無法正常運作。

若選擇由 DHCP 取得 IP 位址，則無需設定主要及次要 DNS 伺服器。此時請輸入 [0.0.0.0]。

(iii) 預設通訊閘

請選擇 NVR 的兩個 LAN 連接埠皆連線至網路時使用的通訊閘設定（僅支援雙 LAN NVR 型號）。



(iv) Port Trunking

僅適用於支援兩個以上 LAN 連接埠的 NVR 型號。

NVR 支援的 Port Trunking 技術能將兩個乙太網路介面整合為一以增加頻寬，並提供負載平衡與容錯（亦稱為容錯移轉）功能。負載平衡功能可平均分配兩個乙太網路介面的工作負載，以提高冗餘。主要網路介面（亦稱主介面）無法正確維持高可用性時，容錯移轉便能切換至待機網路介面（亦稱為從屬介面）。


若要使用 NVR 的 Port Trunking 時，請務必將 NVR 的兩個（至少）LAN 連接埠連線至相同的交換器，並設定第 (i) 及 (ii) 節所述設定。

依據以下步驟在 NVR 設定 Port Trunking：

1. 按 [Port Trunking]。



- 選擇 Trunking 群組的網路介面 (乙太網路 1+2、乙太網路 3+4、乙太網路 5+6 或乙太網路 7+8)。從下拉式選單選擇 Port Trunking 模式。預設選項為備份演算法 (容錯移轉)。

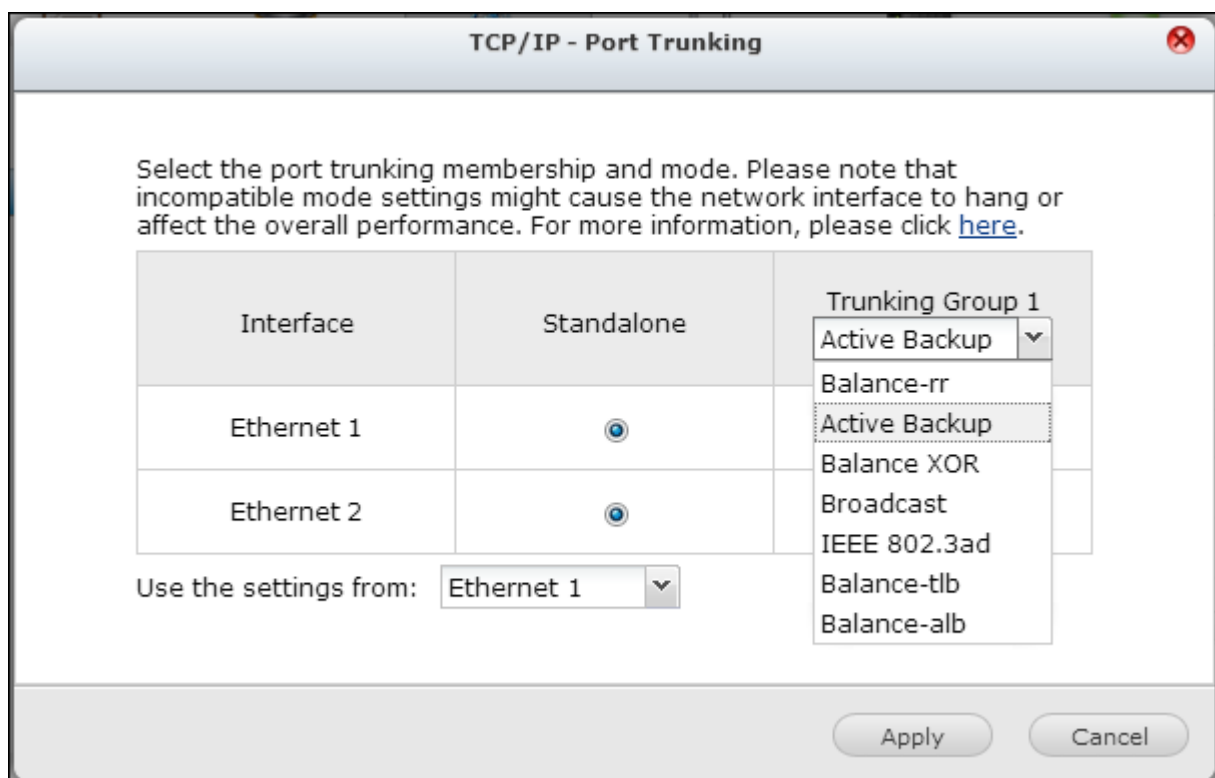

- 選擇需使用的 Port Trunking 群組。按 [套用]。

Select the port trunking membership and mode. Please note that incompatible mode settings might cause the network interface to hang or affect the overall performance. For more information, please click [here](#).

Interface	Standalone	Trunking Group 1 Active Backup ▼
Ethernet 1	☐	☒
Ethernet 2	☐	☒

Use the settings from: Trunking Group 1 (Ethernet 1+2) ▼

Apply Cancel

- 按 [此處] 連結登入頁面。
- 在 [IP 位址] 下方按編輯按鈕，編輯網路設定。

注意：請務必將兩個網路介面連接至正確的交換器，而交換器必須可支援在 NVR 選擇的 Port Trunking 模式。

NVR 的 Port Trunking 功能：

欄位	說明	所需的交換器類型

Balance-rr(輪轉演算法)	輪轉演算法模式適用於兩個乙太網路介面之間的一般負載平衡。此模式會依序將傳輸的封包分散在所有可用的從屬介面。 Balance-rr 提供負載平衡和容錯功能。	支援固定 Trunking。確認啟用交換器上的固定 Trunking。
備份演算法	備份演算法只能使用一個乙太網路介面。若第一個乙太網路介面無法正確運作，可切換至第二個乙太網路介面。只能有一個結合介面處於啟動狀態。為避免混淆交換器，結合介面的 MAC 位址只會有一個連接埠上顯示 (網路卡)。備份演算法提供容錯功能。	一般交換器
Balance XOR	Balance XOR 透過分散乙太網路介面之間的外傳封包平衡流量，並針對每個指定目的端使用相同的網路介面。Balance XOR 會依據選擇的傳輸雜湊原則傳送封包。傳輸時的預設原則是根據在 Layer 2 運作的簡易從屬量(來源端與目的端 MAC 位址)。替代的傳輸原則可透過 xmit_hash_policy 選項傳送。Balance XOR 模式同時提供負載平衡與容錯功能。	支援固定 Trunking。確認啟用交換器上的固定 Trunking。

廣播	廣播能同時在兩個網路介面傳送封包流量。廣播模式具備容錯功能。	支援固定 Trunking。確認啟用交換器上的固定 Trunking。
IEEE 802.3ad (動態鏈路聚合)	動態鏈路聚合透過速度與雙工設定使用複雜的演算法聚集網路卡。它會依據 802.3ad 規格在動態聚合器中使用所有從屬介面。此模式提供負載平衡和容錯功能，但需要一個交換器，透過正確配置的 LACP 模式支援 IEEE802.3ad。	支援 802.3ad LACP
Balance-tlb (自動調整傳輸負載平衡)	無需支援任何特殊交換器的通道結合技術。外傳流量是根據每個乙太網路介面的現有負載（計算出的相對速度）作出分配。而內傳流量是透過現有的乙太網路介面接收。如果接收的介面故障時，另一個從屬介面則會接收失效的從屬 MAC 位址。此模式提供負載平衡和容錯功能。	一般交換器

Balance-alb (自動調整 負載平衡)	此模式除了擁有 Balance-tlb 的特性以外，亦針對 IPV4 流量重新分配接收負載平衡。而且無需任何特殊交換器支援或設定。接收負載平衡主要是透過本機系統發送的 ARP 所協調，然後以其中一個乙太網路結合介面的獨特硬體位址取代來源硬體位址，讓對等連結採用不同的伺服器硬體位址。此模式提供負載平衡和容錯功能。	一般交換器
---------------------------------	--	-------

DDNS 服務

使用網域名稱代替動態 IP 位址遠端存取 NVR，然後啟用 DDNS 服務。

NVR 支援 DDNS 服務提供商：<http://www.dyndns.com>、<http://update.ods.org>、

<http://www.dhs.org>、<http://www.dyns.cx>、<http://www.3322.org> 及 <http://www.no-ip.com>。

9.1.4 安全設定

安全等級

您可在此設定允許或拒絕連線至本伺服器的特定 IP 位址或網段。一旦設為被拒絕後，該主機所有的通訊協定都無法連線至本伺服器。

變更設定後，按 [套用]。網路服務將重新啟動，所有目前連線會暫時終止。

憑證及私人金鑰

SSL (Secure Socket Layer) 是一種安全通訊協定，為用戶端與主機端在傳送資料時加密。

您可以匯入由您信任的公司所核發的安全憑證。當您成功匯入安全憑證後，透過 SSL 連線登入管理者頁面時，將不會出現警告或失敗訊息。NVR 支援 X.509 憑證及私人金鑰。

- 下載憑證：按此按鈕下載使用中的安全憑證。


- 下載私人金鑰：按此按鈕下載使用中的私人金鑰。

- 回復憑證預設值：按此按鈕回復安全憑證及私人金鑰至系統預設值，使用中的憑證及金鑰將被覆寫。

9.1.5 硬體設定

設定 NVR 的硬體功能。

一般

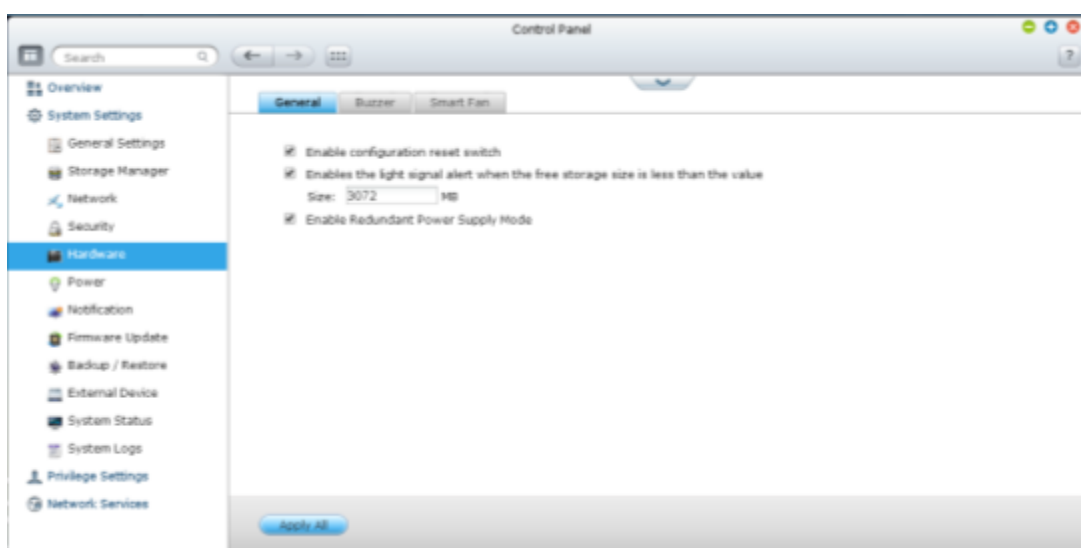

啟用系統重設鍵

此功能開啟後，持續按系統重設鍵 3 秒，能將管理員密碼以及系統設定重設為出廠預設值。硬碟資料將被保留。

System	基本系統重設 (嗶 1 聲)	進階系統重設 (嗶 2 聲)
所有 NVR 型號	按重設鍵 3 秒	按重設鍵 10 秒

系統基本重設 (按重設鍵 3 秒)

持續按系統重設鍵 3 秒，系統會嗶一聲。以下設定將重設為預設值：

- 系統管理密碼： admin 。
- TCP/IP 設定： 透過 DHCP 自動獲得 IP 位址設定。
- TCP/IP 設定： 停用 Jumbo Frame 。
- TCP/IP 設定： 若啟用 Port Trunking (適用於雙 LAN 型號)，Port Trunking 模式將重設為「 備份演算法 (容錯轉移)」。
- 系統通訊埠： 80 (系統服務通訊埠)。
- 安全等級： 低 (接受所有連線)。
- LCD 面板密碼： (空白) * 。
- 服務連結： 所有 NVR 服務均在所有可用網路介面上執行。

*此功能只適用於配備 LCD 面板的 NVR 型號。詳情請參考 <http://www.qnap.com> 。

系統進階重設 (按重設鍵 10 秒)

持續按系統重設鍵 10 秒，系統會在第三秒及第十秒發出嗶聲。除了所有保存的資料外，

NVR 會將系統所有設定值回復至預設值，如同 [系統管理] > [回復出廠預設值] 中的網

頁系統重設功能一樣。先前建立的使用者、使用者群組、共用資料夾等設定會全部清除。

SATA 硬碟的可用空間小於此數值時，啟動燈號警告：

啟用此功能時，若 SATA 硬碟的可用空間小於設定值，LED 上的狀態燈號會閃爍紅色與綠色。設定值有效範圍為 1-51200 MB。

於網頁介面啟用備援電源警告：

如您的兩組電源供應器 (PSU) 已安裝於 NVR，並連接至電源插頭，兩組電源供應器會同時供電至 NVR (適用於 1U 及 2U 型號)。在 [系統設定] > [硬體] 中啟動備援電源供應模式，以接收警告訊息通知。PSU 電源供應器被拔除或未正確回應時，NVR 會發出聲響，並在 [系統紀錄] 頁面記錄錯誤訊息。

若 NVR 只安裝一組電源供應器，請勿啟用此功能。

*此功能預設為停用。

蜂鳴器

啟用蜂鳴警示器

執行特定系統作業 (開機、關機或韌體升級) 或發生系統事件 (錯誤或警告) 時，開啟蜂鳴警示器發出警報聲。

智慧型風扇

智慧型風扇設定

啟用智慧型風扇（建議選項）

選擇使用預設的智慧型風扇設定或手動設定。選擇使用系統預設設定時，風扇轉速會

- 在 NVR 溫度、CPU 溫度、硬碟溫度符合預設條件時自動調整。建議啟用此選項。

手動設定風扇轉速

- 手動選擇風扇的轉速，風扇速度會依照選擇的轉速持續運轉。

9.1.6 電源設定

您可以在此頁面重新啟動或關閉 NVR、指定電源恢復後 NVR 的動作。

電源恢復設定

設定 NVR 在 AC 電源自斷電回復後，恢復至前一次的開機或關機狀態、保持開機或保持關機。



9.1.7 通知設定

電子郵件

The screenshot shows the 'Notification Settings' (通知設定) window in an NVR interface. At the top, there is a navigation bar with icons for General Settings (一般設定), Storage Space Management (儲存空間總管), Network Settings (網路設定), Security Settings (安全設定), Hardware Settings (硬體設定), Power Settings (電源設定), Notification Settings (通知設定), and Firmware Update (韌體更新). Below the navigation bar, there are two tabs: '電子郵件' (Email) and 'SMS'. The '電子郵件' tab is selected. The main content area is titled 'SMTP 伺服器' (SMTP Server) and contains the following fields:

- 外寄郵件伺服器 (SMTP): A text input field.
- 通訊埠: A text input field with a red border and a red dashed line below it, indicating an error.
- 電子郵件: A text input field.
- 使用者名稱: A text input field.
- 密碼: A text input field.
- 安全連線: A dropdown menu with '不使用' (Do not use) selected.

Below the SMTP settings, there is a section titled '電子郵件警訊通知' (Email Alert Notification). At the bottom of the window, there is a button labeled '全部套用' (Apply All).

SMTP 伺服器

NVR 支援透過電子郵件傳送系統錯誤或警告通知，若要使用此功能，請設定 SMTP 伺服器。

- 選擇電子郵件帳號：指定電子郵件帳號類型。
- SMTP 伺服器：輸入 SMTP 伺服器名稱，如 smtp.gmail.com.
- 通訊埠編號：輸入 SMTP 伺服器的通訊埠編號，預設連接埠編號為 25。
- 電子郵件：輸入寄件者的電子郵件地址。
- 使用者名稱及密碼：輸入電子郵件帳號的登入資訊。

安全連線：請依照需求選擇 SSL 或 TLS 以確保 NVR 與 SMTP 伺服器之間的連線安全，
或選擇無。若 SMTP 伺服器支援安全連線，建議您開啟此功能。

電子郵件警訊通知

若啟用所有錯誤事件通知，則當攝影機斷線、錄影失敗時，系統會寄送警訊通知；若啟用所有警告事件通知，則當系統偵測到位移或警報輸入時，會寄送警訊通知。您可以於此取消某個別事件的警訊通知。

至多可輸入 5 個收件者(電子郵件位址)。

進階設定

為避免頻繁發送類似內容的警訊通知，您可以於此設定秒數。那麼，在收到特定監控事件的警訊通知後，您將於設定的時間間隔內，不會收到一樣監控事件的警訊通知。

如果事件管理為傳統模式，則此處的設定會與 [監控設定] > [攝影機設定] > [事件管理] > 電子郵件的設定同步。

SMS

The screenshot shows a web-based configuration interface for SMS settings. At the top, there is a navigation bar with icons for various system settings: 一般設定 (General), 儲存空間總管 (Storage), 網路設定 (Network), 安全設定 (Security), 硬體設定 (Hardware), 電源設定 (Power), 通知設定 (Notification), and 韌體更新 (Firmware Update). Below this, there are tabs for 電子郵件 (Email) and SMS, with the SMS tab currently selected. The main content area is titled 'SMSC 伺服器' (SMSC Server). It contains a descriptive paragraph: '您可以透過 SMSC 的設定，經由 SMS 系統商的服務，接受有關本系統即時訊息的服務。' (You can use the SMSC settings to receive real-time system messages through the service of the SMS system provider). Below this, there is a dropdown menu for 'SMS 服務提供者' (SMS Service Provider) set to 'Clickatell', with a link to 'http://www.clickatell.com'. There is an unchecked checkbox for '啟用 SMS 伺服器 SSL 連線' (Enable SMS server SSL connection). Below it, the 'SSL 通訊埠' (SSL Port) is set to '443'. There are three input fields for 'SMS 伺服器登入名稱' (SMS server login name), 'SMS 伺服器登入密碼' (SMS server login password), and 'SMS 伺服器API_ID' (SMS server API ID). At the bottom left of the configuration area, there is a blue button labeled '全部套用' (Apply All).

SMSC 伺服器

當系統發生事件時，系統可經由 SMS 服務供應商的服務，傳送即時訊息至指定的手機號碼。NVR 預設的 SMS 服務供應商為 Clickatell，您亦可利用 [新增 SMS 提供者] 來設定其他的 SMS 服務供應商。

當選擇 [新增 SMS 提供者] 時，請輸入供應商的名稱及 URL 樣式文字。

註：URL 範本文字必須依照 SMS 服務供應商的標準才能正確收到 SMS 警訊通知。

SMS 警訊通知

在啟用所有錯誤事件通知後，您可以選擇是否在攝影機斷線或錄影失敗時，要收到 SMS 通知。針對位移偵測或警報輸入事件，您也可以在此選擇是否要收到 SMS 通知。您可

以於此啟動或取消某個別事件的 SMS 通知。

至多可輸入 2 個行動電話號碼。

進階設定

為避免頻繁發送類似內容的 SMS 通知，您可以於此設定秒數。那麼，在收到 SMS 通知後，您將於設定的時間間隔內，不會收到一樣監控事件的 SMS 通知。

如果事件管理為傳統模式，則此處的設定會與 [監控設定] > [攝影機設定] > [事件管理] > SMS 的設定同步。

9.1.8 韌體更新

自動更新

選擇 [登入 NVR 網頁管理介面時自動檢查是否有更新版本]，讓 NVR 自動檢查是否有新韌體版本，可從網際網路下載。如果找到新韌體，以管理者身分登入 NVR 後，便會收到通知。

按 [更新檢查] 手動檢查是否有更新的韌體可供下載。

請注意這些功能只有在 NVR 連上網路時才會啟動。



韌體更新



注意：若系統運作正常，您無須進行韌體版本更新。

更新系統韌體前，請務必先確認產品型號與韌體版本是否正確，並依照以下步驟更新韌體：

從 QNAP 網站下載韌體版本說明，網址：<http://www.qnapsecurity.com/download.asp>。

1. 請詳閱版本說明，確定需要更新韌體。

2. 下載 NVR 韌體並將 IMG 檔解壓縮至電腦。

更新系統韌體前，請先備份 NVR 上的所有磁碟資料，以免在系統更新期間，蒙受資料遺失的損害。

3.

4. 按 [瀏覽] 選擇系統更新的正確韌體映像檔，再按 [更新系統] 開始更新韌體。


依不同的網路連線狀況，系統更新可能需時數十秒至數分鐘，請耐心等待。系統更新完成後，NVR 會通知您。

透過 QNAP Qfinder 更新韌體

可透過 QNAP Qfinder 更新 NVR 韌體。請依下列步驟操作：

1. 選擇 NVR 型號，然後從 [工具] 選單中選擇 [更新韌體]。

2. 以管理者帳號登入 NVR。

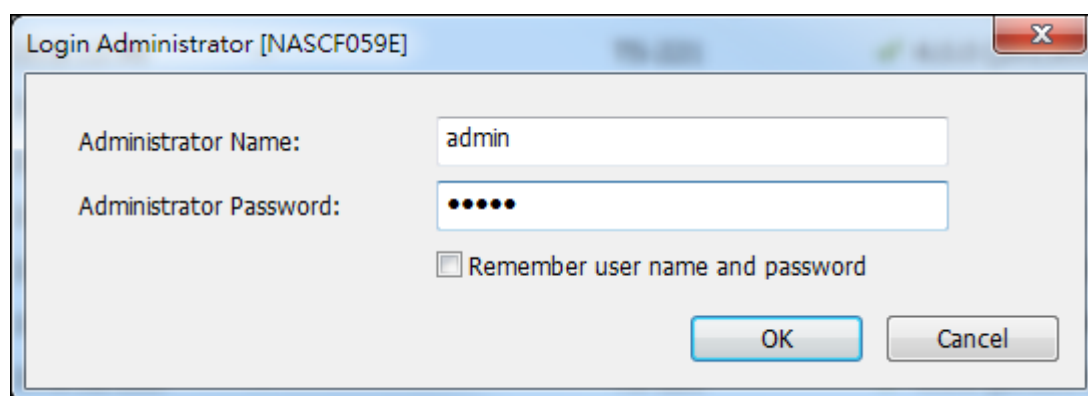

3. 瀏覽並選擇 NVR 的韌體，然後按 [開始] 更新系統。

注意：可透過 Qfinder 同時更新相同 LAN 上同一型號的 NVR 伺服器。系統更新需要使用管理者權限。

9.1.9 備份/還原

備份還原設定



備份系統設定

若要備份所有設定，包括使用者帳號、伺服器名稱、網路設定等，請按 [備份] 並選擇開啟或儲存設定檔案。

還原系統設定

要還原設定，按 [瀏覽...] 選取要還原的備份映像檔，再按 [還原]。

回復出廠預設值

若要回復系統所有設定，按 [重置] 以回復出廠設定值。

 注意：若按 [重置]，所有硬碟資料、使用者帳號、共用資料夾和系統設定會全部刪除並回復至預設值。請先備份所有重要資料及系統設定，再重置 NVR。


若要透過重置按鈕重置 NVR，請參閱 [系統設定] > [硬體]。



9.1.10 外接裝置

外接儲存裝置

NVR 支援外接 USB 儲存裝置，供備份和資料儲存使用。將外接儲存裝置連接至 NVR 的 USB 介面，系統成功偵測到裝置後，詳細資訊就會顯示在此頁面上。

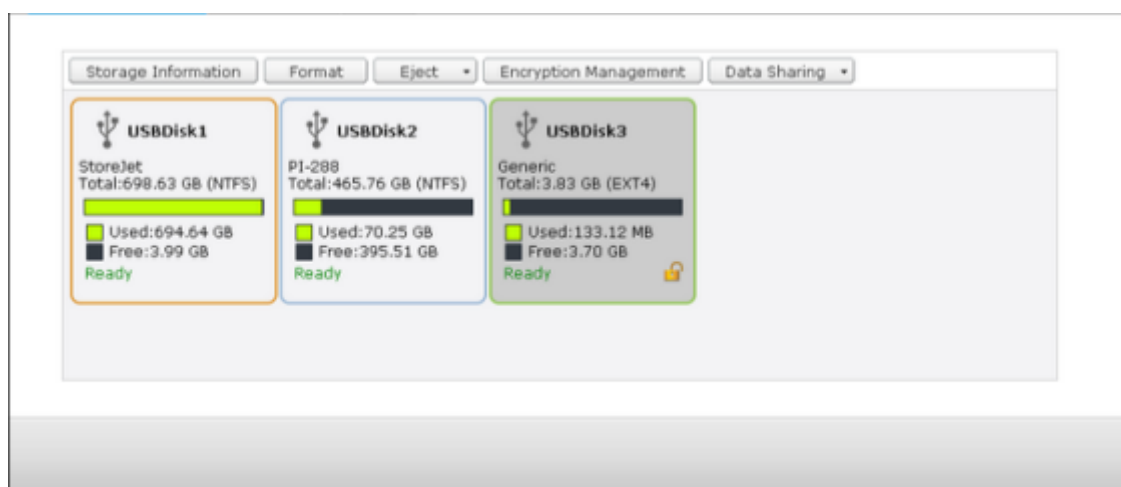

儲存資訊

選擇儲存裝置並按 [儲存資訊]，查看其詳細資訊。

Storage Information		✕
Storage Name	USB Disk 2	
Manufacturer	PI-288	
Model	USB 2.0 Drive	
Total / Free Size	465.76 GB / 395.51 GB	
File System	NTFS	
Shared Folder	USB Disk 2	
Device Type	USB 2.0	
Status	Ready	

*支援的 USB 介面數量依型號而異。詳情請參閱 <http://www.qnapsecurity.com>。


NVR 伺服器可能需要數十秒，才能成功偵測到外接 USB 裝置，請耐心等待。

格式化

外接儲存裝置可格式化成 EXT3、EXT4、FAT32、NTFS 或 HFS+（僅限 Mac）檔案系統。

按 [格式化]，然後選擇下拉式選單中的選項。

裝置在初始化後的狀態為 [就緒]。

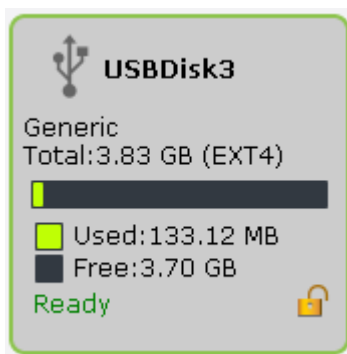

退出

「退出」提供兩種選項。「退出磁碟分區」可讓您移除單個磁碟分區，或是多硬碟儲存設備中的一個硬碟。「移除外接裝置」可讓您拔掉外接儲存裝置，而不會有移除裝置而損失資料的風險。

首先選擇要拔除的裝置，按 [退出]，然後斷開磁碟分割或移除裝置。

加密管理

當 NVR 加密外接儲存裝置後，頁面上將顯示 [加密管理] 按鈕。按此按鈕管理加密密碼 / 金鑰，或將裝置上鎖 / 解鎖。

裝置上鎖

注意：如果裝置正在執行即時或排程備份工作，則外接儲存裝置無法鎖定。若要停用備份工作，請移至 [控制台] > [外接裝置] > [外接儲存裝置]

1. 要將加密的外接儲存裝置上鎖，請按 [加密管理]。

2. 選擇 [裝置鎖定]，按 [下一步]。



3. 按 [下一步] 將裝置上鎖。



裝置解鎖

1. 要將加密的外接儲存裝置解鎖，請按 [加密管理]。
2. 選擇 [裝置解鎖]，按 [下一步]。



The dialog box has a title bar 'Encryption Management'. Below it, the section 'Encryption Management' is underlined. There are two radio button options: 'Unlock this device' (selected) and 'Manage encryption key'. At the bottom right, there are 'Next' and 'Cancel' buttons.

Encryption Management

☒ Unlock this device
☐ Manage encryption key

Next Cancel

- 輸入加密密碼或上傳金鑰檔案。選擇 [儲存加密金鑰] 將密碼儲存於 NVR 上的硬碟之隱藏位置，當裝置連接至 NVR 時，NVR 將自動解鎖加密的外接儲存裝置。按 [下一步]。
- 3.



The dialog box has a title bar 'Encryption Management'. Below it, the section 'Encryption Management' is underlined. It shows 'Unlock this device by:' with two radio button options: 'Password' (selected) and 'Key File'. Below 'Password' is a text field with four dots. There is a checked checkbox for 'Save encryption key'. At the bottom, there are 'Back', 'Next', and 'Cancel' buttons.

Encryption Management

Unlock this device by: ☒ Password ☐ Key File

Password:

☒ Save encryption key

Back Next Cancel

管理加密金鑰

1. 要變更加密密碼或下載金鑰檔案，請按 [加密管理]。

2. 選擇 [管理加密金鑰]，按 [下一步]。



3. 選擇變更加密密碼或下載加密金鑰檔案至本機電腦。按 [下一步]。



The image shows a software dialog box titled "Encryption Management". It has a light blue header bar with the title. Below the header, the title "Encryption Management" is repeated in green text. There are two radio button options. The first option, "Change encryption key", is selected. It has three sub-fields: "Old password:" with a masked input field, "New password:" with a masked input field, and "Verify new password:" with a masked input field. The second option, "Download encryption key file", is not selected and has a single "Password:" input field. At the bottom right, there are three buttons: "Back", "Next", and "Cancel".

Encryption Management

Encryption Management

☒ Change encryption key

Old password:

New password:

Verify new password:

☐ Download encryption key file

Password:

Back Next Cancel

UPS

啟用不斷電系統 (UPS) 支援可以保護您的 NVR，避免因電力中斷而不正常關機，在電力中斷的狀態下，NVR 會自動關閉系統，或在偵測連接的 UPS 元件的電量後，進入自動保護模式。

獨立模式 – USB

請依照以下步驟開啟 USB 獨立模式：

1. 將 UPS 的 USB 連接線插入 NVR。
2. 選擇 [啟用不斷電系統支援] 選項。

選擇當 AC 電源失效時要讓 NVR 關閉系統或進入自動保護模式，再指定 NVR 要在斷電幾分鐘之後開始執行選項。NVR 進入自動保護模式時，NVR 會在電源供應恢復後

3. 回到先前的狀態繼續運作。
4. 按 [全部套用] 確認。

獨立模式 – SNMP

請依照以下步驟開啟 SNMP 獨立模式：

1. 請確認 NVR 已和支援 SNMP 協定的 UPS 連至同一個實體網路。
2. 選擇 [啟用不斷電系統支援] 選項。
3. 從 [通訊協定] 下拉式選單中選擇 [含 SNMP 管理的 APC UPS]。
4. 輸入支援 SNMP 協定的 UPS 的 IP 位址。

選擇當 AC 電源失效時要讓 NVR 關閉系統或進入自動保護模式，再指定 NVR 要在斷電幾分鐘之後開始執行選項。NVR 進入自動保護模式時，NVR 會在電源供應恢復後

5. 回到先前的狀態繼續運作。
6. 按 [全部套用] 確認。

NVR 不斷電功能說明：

若 NVR 發生電力中斷及電力回復，事件將記錄於 [系統事件紀錄]。

發生電源中斷時，NVR 會根據您在 [UPS 系統] 輸入的指定時間，進行關機或進入自動保護模式。

如電源在等候時間結束前回復，NVR 將會如常運作，並取消關機或自動保護動作。

電源恢復供應後：

- 如 NVR 正在自動保護模式，便會回復正常運作。
- 如 NVR 已關機，便會保持關機狀態。


自動保護模式與關機模式差異比較

模式	優點	缺點
自動保護模式	NVR 在電源恢復後會回復正常運作。	如 UPS 關閉時電源還沒恢復，NVR 將會不正常關機。
關機模式	NVR 將會正確地關機。	電力恢復時，NVR 會維持關機，需手動開啟 NVR。

9.1.11 系統狀態

系統資訊


在此頁面上檢視伺服器名稱、記憶體、韌體、開機時間等系統資訊摘要。

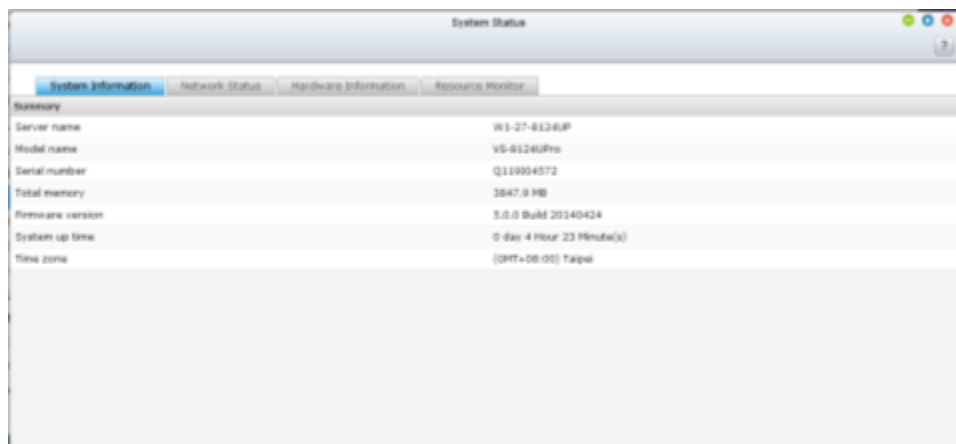

網路狀態


在此頁面上檢視目前網路設定及統計資料，這些資訊會根據網路介面顯示。按一下右上

方的向上鍵可收合介面頁面，向下鍵則可展開頁面。

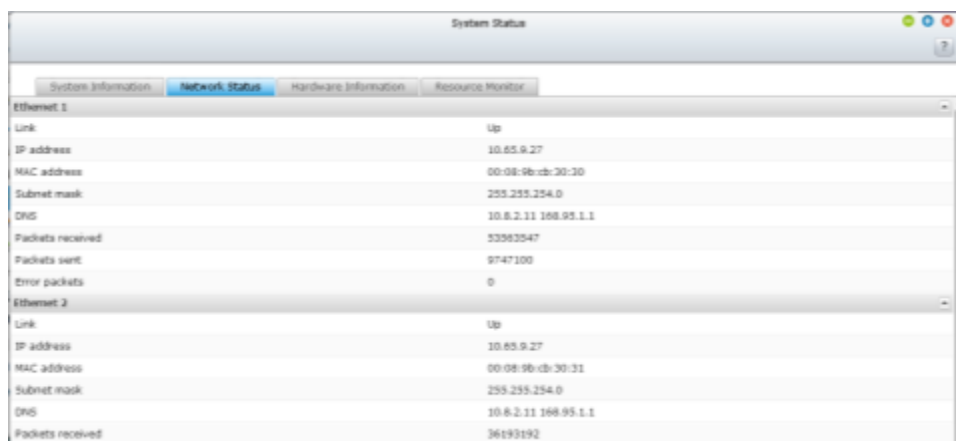

系統服務資訊

在此頁面上檢視 NVR 提供的目前系統服務設定。

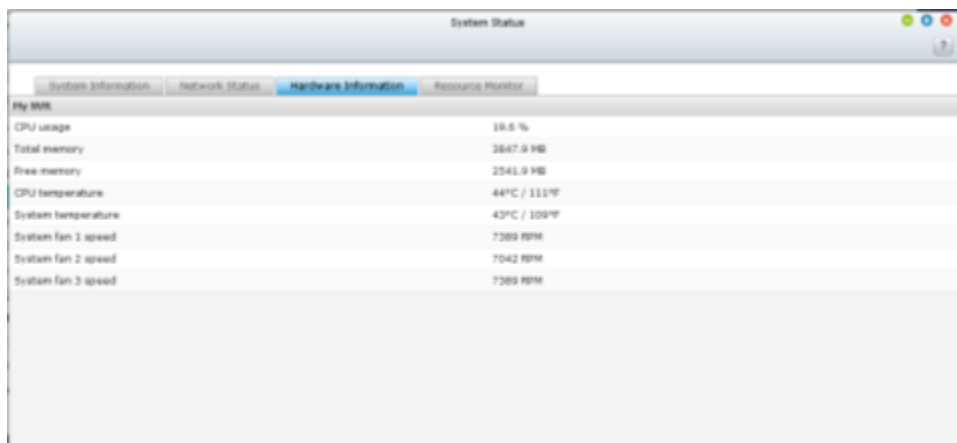


The screenshot shows a window titled "System Status" with four tabs: "System Information", "Network Status", "Hardware Information" (selected), and "Resource Monitor". Below the tabs is a table of hardware metrics.

My NVR	
CPU usage	19.6 %
Total memory	3847.9 MB
Free memory	2541.9 MB
CPU temperature	44°C / 111°F
System temperature	43°C / 109°F
System fan 1 speed	7389 RPM
System fan 2 speed	7042 RPM
System fan 3 speed	7389 RPM

硬體資訊

在此頁面上檢視 NVR 的基本硬體資訊。

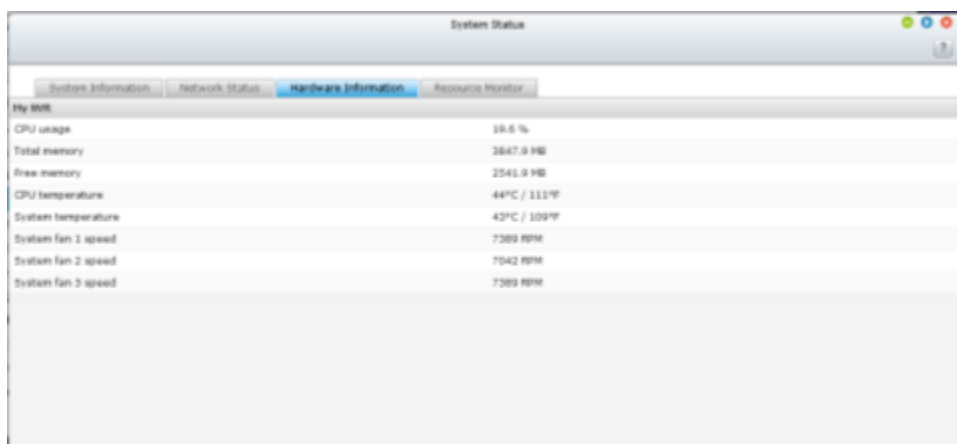

This screenshot is identical to the one above, showing the "Hardware Information" tab in the "System Status" window with the same hardware metrics table.

My NVR	
CPU usage	19.6 %
Total memory	3847.9 MB
Free memory	2541.9 MB
CPU temperature	44°C / 111°F
System temperature	43°C / 109°F
System fan 1 speed	7389 RPM
System fan 2 speed	7042 RPM
System fan 3 speed	7389 RPM


資源監控

您可以在這裡檢視系統目前的 CPU 使用率、磁碟使用量及頻寬使用量等。


- CPU 使用率：顯示 NVR 的 CPU 使用率。



- 記憶體使用：以即時動態變化圖顯示記憶體使用狀態。

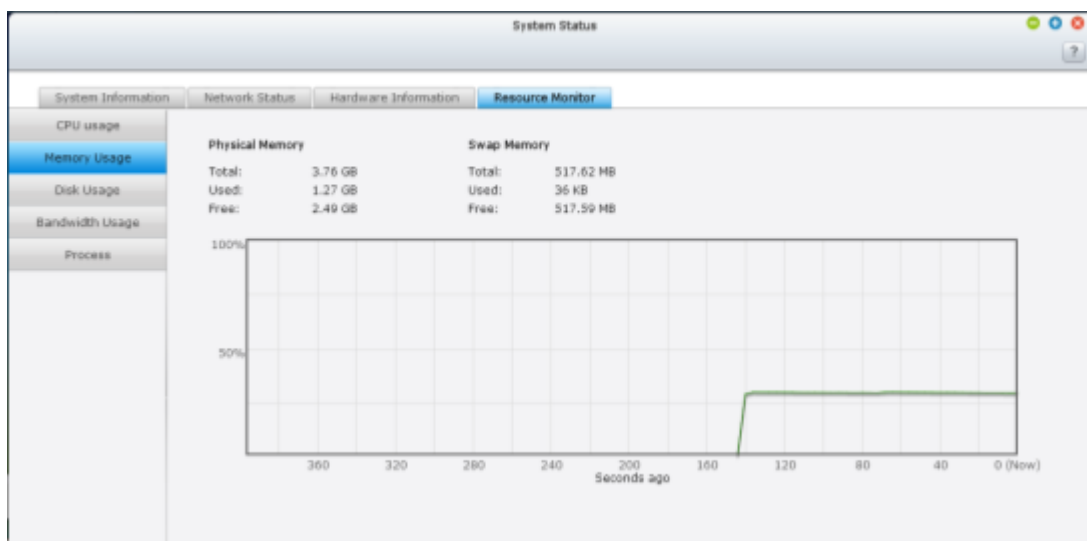

- 磁碟使用量：顯示每個硬碟群組及其共用資料夾的磁碟使用空間資訊。

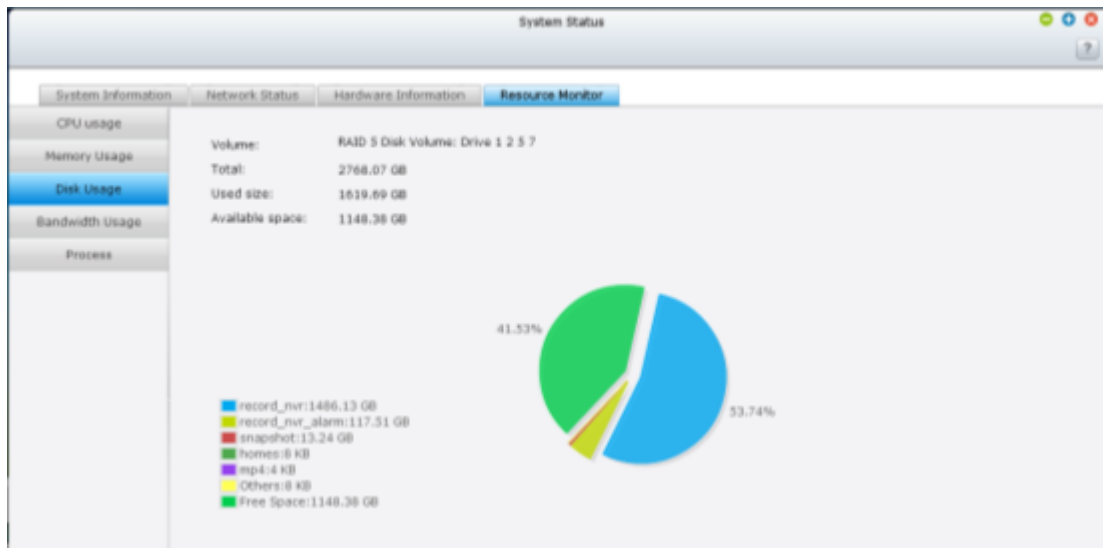

- 頻寬傳輸量：顯示每一個網路連接埠的頻寬傳輸量。




- 程序：顯示系統執行中的程序。

System Status						
System Information	Network Status	Hardware Information	Resource Monitor			
CPU usage	Process Name	Users	PID	CPU usage	Memory	
Memory Usage	qdid	admin	26267	7.5 %	248832 K	
Disk Usage	nurd	admin	25350	5.5 %	139264 K	
Bandwidth Usage	x	admin	9744	0.3 %	8180 K	
Process	md0_raid5	admin	10202	0.3 %	0 K	
	shhttp	admin	18331	0.3 %	73776 K	
	onapshotd	admin	25793	0.3 %	7352 K	
	flush-9:0	admin	13057	0.1 %	0 K	
	eddpd	admin	25952	0.1 %	420 K	
	iscsd	admin	24531	0 %	420 K	
	avsd	admin	9586	0 %	1484 K	
	elomuebd	admin	9741	0 %	712 K	
	int	admin	1	0 %	616 K	
	xcompngr	admin	9761	0 %	740 K	
	hcmd	admin	9990	0 %	292 K	
	wdd	admin	1939	0 %	564 K	

9.1.12 系統記錄

系統事件紀錄

NVR 可儲存 10,000 筆事件紀錄，包括訊息、警告和錯誤。如果系統發生功能異常的現象，您可以檢視事件紀錄以便取得更詳細的資訊，作為診斷系統問題的依據。

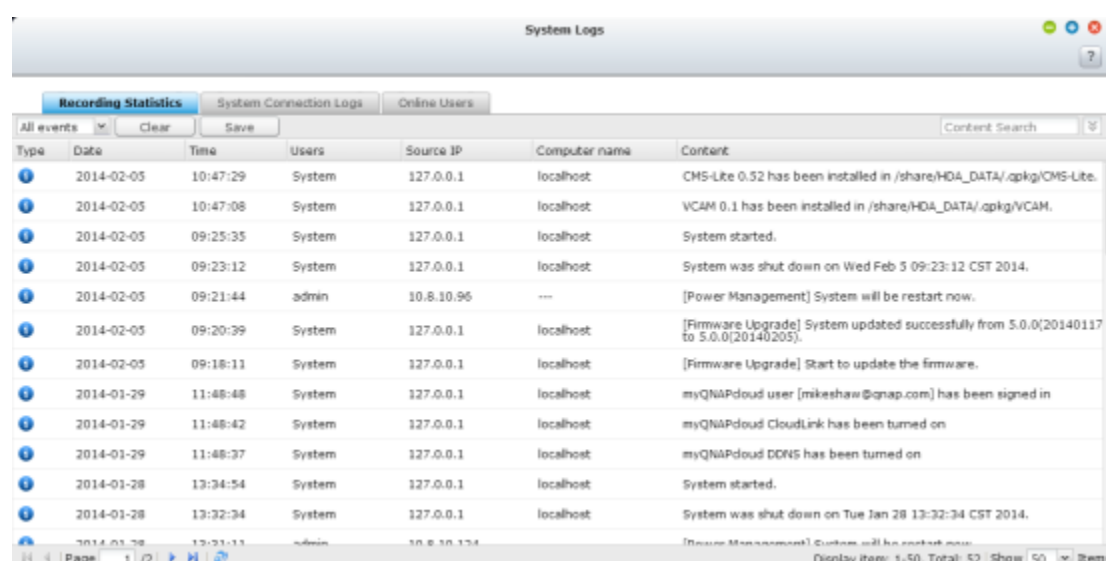

The screenshot shows a web interface window titled "System Logs". It has tabs for "Recording Statistics", "System Connection Logs", and "Online Users". The "Recording Statistics" tab is active, showing a table of events. The table has columns: Type, Date, Time, Users, Source IP, Computer name, and Content. The events listed include system installations, startups, shutdowns, and firmware upgrades.

Type	Date	Time	Users	Source IP	Computer name	Content
1	2014-02-05	10:47:29	System	127.0.0.1	localhost	CMS-Lite 0.52 has been installed in /share/HDA_DATA/.qpkg/CMS-Lite.
1	2014-02-05	10:47:08	System	127.0.0.1	localhost	VCAM 0.1 has been installed in /share/HDA_DATA/.qpkg/VCAM.
1	2014-02-05	09:25:35	System	127.0.0.1	localhost	System started.
1	2014-02-05	09:23:12	System	127.0.0.1	localhost	System was shut down on Wed Feb 5 09:23:12 CST 2014.
1	2014-02-05	09:21:44	admin	10.8.10.96	---	[Power Management] System will be restart now.
1	2014-02-05	09:20:39	System	127.0.0.1	localhost	[Firmware Upgrade] System updated successfully from 5.0.0(20140117 to 5.0.0(20140205).
1	2014-02-05	09:18:11	System	127.0.0.1	localhost	[Firmware Upgrade] Start to update the firmware.
1	2014-01-29	11:48:48	System	127.0.0.1	localhost	myQNAPcloud user [mikesaw@qnap.com] has been signed in
1	2014-01-29	11:48:42	System	127.0.0.1	localhost	myQNAPcloud CloudLink has been turned on
1	2014-01-29	11:48:37	System	127.0.0.1	localhost	myQNAPcloud DDNS has been turned on
1	2014-01-28	13:34:54	System	127.0.0.1	localhost	System started.
1	2014-01-28	13:32:34	System	127.0.0.1	localhost	System was shut down on Tue Jan 28 13:32:34 CST 2014.

系統連線紀錄

系統支援記錄 HTTP, FTP, Telnet, SSH, AFP, NFS, Samba, iSCSI 連線至伺服器的相關資訊。按 [偏好設定] 設定記錄何種連線資訊。您可以選擇開始記錄或停止記錄。開始記錄後，可能會影響檔案傳輸的效能。

提示：您可以在清單上按滑鼠右鍵將紀錄刪除或將 IP 位址直接加入封鎖清單，並可選擇封鎖 IP 位址的時間。要清除所有紀錄，按 [清除]。

Type	Date	Time	Users	IP	Computer name	Connection Type	Accessed resources	Action
1	2014-04-24	19:13:32	admin	10.65.12.98	---	HTTP	Administration	Login OK
1	2014-04-24	19:04:05	admin	10.65.12.98	---	HTTP	---	Logout
1	2014-04-24	19:04:04	admin	10.65.12.98	---	HTTP	Administration	Login OK
1	2014-04-24	18:45:59	admin	10.65.12.98	---	HTTP	---	Logout
1	2014-04-24	18:45:58	admin	10.65.12.98	---	HTTP	Administration	Login OK
1	2014-04-24	18:44:13	admin	10.8.10.56	---	HTTP	Administration	Login OK
1	2014-04-24	17:54:44	admin	10.65.12.98	---	HTTP	---	Logout
1	2014-04-24	17:54:43	admin	10.65.12.98	---	HTTP	Administration	Login OK
1	2014-04-24	17:25:44	admin	10.65.12.98	---	HTTP	---	Logout
1	2014-04-24	17:25:43	admin	10.65.12.98	---	HTTP	Administration	Login OK
2	2014-04-24	17:10:13	admin	10.65.12.98	---	HTTP	Administration	Login Fail
1	2014-04-24	17:10:12	admin	10.65.12.98	---	HTTP	Administration	Login OK


開始記錄：開啟此選項可封存連線記錄。當記錄數量到達上限時，NVR 將會自動產生 CSV 檔案，並將檔案儲存至指定的資料夾。

您可以在本頁檢視檔案存取紀錄，系統會記錄在 [偏好設定] 內選擇的連線類型及使用者存取、建立、刪除、移動或變更任何檔案或資料夾的紀錄。

線上使用者

此頁顯示目前透過網路服務登入系統的使用者連線資訊。

提示：您可以中斷 IP 連線，將此連線加入封鎖 IP 清單，以及選取您要封鎖多久的時間。

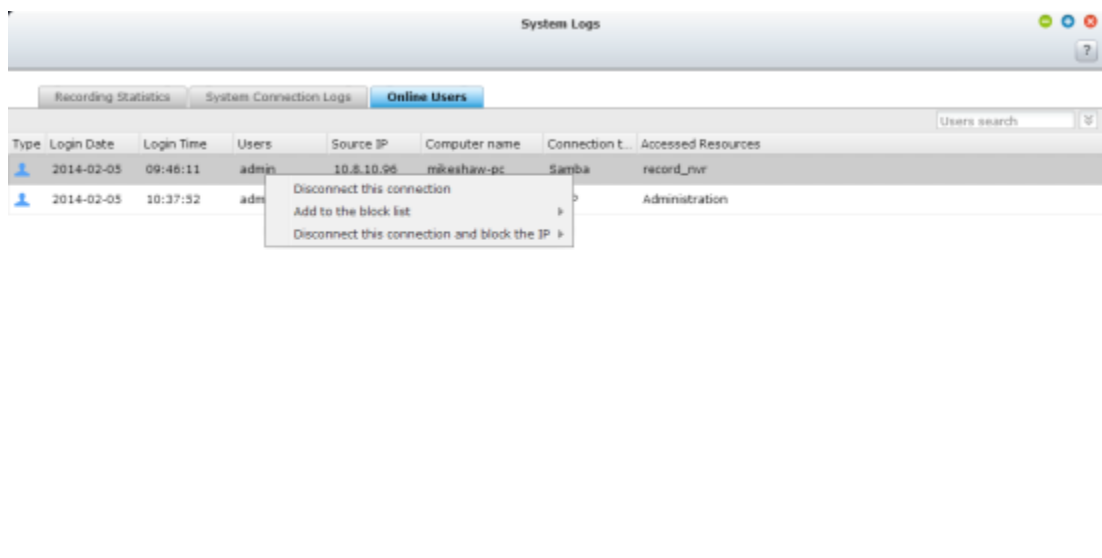

進階記錄搜尋

進階記錄搜尋可根據使用者偏好設定來搜尋系統事件記錄、系統連線記錄及線上使用者。首先指定記錄類型、使用者、電腦名稱、資料範圍及來源 IP，然後按一下 [搜尋] 搜尋所需的記錄或重設以列出所有記錄。

System Logs						
System Event Logs System Connection Logs Online Users Syslog Client Management						
All events Clear Save Content Search						
Log type: All events Date: 2013-05-03 2013-05-11						
Users: system Source IP:						
Computer name:						
Search Reset						
Type	Date	Time	Users	Source IP	Computer name	Content
⚠	2013-05-07	17:07:04	System	127.0.0.1	localhost	[Drive 1] The scanning is stopped by user.
ℹ	2013-05-07	17:06:55	System	127.0.0.1	localhost	[Drive 1] Start scanning bad blocks.
ℹ	2013-05-06	08:04:00	System	127.0.0.1	localhost	[USB0isk2] Device detected. The file system is ntfs.
ℹ	2013-05-06	02:46:29	System	127.0.0.1	localhost	[USB0isk2] Device removed.
ℹ	2013-05-03	23:23:50	System	127.0.0.1	localhost	[Video Station] Video Station is enabled successfully.
Page 1 / 1 Display item: 1-5, Total: 5 Show 50 Items						

請注意，對於線上使用者，您只能指定來源 IP 和電腦名稱。

9.2 權限設定

使用者

出廠時，系統包括以下內建的使用者帳戶：

- admin

預設的系統管理者：admin 是 administrator 使用者群組的成員，具管理系統的權限。您

無法刪除 admin。

- supervisor

預設的系統監督者：supervisor 是 administrator 使用者群組的成員，具管理系統的權限。


您無法刪除 supervisor。

- sysmgr

預設的系統管理員：這是一個系統內建的使用者，是 system manager 使用者群組的成員。

您無法刪除 sysmgr。

注意：系統支援最多 32 個使用者（包括 admin）。

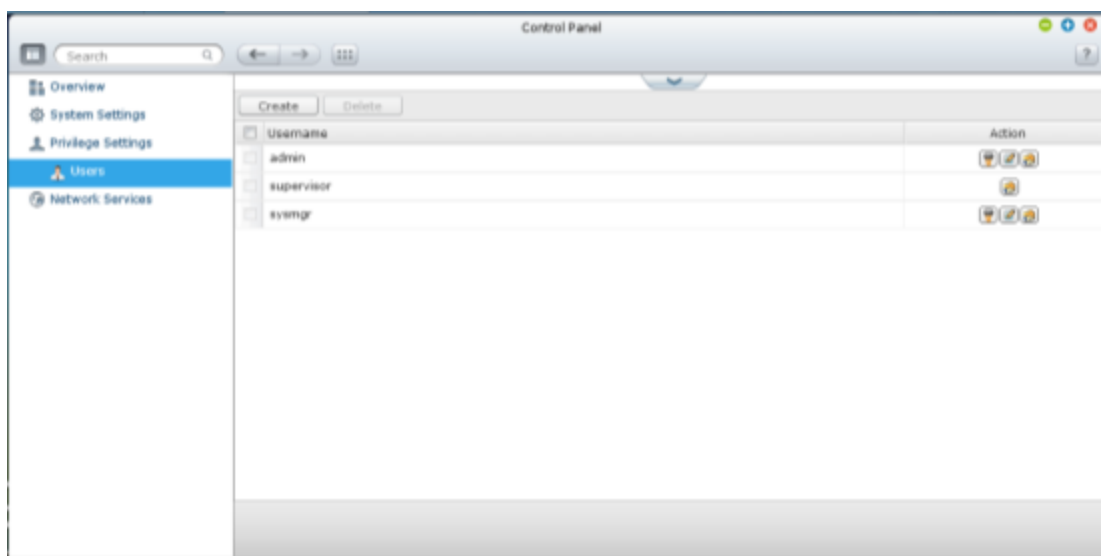

權限設定

NVR 提供嚴密的使用者權限管理。NVR 支援三種使用者類別，包括administrator、system manager及user。administrator將能依操作人員的職位及權責，給予適當權限來使用監看、回放及管理功能。

使用者權限列表

NVR 提供 administrator、system manager 及 user 三種層級的使用者控管權限，其中

“admin”及“supervisor”皆為 administrator 層級，兩者無法變更另一方的密碼、使用者層級及攝影機控制權限。

注 1：可刪除自己的帳號

注 2：可變更自己的密碼

	群組	administrator			system manager		user
	帳號	admin	supervisor	其他 administrator	sysmgr	其他 system manager	一般 user
1.	新增 admin 帳號	預設	預設	否	否	否	否
2.	新增 supervisor 帳號	預設	預設	否	否	否	否
3.	新增其他 administrator 的帳號	是	是	是	否	否	否
4.	刪除 administrator 的帳號	是	是	否 (注 1)	否	否	否
5.	變更 admin 密碼	是	否	否	否	否	否
6.	變更 supervisor 密碼	否	是	否	否	否	否
7.	變更其他 administrator 密碼	是	是	否 (注 2)	否	否	否
8.	變更 admin 的使用者層級	預設	否	否	否	否	否
9.	變更 supervisor 的使用者層級	否	預設	否	否	否	否
10.	變更其他 administrator 的使用者層級	是	是	預設	否	否	否


	群組	administrator			system manager		user
	帳號	admin	supervisor	其他 administrator	sysmgr	其他 system manager	一般 user
11.	變更 admin 的攝影機控制權限	預設	否	否	否	否	否
12.	變更 supervisor 的攝影機控制權限	否	是	否	否	否	否
13.	變更其他 administrator 的攝影機控制權限	否	否	是	否	否	否
14.	新增 sysmgr 帳號	否	否	否	預設	否	否
15.	新增其他 system manager 帳號	是	是	是	是	是	否
16.	刪除 sysmgr	否	否	否	否	否	否
17.	刪除其他 system manager	是	是	是	是	否 (注 1)	否
18.	變更 sysmgr 密碼	是	是	是	否 (注 2)	否	否
19.	變更其他 system manager 的密碼	是	是	是	是	否 (注 2)	否
20.	變更 sysmgr 的使用層級	否	否	否	預設	否	否
21.	變更其他 system manager 的使用層級	是	是	是	是	否	否
22.	變更 sysmgr 的攝影機控制權限	否	否	否	否	否	否
23.	變更其他 system manager 的攝影機控制權限	否	否	否	否	否	否
24.	新增 user 帳號	是	是	是	是	是	否
25.	刪除 user 帳號	是	是	是	是	是	否
26.	變更 user 密碼	是	是	是	是	否	否
27.	變更 user 層級	是	是	是	是	否	否

	群組	administrator			system manager		user
	帳號	admin	supervisor	其他 administrator	sysmgr	其他 system manager	一般 user
28.	變更使用的攝影機控制權限	是	是	是	是	是	否
29.	系統管理	是	是	是	是	是	否
30.	即時監控	是	是	是	否	否	預設
31.	錄影回放	是	是	是	否	否	預設
32.	開啟加密資料密碼	是	是	否	否	否	否

第10章 其他應用

10.1 myQNAPcloud 服務

myQNAPcloud 服務提供主機名稱註冊、將動態 NVR IP 對應至網域名稱，以及本機網路的 UPnP 路由器自動連接埠對應等功能。您可以使用 myQNAPcloud 設定精靈為 NVR 註冊專屬主機名稱、設定 UPnP 路由器自動連接埠轉送，以及透過網路發佈 NVR 服務供遠端存取。

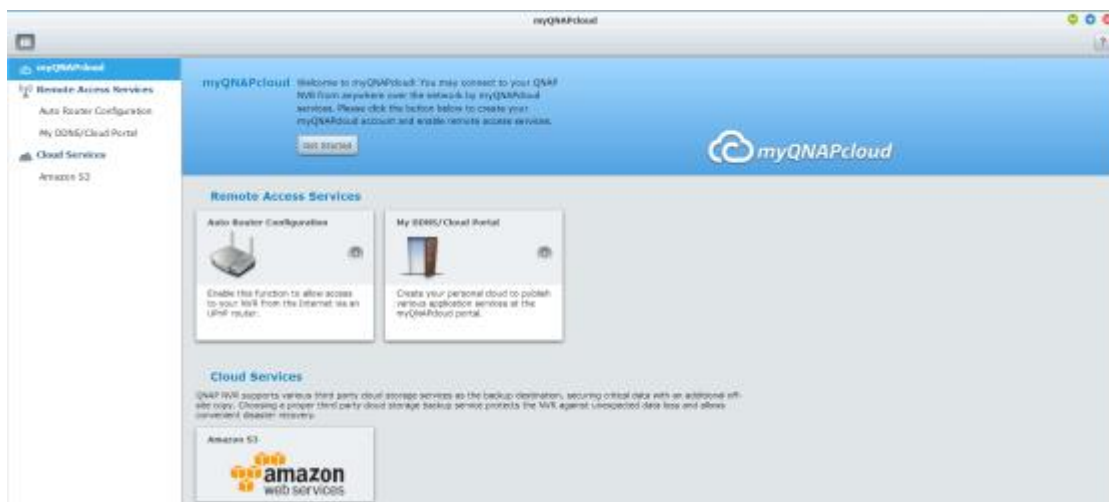


若要使用 myQNAPcloud 服務，請確定 NVR 已連接至 UPnP 路由器及網路，並從 NVR Desktop 或 Main Menu 按 myQNAPcloud 捷徑。

myQNAPcloud 設定精靈


初次使用 myQNAPcloud 服務時，建議您使用 myQNAPcloud 設定精靈完成設定。請依下

列步驟操作：

1. 按 [開始使用] 使用設定精靈。

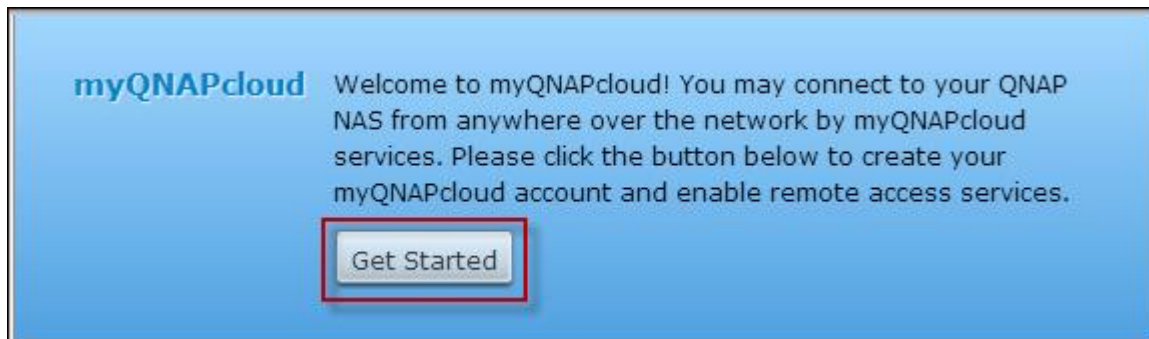

2. 按 [開始]。

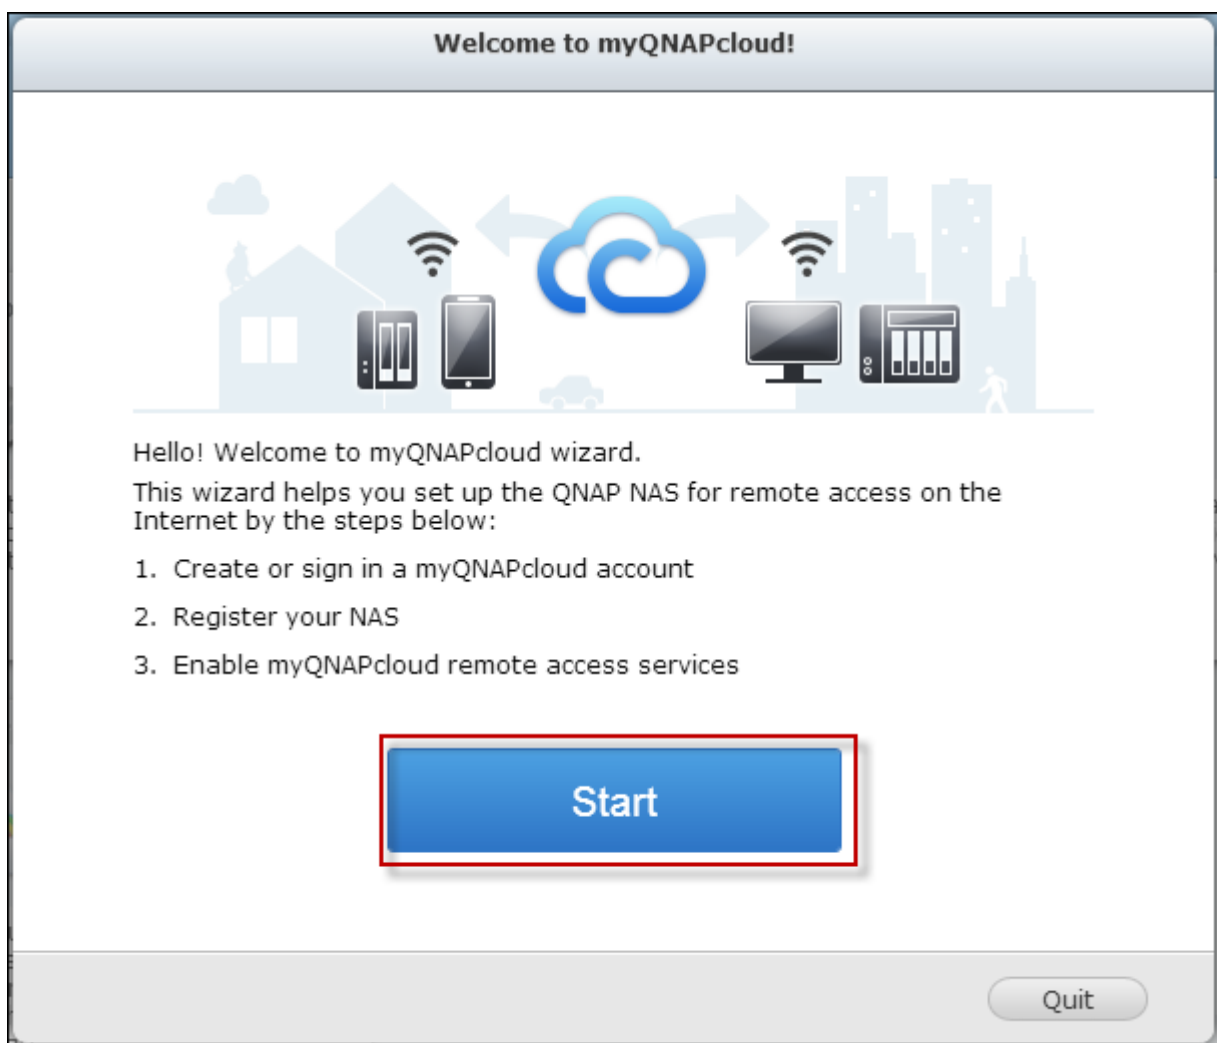

填寫所有必填欄位，同意條款及細則，然後按 [下一步] 建立 myQNAPcloud 帳號 (若

3. 已有帳號，請按 [登入 myQNAPcloud 帳號] 登入您的 myQNAPcloud 帳號。)

Welcome to myQNAPcloud!

Create myQNAPcloud account

Please create a myQNAPcloud Account to proceed. (or [Sign in myQNAPcloud account](#))

myQNAPcloud ID (QID) :

Your email

Password :

Password (Must be 6 characters long at least)

Verify Password:

First name:

Last name:

Mobile number:
(optional)

Taiwan

Mobile number:

☐

I agree to [myQNAPcloud Terms of Use](#) and [QNAP Privacy Policy](#)

☒

I'd like to receive the latest E-news from QNAP.

Step 1/4

Next

Cancel

Welcome to myQNAPcloud!

Sign in myQNAPcloud account

Please sign in myQNAPcloud account to proceed (or [Create myQNAPcloud account](#))

myQNAPcloud ID (QID) :

Password :

[Forgot your password?](#)


Step 1/4 Next Cancel

4. 輸入名稱為 NVR 註冊，然後按 [下一步]。

5. 設定精靈會自動設定路由器。



6. 檢閱總覽頁面，按 [完成] 以完成設定精靈。

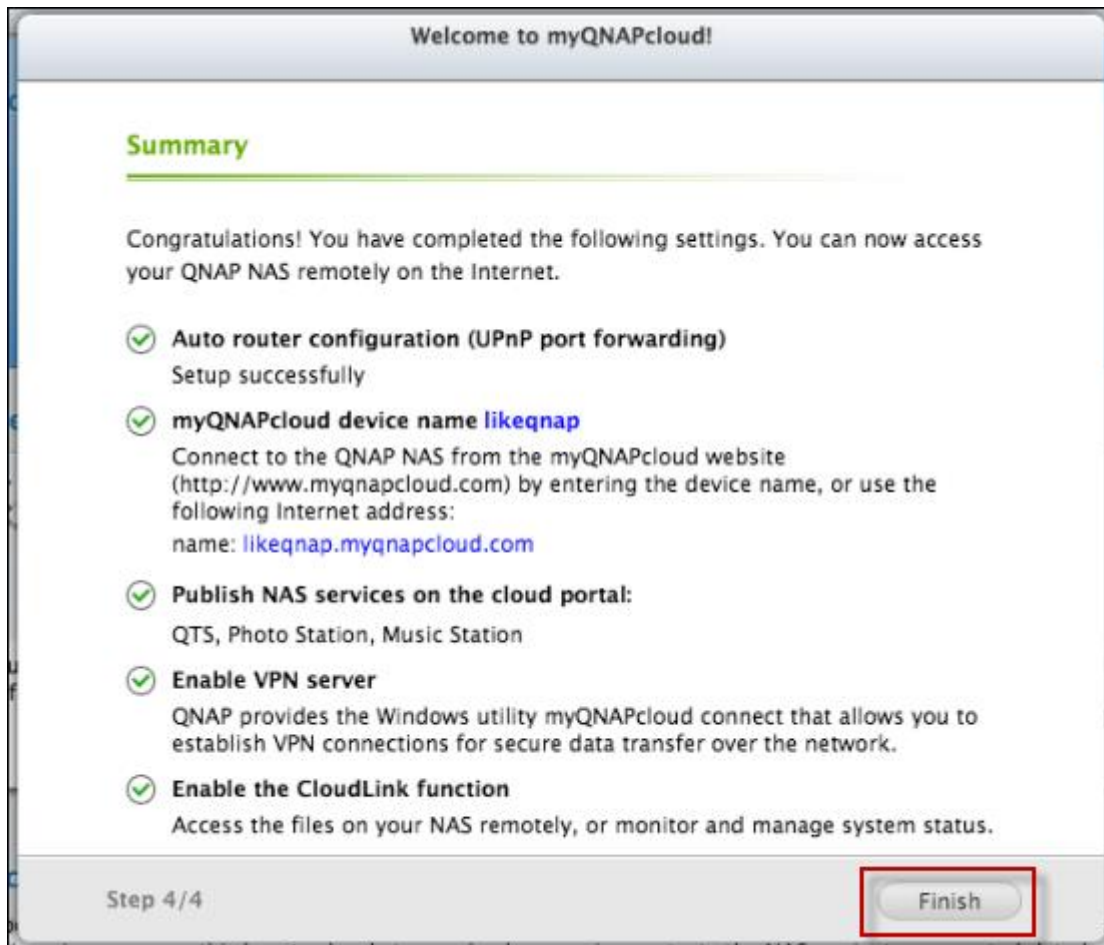


若未設定成功，請依照指示排解問題。精靈設定完成後，系統會傳送確認電子郵件至

7. 指定的電子郵件帳號。在電子郵件按 [確認註冊]，並繼續完成註冊。


管理與設定 myQNAPcloud 帳號

在 <http://www.myqnapcloud.com> 啟動 myQNAPcloud 或登入您的帳號後，按 [管理 myQNAPcloud 帳號]。

按 [輸入裝置名稱] 方塊旁的登入 ID，並從下拉式選單選擇 [我的裝置] 檢視裝置詳細資訊，包括裝置名稱、DDNS 位址、LAN 與 WAN IP 位址。

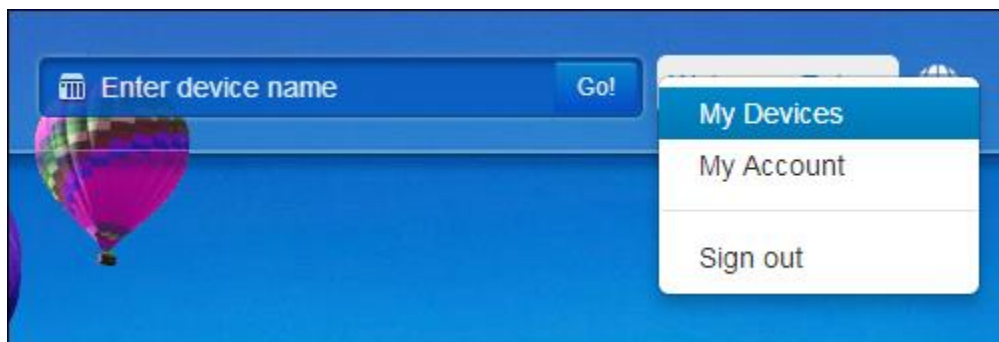


亦可選擇 [我的帳號] 檢查設定檔、變更密碼，以及監控帳號活動。

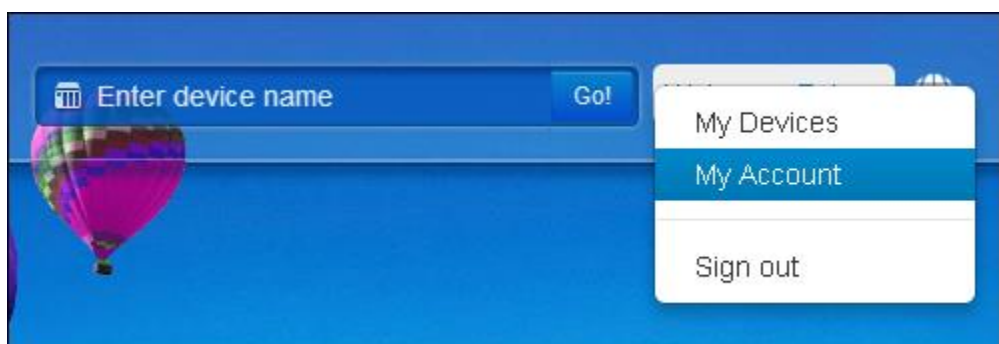

透過 myQNAPcloud 網站存取 NVR 服務

若要透過 myQNAPcloud 網站存取 NVR 服務，請在搜尋方塊指定您註冊的 NVR，然後按 [開始！]。

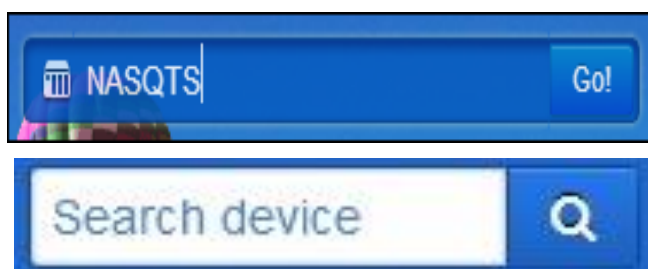

此時會列出發佈的公開 NVR 服務。

輸入存取代碼以瀏覽私用服務。

Private Services

自動設定路由器


您可以在 [遠端存取服務] > [自動設定路由器] 啟用或停用 UPnP 連接埠轉送。啟用此選項後，即可透過 UPnP 路由器從網路存取 NVR。

注意：若網路中有多台路由器，NVR 只會偵測做為 NVR 預設通訊閘的路由器。

若在本機網路找不到 UPnP 路由器，請按 [重新掃描] 偵測路由器，並且按 [診斷] 檢查診斷紀錄。


☒ Enable UPnP Port forwarding
Enable this function to allow access to your NAS from the Internet via an UPnP router.
Note: This function only works with the UPnP supported devices.

**Status :** No UPnP router found on the network ⓘ

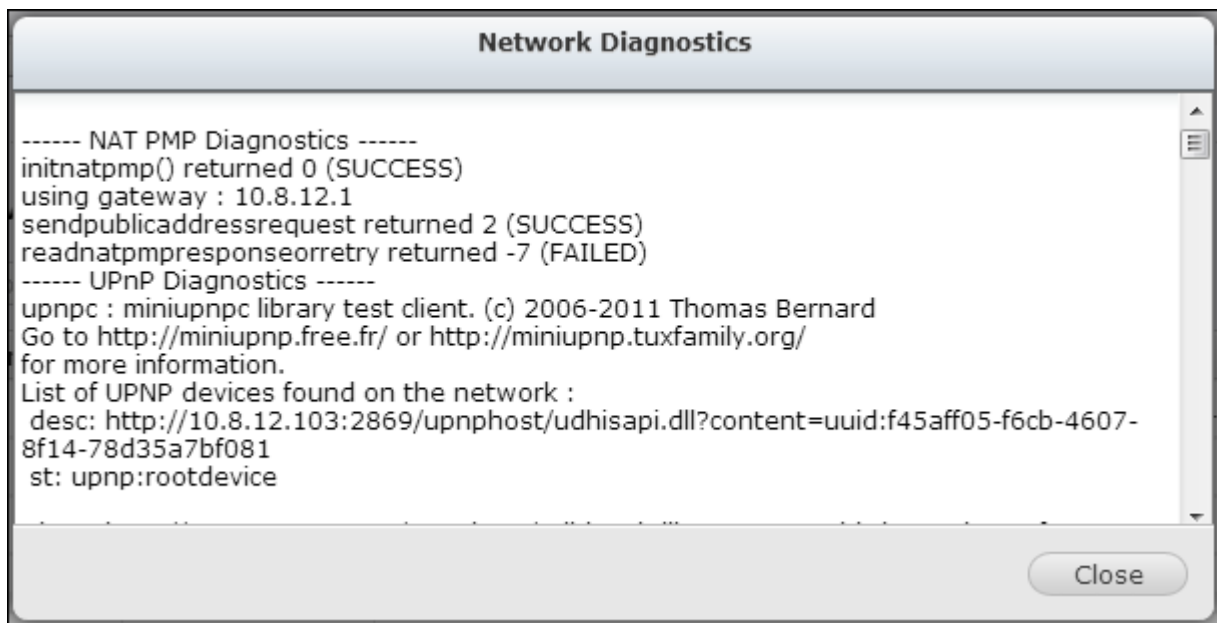

若 UPnP 路由器與 NVR 不相容，請按 ⓘ，然後按 [回報 UPnP 路由器相容性...]

(http://www.qnap.com/go/compatibility_router.html) 聯絡技術支援。

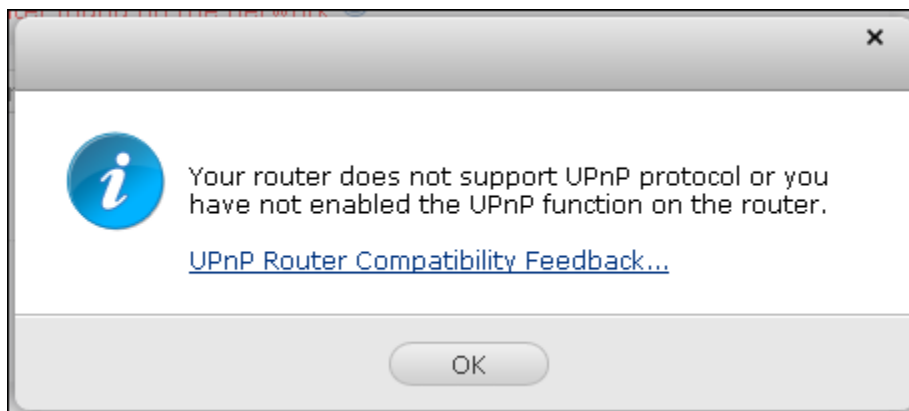

選擇允許遠端存取的 NVR 服務。按 [套用到路由器]。NVR 會自動設定 UPnP 路由器的連接埠轉送。隨後即可透過網路存取 NVR 服務。

Service Name	Ports	Protocol
Web Administration (includes File Station, D...	8080	TCP
Secure Web Administration	443	TCP
FTP/FTPS with SSL/TLS Server	20,21	TCP
Telnet Server	13131	TCP
SSH server, SFTP server	22	TCP
Web Server, Multimedia Station	80	TCP
Secure Web Server	8081	TCP
Remote Replication	873,8899	TCP
VPN Server (PPTP)	1723	TCP
VPN Server (OpenVPN)	1194	UDP

注意：

若有多台 NVR 連接至單一 UPnP 路由器，請為每台 NVR 指定不同的連接埠。

若路由器不支援 UPnP，使用者必須手動設定路由器的連接埠轉送。請參考

以下連結：

- 應用說明：<http://www.qnap.com/go/notes.html>
- FAQ: <http://www.qnap.com/faq>

UPnP 路由器相容列

- 表：http://www.qnap.com/UPnP_Router_Compatibility_List

DDNS/雲端入口

透過雲端入口可將網頁管理、網頁伺服器、多媒體伺服器與 File Station 等網頁 NVR 服務發佈至 <http://www.myqnapcloud.com>。

在此步驟中啟用 NVR 服務後，即使 NVR 服務沒有發佈，亦可開放遠端存取。

在 [遠端存取服務] 啟用我的 DDNS 服務後，一旦 NVR 的 WAN IP 位址變更，NVR 便會自動通知 myQNAPcloud 伺服器。若要使用 myQNAPcloud 服務，請確定 NVR 已連接至 UPnP 路由器及網路。

注意：

- 每一台 QNAP NVR 均有專屬 myQNAPcloud 名稱。一個 myQNAPcloud 名稱只能用於一台 NVR。

- 若 NVR 在 120 天內持續離線，註冊的 myQNAPcloud 名稱便會過期。名稱一旦過期，其他使用者便能註冊該名稱。

在 [遠端存取服務] > [DDNS/雲端入口] > [雲端入口] 中會顯示網頁 NVR 服務。選擇 [發佈] 可將 NVR 服務發佈至 myQNAPcloud 網站。選擇 [私用] 可隱藏已發佈 NVR 服務，限制公開存取。只有擁有 myQNAPcloud 存取代碼的特定使用者才能在 myQNAPcloud 網站檢視私用服務。

請注意，若發佈停用的 NVR 服務，即使服務的對應圖示顯示於 [myQNAPcloud 網](http://www.myqnapcloud.com)

站 (<http://www.myQNAPcloud.com>)，仍無法進行存取。

Publish Services

You can publish NVR services to myQNAPcloud website. (<https://www.alpha-myqnapcloud.com>).
Select "Publish" to publish the NVR services to myQNAPcloud website.
Select "Private" to hide the published NVR services from public access. The private services on myQNAPcloud website are only visible to specified users with myQNAPcloud Access Code.

NVR Services	Status	Publish	Private
NVR Web	Enabled	☒	☐
File Station	Enabled	☒	☐
Secure NVR Web	Enabled	☒	☐
Secure File Station	Enabled	☒	☐

Apply

設定 myQNAPcloud 存取代碼：輸入 6-16 個字元（僅限 a-z、A-Z 及 0-9）的代碼。NVR

使用者必須輸入代碼才能在 myQNAPCloud 網站檢視私用 NVR 服務。

myQNAPcloud Access Code

Set the myQNAPcloud Access Code:

Note: The code must be 6-16 characters (a-z, A-Z, 0-9 only).

按 [新增使用者]，最多可允許 9 位 NVR 本機使用者在 myQNAPcloud 網站檢視已發佈私用 NVR 服務。

選擇連線方法：myQNAPcloud Connect (VPN) 軟體及 / 或 myQNAPcloud 網站。按 [套用]。

Select users and their privileges

Username	myQNAPcloud Connect (VPN)	myQNAPcloud Website
admin	☐	☐
test01	☐	☐
test02	☐	☐
test03	☐	☐
Employee072	☐	☐
Employee073	☐	☐
Employee074	☐	☐
Employee075	☐	☐
Employee076	☐	☐
Employee077	☐	☐

⏪ ⏴ | Page 1 / 9 | ⏵ ⏩ | 🔄

Display item: 1-10, Total: 83

Apply
Cancel

按 [套用] 儲存設定。

若要透過電子郵件傳送 myQNAPcloud 服務使用說明給使用者，請選擇使用者，然後按 [傳送邀請] 按鈕。

注意：若要使用此功能，必須在 [系統設定] > [通知設定] > [SMTP 伺服器] 正確設定郵件伺服器。

輸入電子郵件地址。按 [傳送]。

10.2 File Station

File Station 是線上檔案管理中心。您可以利用 File Station 經由網際網路存取 NVR、使用網頁瀏覽器管理檔案、快速尋找檔案、線上播放檔案、設定檔案與資料夾權限，以及輕鬆分享 NVR 上的檔案與資料夾。

熟悉 File Station

選單列



編號	名稱	說明
1	搜尋	依名稱、類型 (音樂、影片、相片...) 搜尋，或選取進階搜尋
2	檢視模式	變更檢視模式
3	新增資料夾	在共用資料夾中建立資料夾
4	複製	複製 / 貼上檔案和資料夾
5	上傳	選取資料夾，以上傳檔案到此資料夾中
6	分享	使用各種方法，與其他使用者分享檔案或資料夾。
7	更多功能	在書籤中加入共用資料夾
8	智慧型檔案 過濾	根據使用者設定的條件和適用於所有資料夾的條件來過濾檔案。
9	重新整理	重新整理此頁面

10	設定	• 定顯示您電腦的檔案與資料夾 • 示顯示隱藏檔案
----	----	--

左面板

- 面共用資料夾：這裡會列出 NVR 上的所共用資料夾。
- 的本機資料夾：這裡會列出本機電腦上的資料夾，但必須先啟用 Java JRE。
- J 我的最愛：這裡會列出已加為書籤的資料夾。
- 的分享：這裡會列出已分享的檔案與資料夾。

右面板

- 面內容：按下這個分頁可以檢閱檔案與資料夾的詳細資料，[計算大小] 可以計算資料夾的大小。

使用 File Station

子資料夾操作

在子資料夾按下滑鼠右鍵，然後選擇要執行以下哪項動作：

動作	說明
排序依據	依名稱、修改日期、類型或大小，將頁面內的所有子資料夾與檔案排序。
新增資料夾	建立子資料夾。

複製 / 貼上	複製子資料夾，然後將它貼到另一個共用資料夾。
分享	• 透過電子郵件分享選擇的資料夾； • 過在社交網站發佈選擇的資料夾； • 社設定分享詳細資料。
開啟	進入選擇的子資料夾。
下載	壓縮並下載選擇的子資料夾。
重新命名	重新命名子資料夾。
移動	將子資料夾移到 NVR 上的其他位置。
刪除	刪除子資料夾。
剪下 / 貼上	剪下子資料夾，然後將它貼到另一個共用資料夾。
取消/刪除轉檔	取消 / 刪除針對子資料夾建立的轉檔任務。
加入我的最愛	將子資料夾加入書籤，其隨後會出現在左面板的 [我的最愛] 下方。
內容	切換為開啟右面板。

提示：處理資料夾與檔案時，可以使用提供的快捷鍵，快速進行檔案與資料夾操作。可

用的快捷鍵有：

- 示：處理資料夾與檔：複製選擇的檔案/資料夾。
- 料夾。擇的檔案與檔：貼上選擇的檔案/資料夾。
- 料夾。擇的檔案與檔：剪下選擇的檔案/資料夾。

•料夾。擇的檔案與檔：選擇所有檔案/資料夾。

•料夾。：重新命名選擇的檔案/資料夾。

•料夾。：重新載入目前的清單。

檔案操作

在檔案按下滑鼠右鍵，然後選擇要執行以下哪項動作：

動作	說明
排序依據	依名稱、修改日期、類型或大小，將頁面內的所有子資料夾與檔案排序。
複製 / 貼上	複製檔案，然後將它貼到另一個共用資料夾。
分享	•享透過電子郵件分享選擇的資料夾； •過在社交網站發佈選擇的資料夾； •社設定分享詳細資料。
開啟	以電腦上相對應的應用程式開啟檔案。如果沒這類應用程式，會改為下載檔案。
下載	下載檔案。如果同時選擇多個檔案進行下載，這些檔案會先被壓縮後才會下載。
重新命名	重新命名檔案。
移動	將子資料夾移到 NVR 上的其他位置。

刪除	刪除檔案。
剪下 / 貼上	剪下檔案，然後將它貼到另一個共用資料夾。
加入我的最愛	將子資料夾加入書籤，其隨後會出現在左面板的 [我的最愛] 下方。
內容	切換為開啟右面板。

注意：

- 意對於未安裝 JAVA Plug-in 的 IE 8 而言，最大可透過 File Station 上傳到 NVR 的檔案大小為 2GB。建議您使用 IE 9、Firefox 3.6、Safari 5 及 Chrome 來上傳檔案，因為它們不需要安裝 JAVA Plug-in 即可上傳檔案。
- 可使用 Chrome 時，可以一次將多個檔案與資料夾拖放到 File Station 內，直接上傳。

快速尋找檔案/資料夾

File Station 支援搜尋 NVR 上的檔案、子資料夾及資料夾的智慧型功能。您可以依全部或部分的檔案或資料夾名稱來搜尋檔案或資料夾。

分享檔案

若要透過 File Station 分享 NVR 上的檔案，請依照以下步驟進行：

1. 在檔案/資料夾按下滑鼠右鍵，然後選擇 [分享]。
2. 切換為 [設定]，然後設定分享連結：
 - 指定連結名稱
 - 選擇 NVR 的 IP 或網域名稱。

- 選擇以 SSL (非必要) 建立連結，然後指定到期日設定以及輸入密碼 (非必要)。
3. 若要透過電子郵件分享連結，請在 [分享] 對話視窗中，切換為 [傳送]，然後輸入內容。完成後，按 [傳送] 按鈕。請注意，您可以按下對話視窗中的連結，預覽該連結頁面，或是將該連結直接提供給朋友，但只有當連結是網域名稱或 WAN IP 時，才能這樣做。
 4. 若要在社交網站分享連結，請在 [分享] 對話視窗中，切換為 [發佈]，然後輸入內容。完成後，按下您要在上面分享連結的社交網站。

注意：

- 意若要透過電子郵件分享連結，請先在[控制台]> [系統設定] > [通知] > [SMTP 伺服器] 中設定適當設定郵件伺服器。
- 設最多可支援分享 1000 個連結。
- 連為能達到最佳效能，建議您使用以下瀏覽器：IE 9、Firefox 3.6、Safari 5 或 Chrome。
- C 在檔案傳輸程序 (上傳或下載) 完成之前，請勿關閉瀏覽器，否則該程序會失敗。

10.3 APP Center

App Center 是應用程式商店，用於將應用程式安裝到 NVR 上。使用者可透過 App Center 搜尋、安裝、移除和更新應用程式。

App Center 可從 NVR Desktop 上的 Main Menu (主選單) 或 App Center 圖示



瀏覽和搜尋應用程式

應用程式依左側面板中的類別分類：

- 我的應用程式：列出已安裝在 NVR 的應用程式。請注意，顯示的數量是目前有可用更新的應用程式數量。
- 所有應用程式：列出所有可在 NVR 安裝的應用程式。
- QNAP 精選：列出 QNAP 開發的應用程式。
- 依類型分類的應用程式：列出各種應用程式類別，方便您搜尋應用程式。

若要搜尋應用程式，請按所需的上述類別，或在搜尋方塊中輸入關鍵字。請注意，搜尋

方塊只會搜尋所選類別中的應用程式。

安裝、更新和移除應用程式

若要安裝應用程式，請按 [+加入至 QVR] 按鈕，安裝程序就會開始。

安裝程序完成後，[+加入至 QVR] 按鈕會變成 [啟動] 按鈕，您可以直接按此按鈕，啟動新安裝的應用程式。此新安裝的應用程式隨即會出現在「我的應用程式」中。

注意：

- 請確認 NVR 已連線至網際網路。

- QNAP 不負責提供開源程式或附加元件的技術支援，建議使用者參與 QNAP 論壇上的討論或聯絡開源程式設計者尋求協助。

- 如所選擇的附加元件需要先安裝另一應用程式方能使用，NVR 會自動將必要的附加元件加入下載程序中，並排列於所選擇的附加元件之前。

- 若應用程式的更新程序在完成前遭到取消，請再次從 APP Center 安裝此應用程式。

若要更新應用程式，請按 [更新]，再按 [確定] 確認。

或者，您可按畫面右上方的 [全部更新]，安裝所有更新，並按 [重新整理] 以重新整理

最新更新。按鈕會變成 [啟動]，表示應用程式的更新程序已經完成。


若要移除應用程式，請先按已安裝的應用程式，開啟其簡介頁面，再按頁面上的 [移除]，將其從 NVR 解除安裝，然後按 [確定] 確認。

注意：

- 按  啟用或停用應用程式。
- 如需更多應用程式，請瀏覽 QNAP 官方網站 ([資源] > [App Center])。

離線安裝

若要在 NVR 離線時安裝應用程式，或安裝尚未在 QNAP App 伺服器上正式推出的 Beta 版應用程式，請將檔案解壓縮，然後按頁面右上方的 [手動安裝]，手動安裝應用程式。

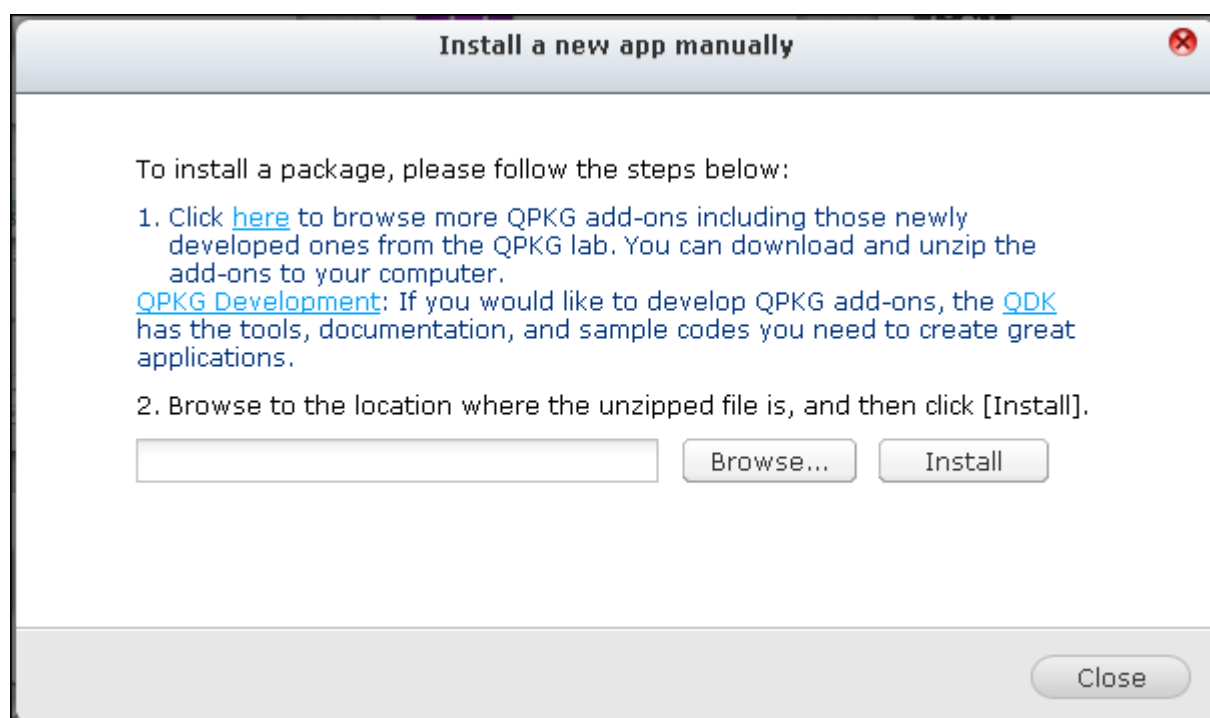

第11章 QNAP Surveillance Central Management (QSCM Lite)

11.1 說明

QNAP Surveillance Central Management Lite (以下簡稱「QSCM Lite」) 是 QNAP VioStor NVR (韌體版本需為 QVR 5.0 以上) 所支援的一項尖端、強大的免費行動 App，可用於將您的 NVR 變成一部 CMS 伺服器，以方便管理最多 16 個 QNAP NVR 和 256 個攝影機。

無須另外投資購買硬體或軟體，即可將 CMS 伺服器功能加到 NVR – 只要安裝 QSCM Lite App 就可以了。

QSCM Lite 可以管理與 QSCM Lite 位於同一個專用 LAN 上的 NVR。

11.2 將 QSCM Lite 安裝到 NVR 伺服器

11.2.1 App Center

若要安裝 QSCM Lite，請從 QVR 5.0 App Center 下載這個軟體。如需 App Center 的詳細資訊，請參閱第 10.3 節 App Center。

11.2.2 如何將 QSCM Lite 安裝到 NVR 伺服器

線上安裝


若要安裝 QSCM Lite，請從 QVR 5.0 App Center 下載這個軟體。您的 NVR 必須連線到

網際網路才能使用 App Center。


步驟一：在 QVR 5.0 桌面上，前往 App Center。




步驟二：移至 [全部 App]。

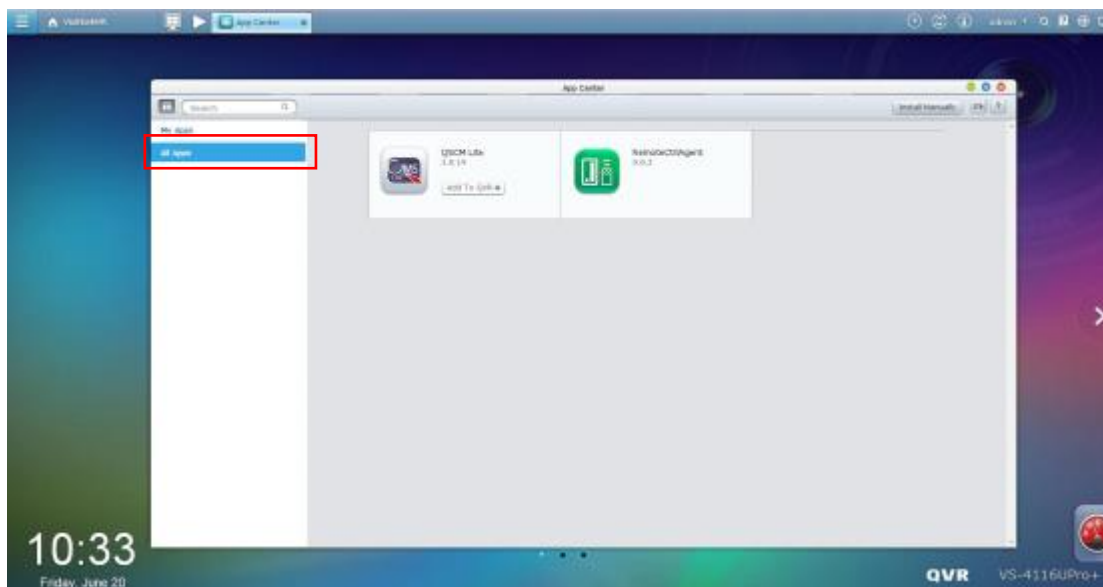


步驟三：按一下 [Add QSCM Lite to QVR] (將 QSCM Lite 新增至 QVR)

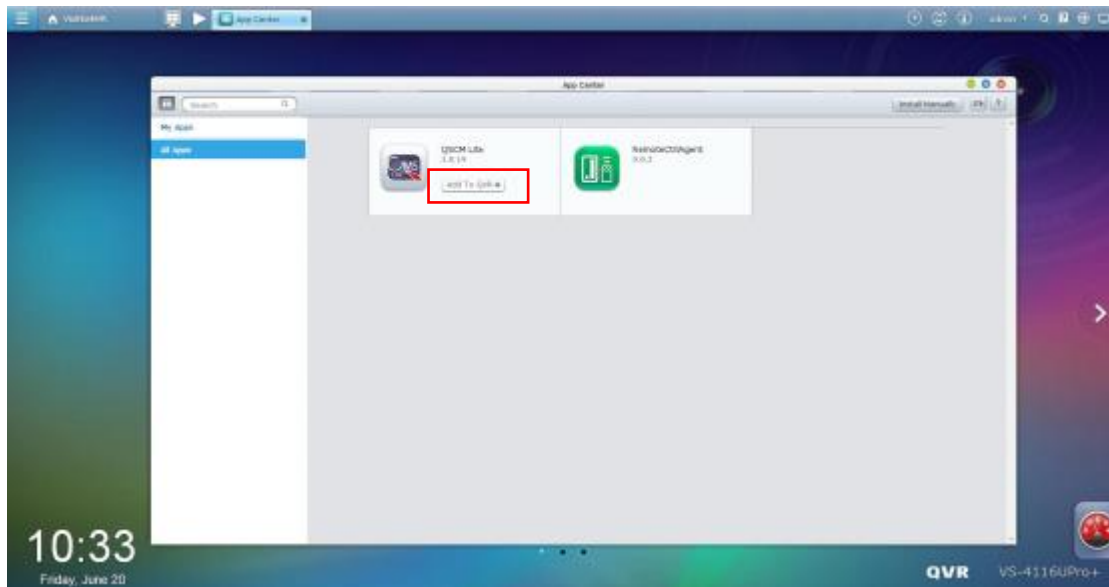


步驟四：開始下載 QSCM Lite

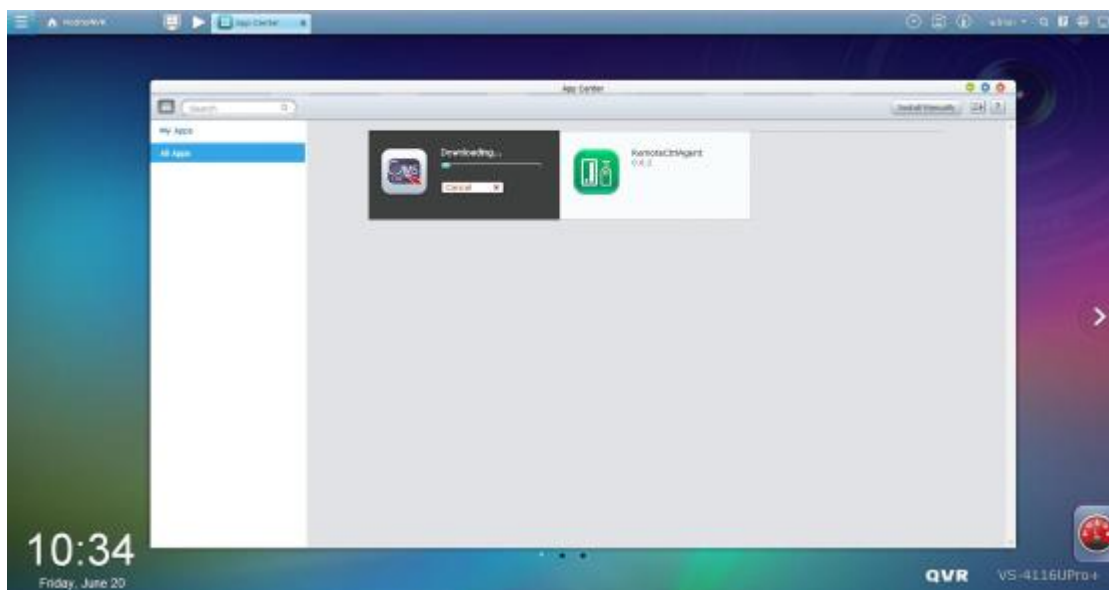


步驟五：在 QSCM Lite 下載完畢後，系統會自動安裝 QSCM Lite。

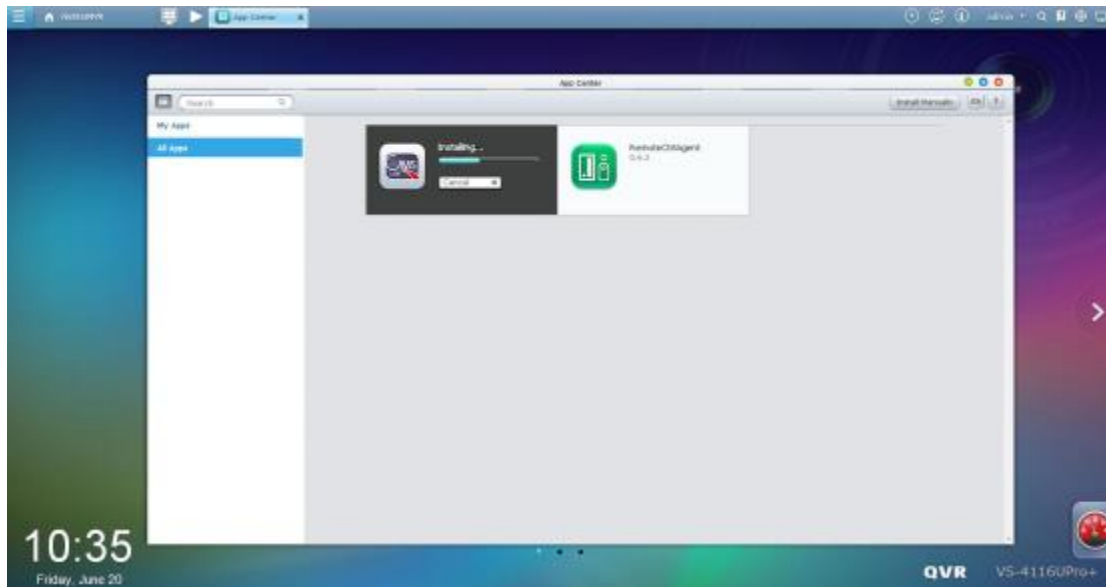


步驟六：顯示 [開啟] 選項時，表示 QSCM Lite 已成功安裝。

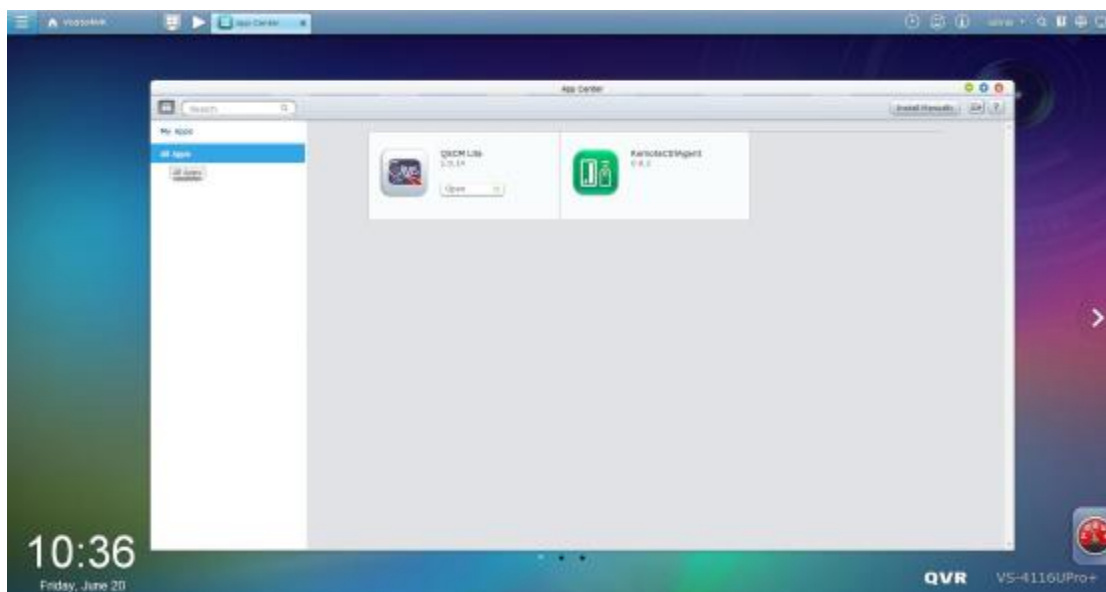

步驟七：QSCM Lite 會立即列在 [我的應用程式] 中，且預設為 [開啟] 狀態。QVR 5.0 現在就是一部 CMS 伺服器。

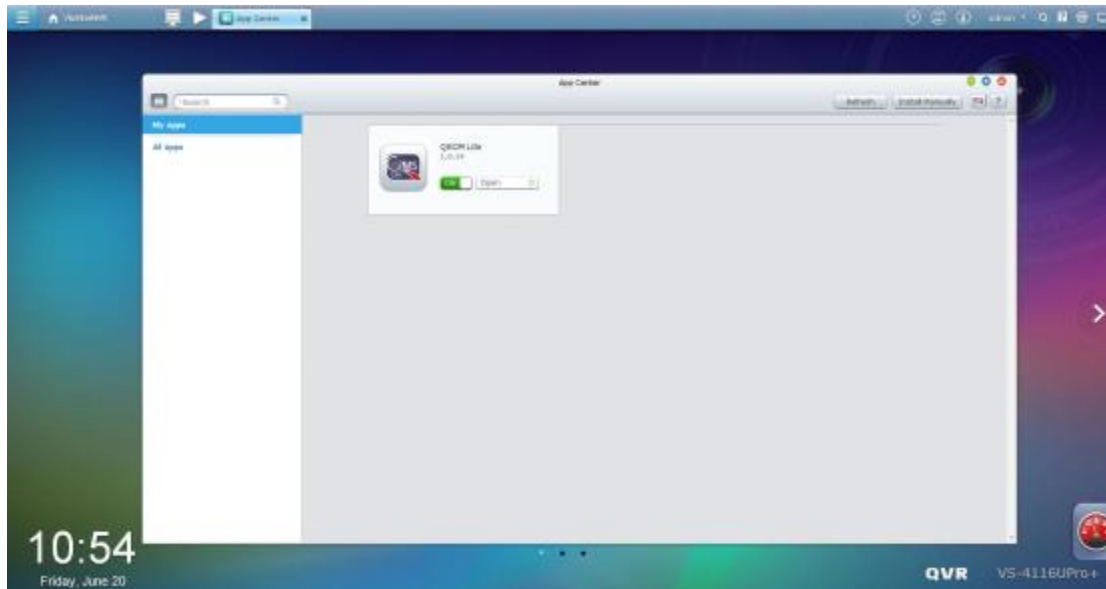

在需要時，可關閉 QSCM Lite 以停用 CMS 伺服器功能。

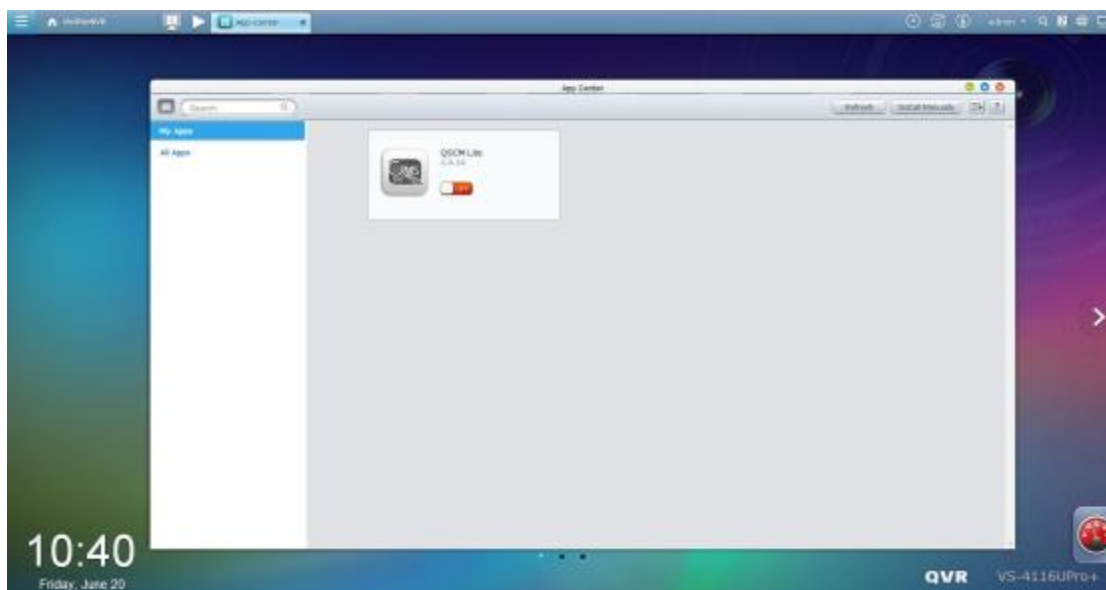

離線安裝

如果 NVR 並未連線到網際網路，則可使用離線安裝。

步驟一：從 QNAP Security 網站下載 QSCM Lite


(<http://www.qnapsecurity.com/download.asp>)。

步驟二：將檔案解壓縮


步驟三：返回 NVR 並進入 App Center



步驟四：按一下 [手動安裝]

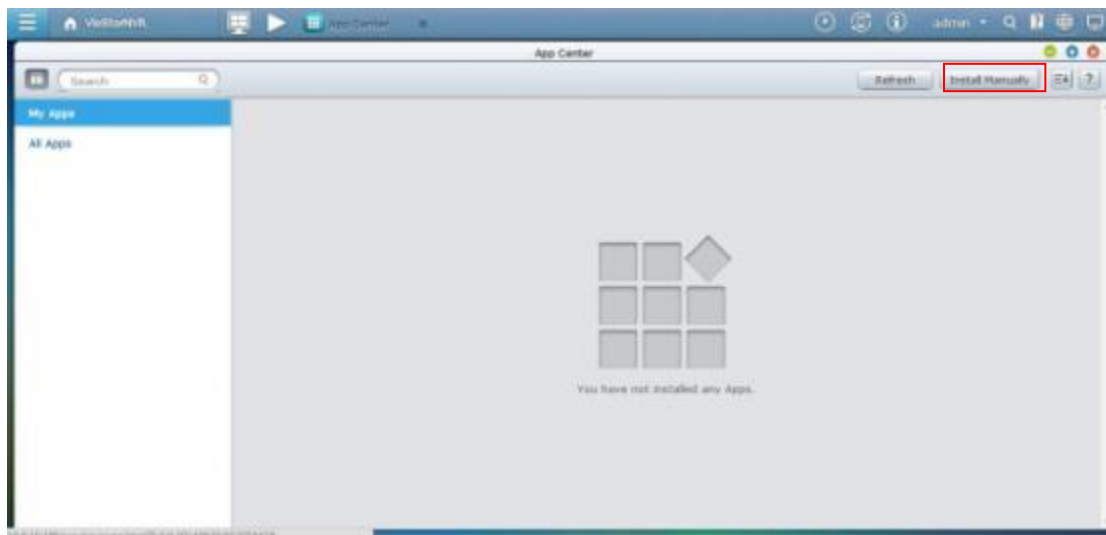


步驟五：尋找解壓縮後的 QSCM Lite，然後按一下 [安裝]

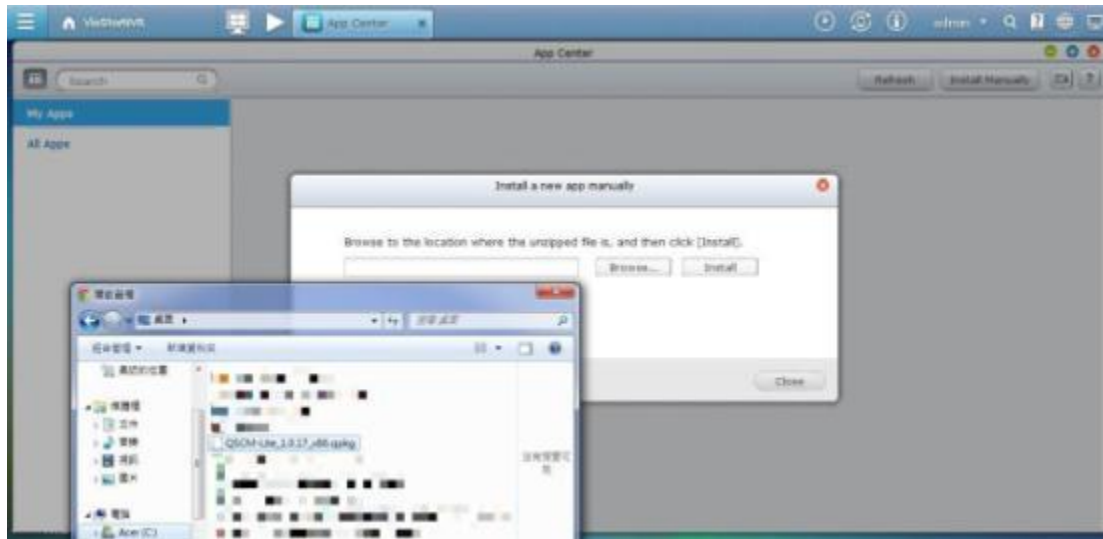


步驟六：按一下 [確定]




步驟七：NVR 隨即安裝 QSCM Lite

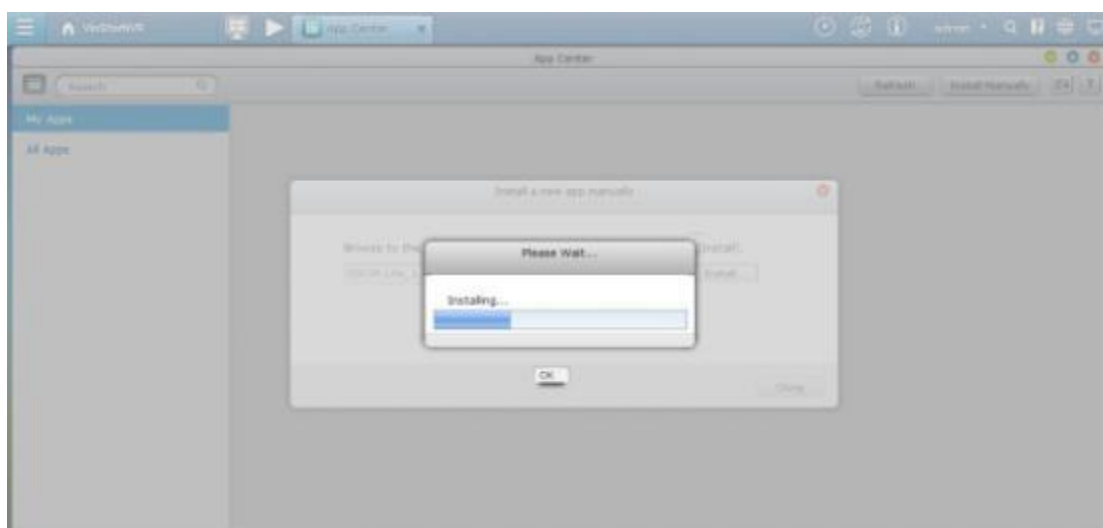


步驟八：按一下 [確定]

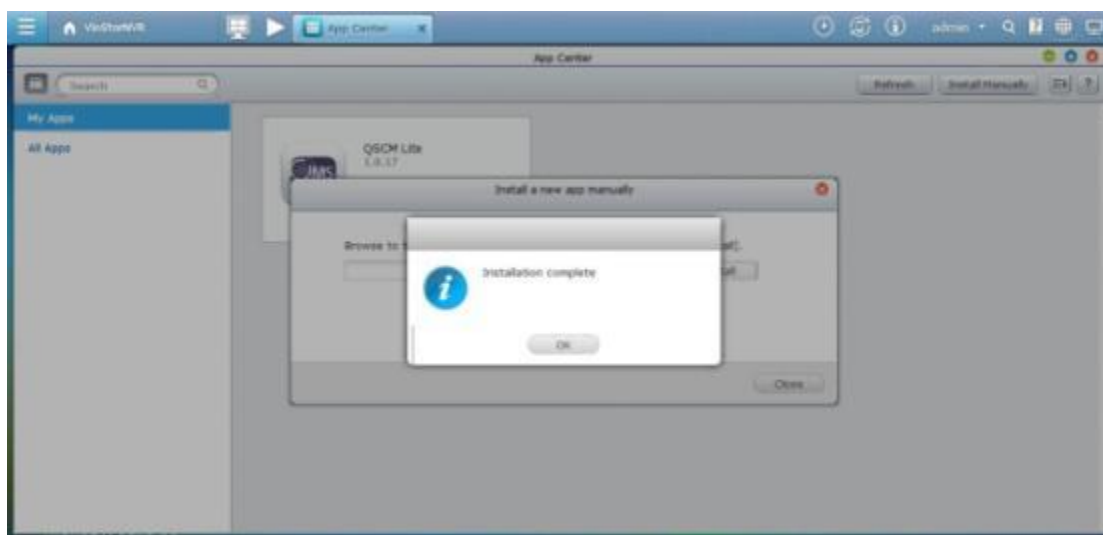

步驟九：QSCM Lite 會立即列在 [我的應用程式] 中，且預設為 [開啟] 狀態。QVR 5.0 現在就是一部 CMS 伺服器。

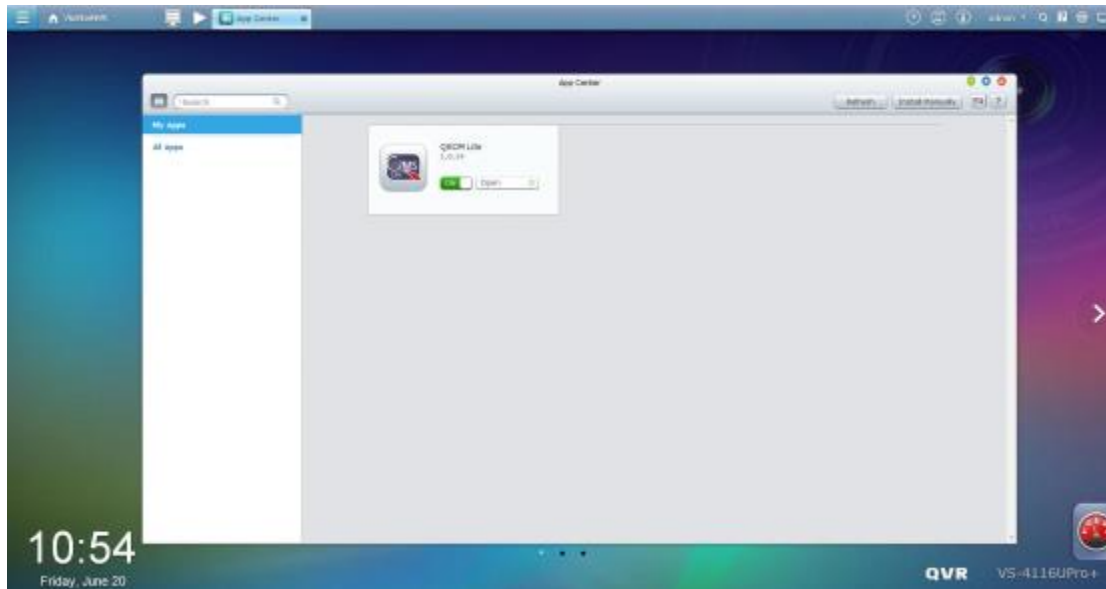

在需要時，可關閉 QSCM Lite 以停用 CMS 伺服器功能。

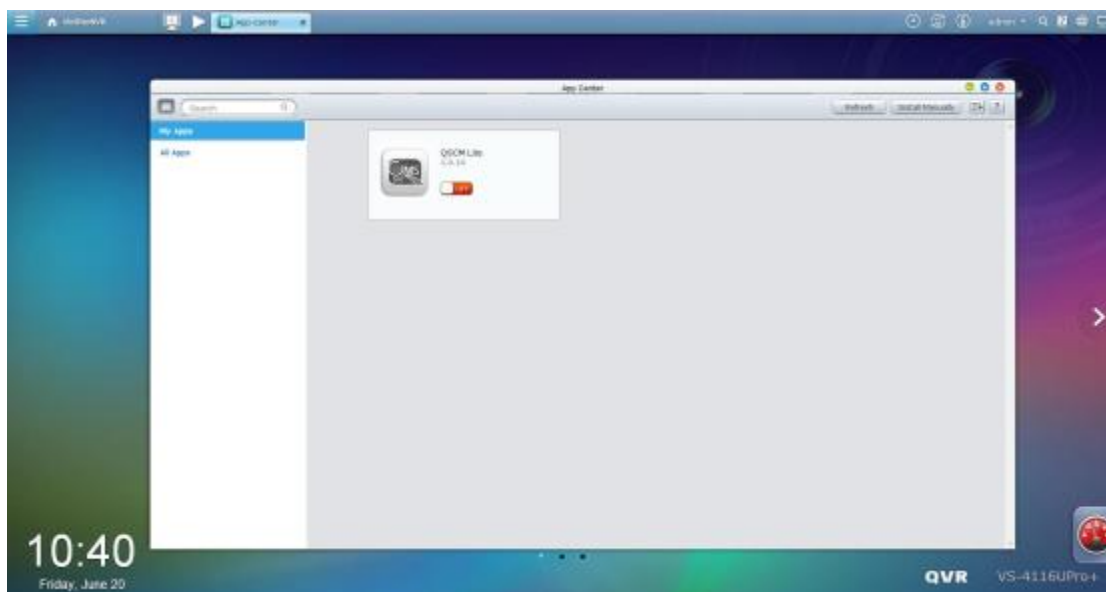

11.2.3 安裝提醒和建議

- QSCM Lite 只能安裝到韌體版本為 5.0 以上的 QNAP NVR。
- 在 QVR 5.0 啟用 QSCM Lite 時，您有 2 個選項可用：
 1. 不要將攝影機畫面記錄到這部伺服器，而是將它用作單純的 CMS 伺服器。

2. 保持將攝影機畫面路記錄到這部伺服器，並將它同時用作 CMS 和 NVR 伺服器。

在第二種情況下 (即伺服器將同時用作 CMS 和 NVR 伺服器)，伺服器的硬體資源將由 NVR 伺服器服務和 CMS 伺服器服務所共用。如果 CPU 使用率超過 80% 或輸送量繁忙時，NVR 伺服器和 CMS 伺服器的效能都會受到影響。

- 強烈建議您只啟用一個 QVR 5.0 作為 QSCM Lite 來集中管理 LAN 上的 NVR。否則，QSCM Lite 事件管理 (包括即時影像事件通知和事件記錄) 會分散到多個 QSCM Lite。

11.3 在 NVR 用戶端電腦上使用 QSCM Lite

11.3.1 如何在 NVR 用戶端電腦上使用 QSCM Lite

步驟一：使用 QSCM Lite 連線到 QVR 5.0。如需如何安裝 QSCM Lite 的說明，請參閱

1.2.2。


步驟二：在 QVR 5.0 桌面上，前往 App Center。



或是前往 QVR 5.0 的主選單




步驟三：按一下 QSCM Lite 圖示以進入 QSCM Lite 登入頁面

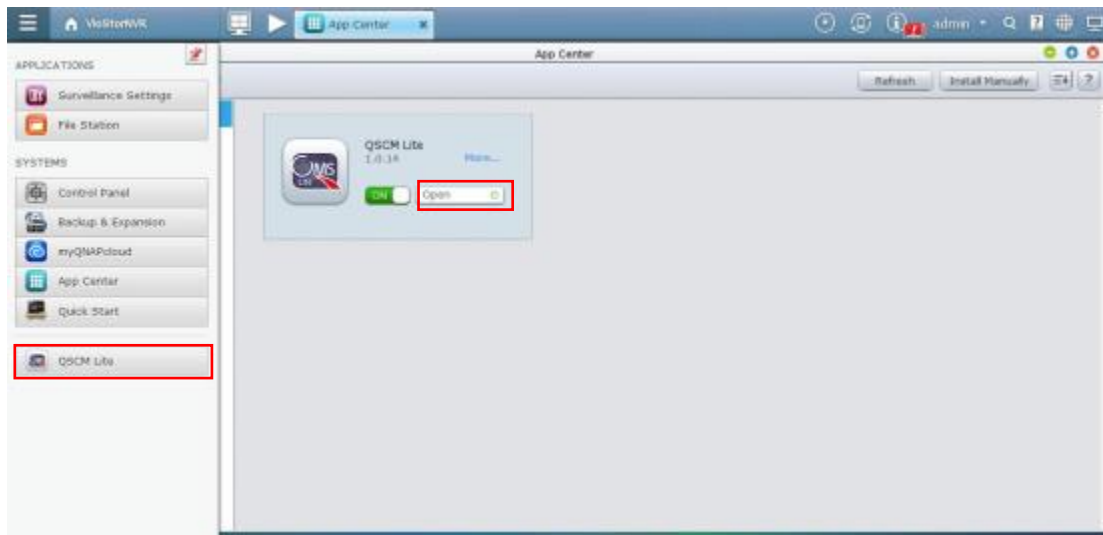

步驟四：系統會自動重新導向至 QSCM Lite 登入頁面，您可以使用預設的使用者名稱/密碼 (admin/admin) 登入。



步驟五：在登入 QSCM Lite 後，您第一個會看到的頁面是即時影像頁面。在設定 QSCM Lite 之前，不會顯示任何攝影機的回送畫面。

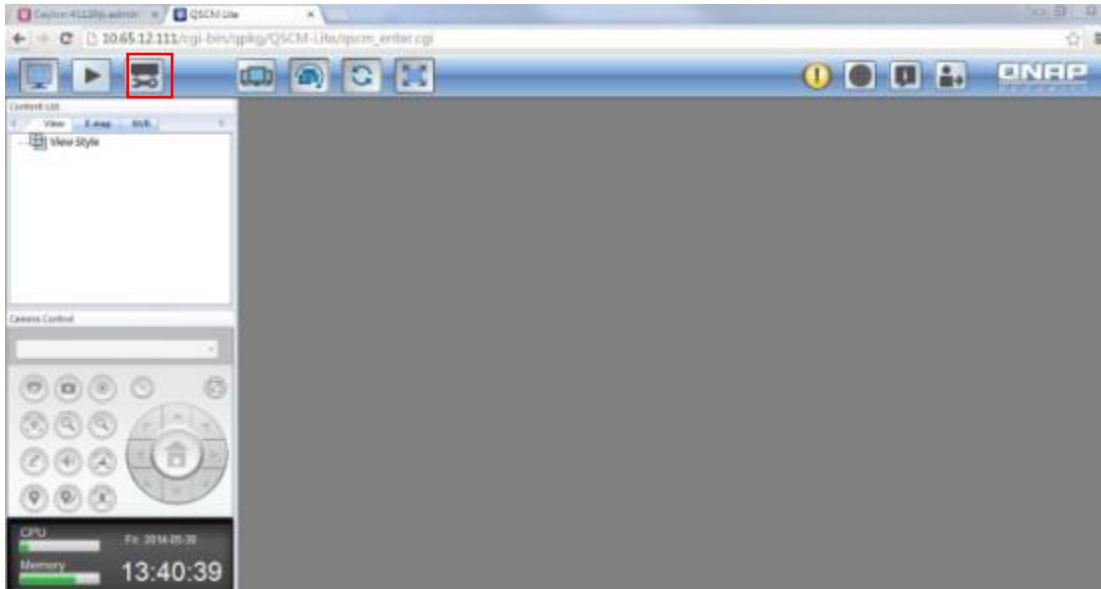

步驟六：若要設定 QSCM Lite，請移至設定頁面。



步驟七：如需如何設定 QSCM Lite 的資訊，請參閱 [VioStor CMS 使用手冊](#) 的第 3.5 節

「設定 CMS 用戶端」。

注意：

- VioStor CMS 是一項高效能統包式 CMS 解決方案。CMS 伺服器最多支援 128 個

多伺服器監控與管理。使用者最多可監控 1,024 個 IP 攝影機，且每個畫面最多可有 64 個頻道。同時也支援四個畫面上的並行獨立播放和顯示控制項。CMS 伺服器與 QNAP VioStor NVR 系列最相容，也支援各種廠牌 IP 攝影機。如需詳細的 VioStor CMS 資訊，請參閱：

http://www.qnapsecurity.com/pro_detail_featurecms.asp?p_id=273

11.3.2 使用提醒和建議

- 如果您將伺服器同時用作 CMS 和 NVR 伺服器，則強烈建議您一次只開啟一個即時影像頁面 (QVR 5.0 即時影像或 QSCM Lite 即時影像)。否則，用戶端電腦的 CPU 和輸送用量可能倍增。
- 如需用戶端電腦需橋，請參閱本使用手冊的第 2.1 節「個人電腦需求」。

11.3.3 QSCM Lite 用戶端規格

- QSCM Lite 用戶端規格與 VioStor CMS 用戶端規格大致相同。
- QSCM Lite 用戶端與 VioStor CMS 用戶端之間的規格差異處隨時可能會變更，恕不另行通知。

11.4 VioStor CMS 與 QSCM Lite 的比較

比較項目	QSCM Lite (App/QPKG)	VioStor CMS
工作類型	CMS 解決方案運作 於 QNAP VioStor NVR (韌體 QVR 5.0 以上)	獨立 CMS 伺服器
可管理的 NVR	NVR 4.1 (及以上版本)	NVR4.1 (及以上版本)
支援的 NVR 數量	16	128
支援的頻道數量上限	256	1,024
支援的監控器數量	4	8
最大用戶端註冊人數	32	無限
重要功能	多伺服器增強	集中監控和管理

- QSCM Lite 用戶端規格與 VioStor CMS 用戶端規格大致相同
- QSCM Lite 用戶端與 VioStor CMS 用戶端之間的規格差異處隨時可能會變更，恕不另行通知。

第12章 Qstart

12.1 說明

Qstart 整合了兩項前衛的創新設計：系統初始化和交換機控制。利用簡易的系統初始化程序，使用者只要一個步驟，即可自動套用預設設定。透過交換機整合，Qstart 可提供網路拓樸結構圖和裝置清單，供使用者掌握網路健全度與裝置狀態。Qstart 還整合了 PoE 交換機的主要功能，使用者可透過 VioStor 軟體 (QVR)，輕鬆設定攝影機 IP、管理 PoE 狀態並監控網路流量。直覺式的圖形使用者介面更能助您精準地掌握故障的裝置及有效進行困難排除。因此，Qstart 可為使用者帶來 NVR 安裝與遠端維護的全新體驗。

12.2 設定前注意事項

注意事項如下：

- 在開始設定 Qstart 之前，請將所有裝置(包括 IP 攝影機、用戶端電腦、QNAP VioStor 等) 連接到同一個 PoE 交換機。
- VioStor 目前僅支援單台 PoE 交換機，請避免串接多台 PoE。
- 請設定您的裝置 (包括用所有 IP 攝影機、戶端電腦和 VioStor NVR) 接收 DHCP 方式所發放的 IP。請勿在裝置上設定固定 IP。所有 IP 攝影機都必須設為預設值，以進行 Qstart 初始化。


12.3 系統初始化

注意：

- 為維護系統效能，建議您僅使用新的硬碟或尚未在 NVR 上使用或設定過的硬碟。
- 請僅使用與 VioStor 相容的交換機（詳情請查看相容性列表）。

請依照下列步驟進行系統初始化：


1. 利用 QNAP finder 搜尋 VioStor 的 IP 位址。
2. 開啟 QVR 管理頁面，然後選取 Qstart。

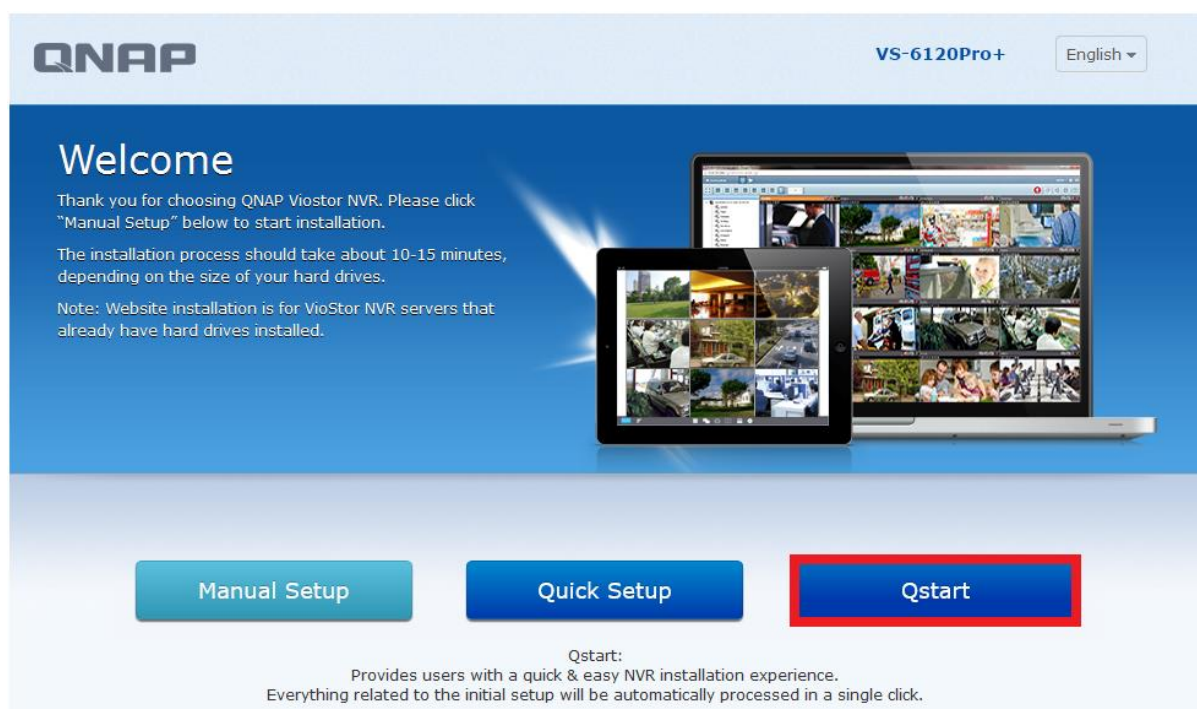

3. VioStor 將會偵測同一個網路上 DHCP 伺服器是否已存在。如果有偵測到 DHCP 伺服器，就會自動進入 Quick Setup(快速設定)頁面。如果未偵測到 DHCP 伺服器，

使用者將需要啟用 NVR 的 DHCP 伺服器。


4. Quick Setup (快速設定) 頁面包括連接到交換機的 NVR 和裝置的基本資訊 (包括時區、名稱、IP、硬碟組態等)。請確認這些資訊正確無誤，然後繼續完成初始化。

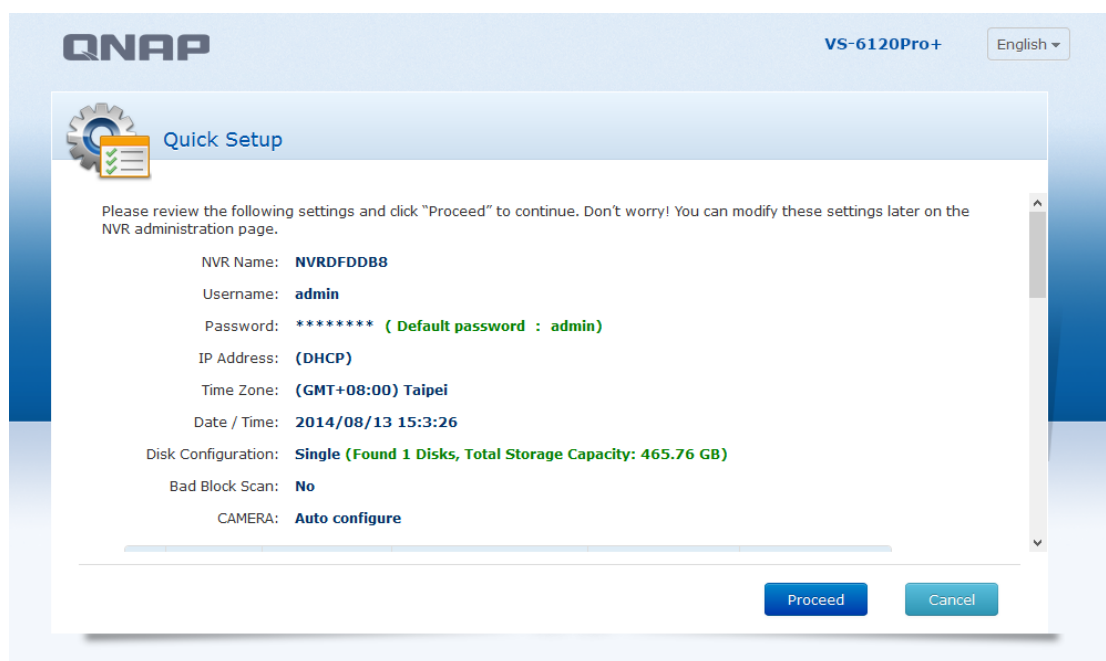

The image shows the QNAP Quick Setup web interface for a VS-6120Pro+ device. The interface is in English. It displays the following settings for review:

- NVR Name: **NVRDFDB8**
- Username: **admin**
- Password: ******* (Default password : admin)**
- IP Address: **(DHCP)**
- Time Zone: **(GMT+08:00) Taipei**
- Date / Time: **2014/08/13 15:3:26**
- Disk Configuration: **Single (Found 1 Disks, Total Storage Capacity: 465.76 GB)**
- Bad Block Scan: **No**
- CAMERA: **Auto configure**


At the bottom right, there are two buttons: **Proceed** and **Cancel**.

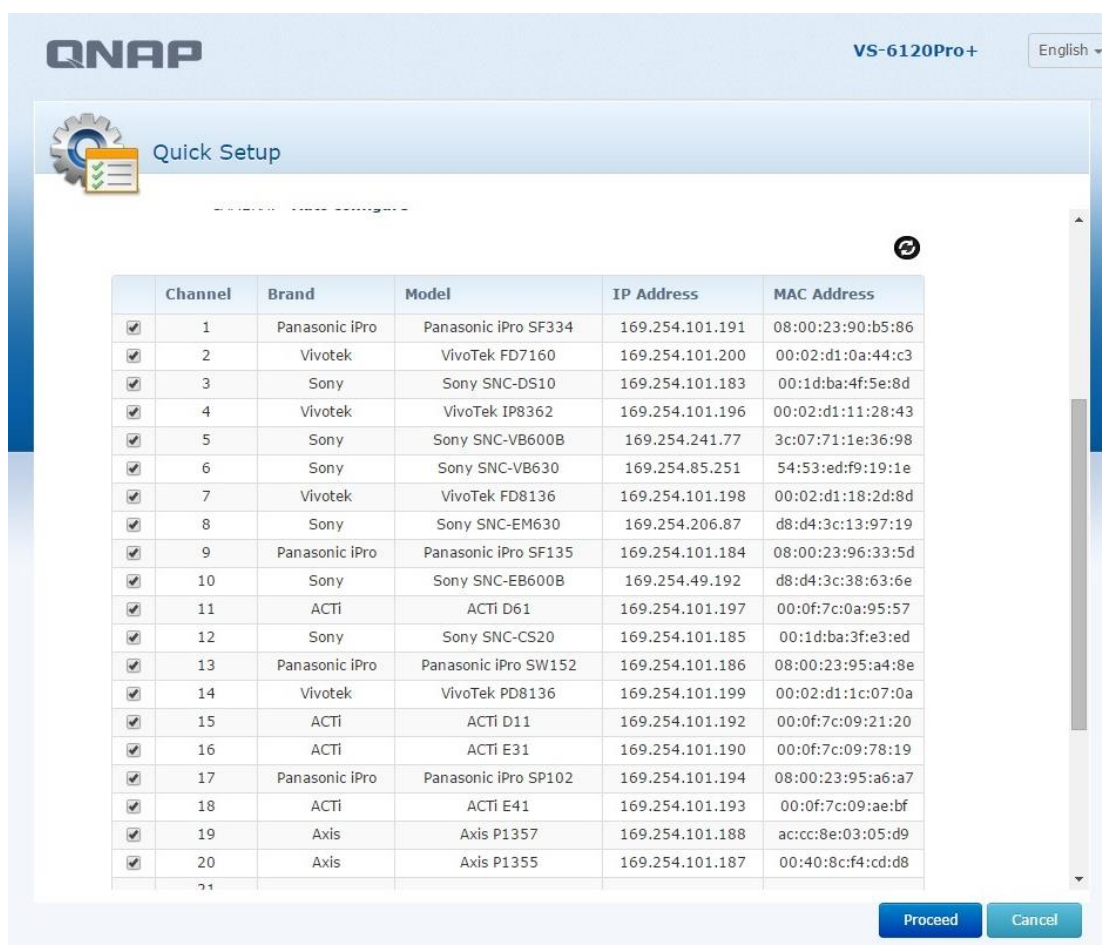

注意：

- 在使用 Qstart 模式時將無法修改網路設定 (DHCP / 靜態)。
- 錄影頻道數取決於交換機的連接埠數量 (例如，如果 VS-2112 Pro+ 連接到的是一個 24 埠交換機，則無論 NVR 能支援多少個頻道，表格均將顯示頻道 1 到 24)。
- 系統預設設定包括：1) 所有連接到交換機、且 NVR 有支援的攝影機都會被選取；
2) 系統會自動取得攝影機的位址。

5. 進入 QVR 桌面。攝影機概觀頁面和 QVR 說明頁面會同時出現 (攝影機概觀頁面在前，QVR 說明頁面在後)。

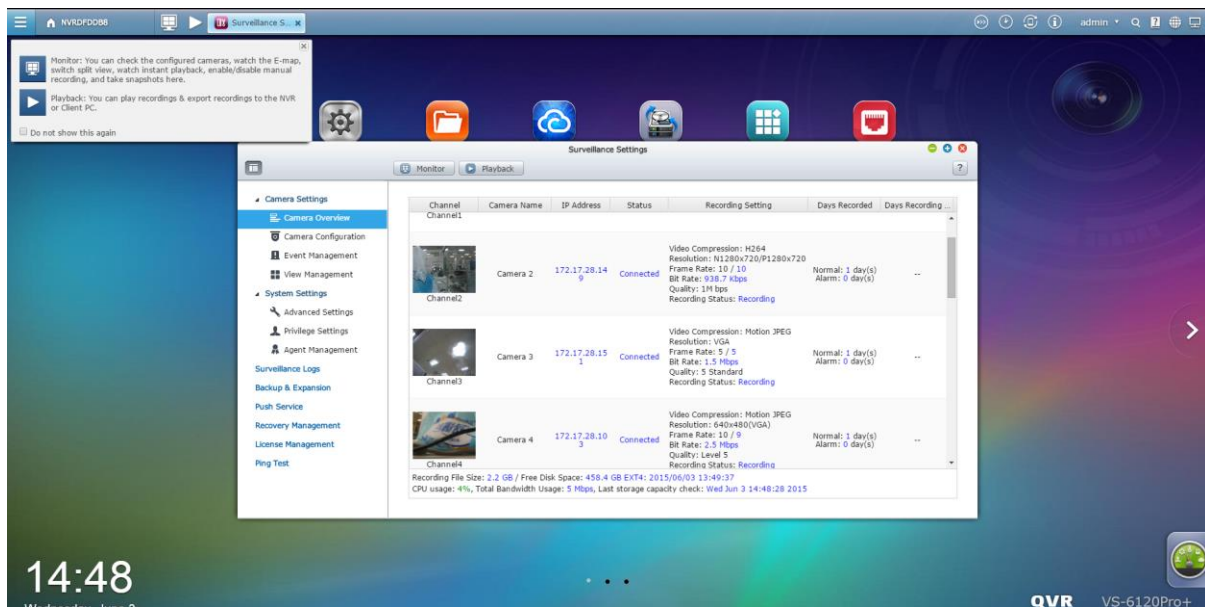

注意：當使用者完成 Qstart 初始化後，系統會立即啟用 Qstart 模式。


12.4 Qstart 模式

Qstart 模式主要功能之敘述如下：


- 直覺式頻道對應：頻道上顯示的影像代表交換機上對應埠位所連接的攝影機的錄影檢視畫面。
- 自動連接埠偵測及設定：如果裝置所連接之連接埠有變更，系統將會自動偵測變更並將所有設定（不包括進階設定）移轉套用到新的連接埠。使用者不需要再次重頭設定。
- 新增支援的攝影機到連接埠：如果是新的攝影機，NVR 會使用預設值來自動新增該攝影機；如果是之前設定過的攝影機，NVR 將使用其先前的設定。請注意：在將攝影機由連接埠移除之後，系統會清除該攝影機設定，而任何連接埠的變更都會

儲存於系統記錄內以供後續查詢。

如需查看 Qstart 模式時，請至 [安全監控設定] > [進階設定] > [Qstart 設定]。請使用有支援的交換機來啟用 Qstart 模式。交換機之品牌和機型名稱將會顯示於設定頁面上，使用者可以按 [測試] 來測試連線。

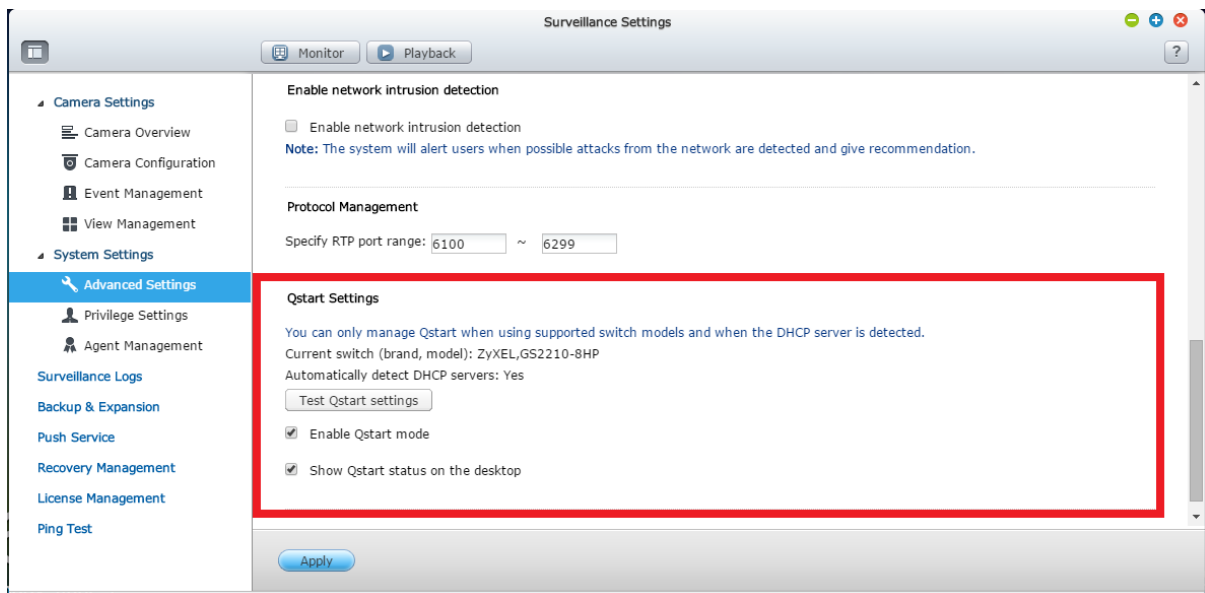

系統預設會啟用 Qstart 模式。如果您不打算使用 Qstart，請在初始化時直接選擇 Manual Setup。另外，在 Qstart 模式下，非 Qstart 所支援的攝影機廠牌及型號是無法做手動新增。如仍須新增非支援的攝影機時，請至 [進階設定] 停用 Qstart 後再進行新增。

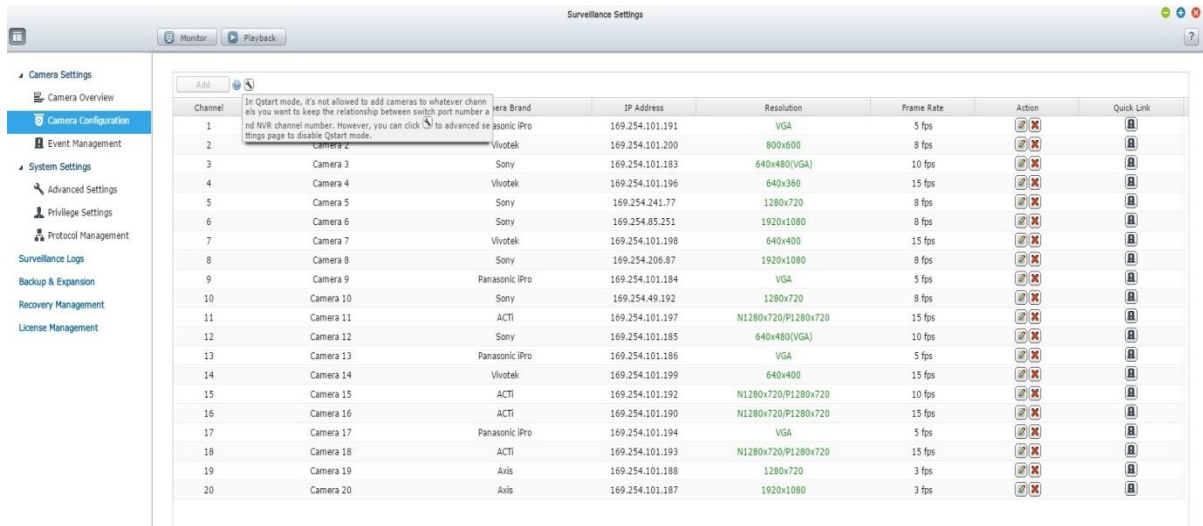

注意：請勿輕易關閉然後再次啟用 Qstart 模式，不然所有攝影機設定將被清除。

Qstart 狀態圖示

- 使用者可以在 QVR 桌面直接利用 Qstart 狀態圖示確認 Qstart 是否已開啟：




：Qstart 已開啟




：Qstart 已關閉

- 使用者可在進階設定中勾選是否顯示 Qstart 狀態圖示。

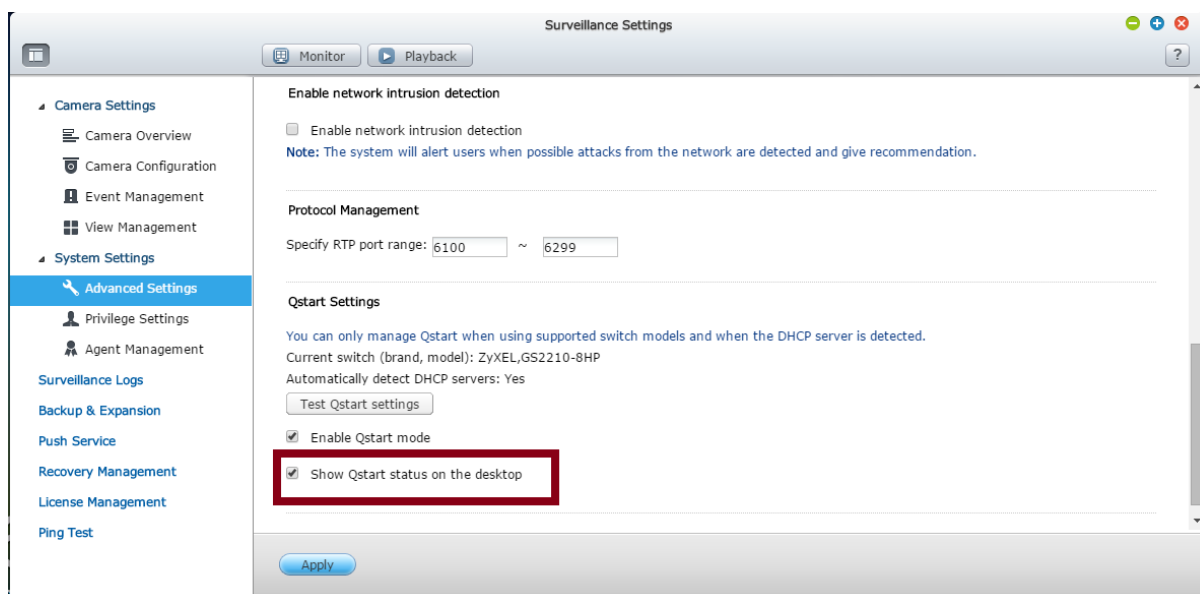

- 或者，使用者也可利用狀態圖示查看 Qstart 開關狀態的歷史紀錄

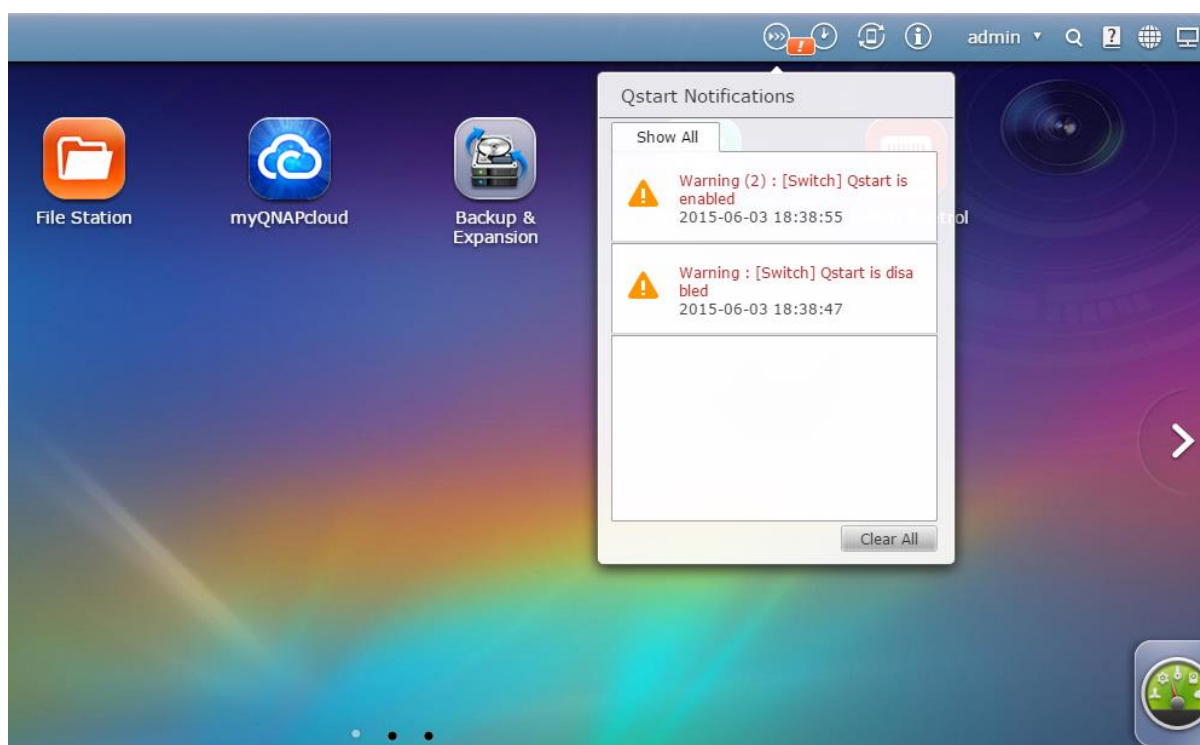

注意：當使用者完成 Qstart 初始化後，系統預設會立即啟用 Qstart 模式，並在桌面上顯示 Qstart 狀態圖示。

12.5 交換機控制 (內嵌)

12.5.1 拓樸結構圖

拓樸結構圖將顯示交換機的完整連線關係。此圖將顯示有支援的交換機、攝影機、VioStor NVR 以及其他裝置 (包括電腦、筆記型電腦、不支援的交換機，以及其他未知裝置)。



圖示說明如下：

圖示	說明
	交換機
	攝影機
	QNAP NVR
	其他裝置

使用者可以選擇不同的方式來顯示拓樸結構圖(頂部 / 右側 / 左側 / 底部)。在此圖上，

您可以進行下列操作：

- 按一下裝置的 IP 位址，可在瀏覽器中開啟該 IP 位址的裝置頁面。
- 按一下攝影機圖示將會開啟該攝影機的設定頁面。
- 按一下交換機圖示將會開啟交換機控制及設備列表頁面

12.5.2 交換機控制及設備列表

交換機控制表包含下列資訊：


- 交換機資訊列表：包含韌體版本、IP 位址、MAC、總電量及剩餘電量。
- 連接埠資訊：裝置 IP、MAC、TX/RX、用電量、PoE 供電開關狀態 (on/off)、網路啟用狀態 (on/off)。
- 對應的連接埠狀態類型：連接埠共有六種狀態類型，共包括網路、PoE、以及連結狀態之組合以供您一目了然。細節請參考下表。(其中 **N** 代表網路啟用狀態，**P** 代表 PoE 供電開關狀態，**L** 代表連結狀態；請注意：僅有在 **N** (網路啟用狀態) 為 On 時，系統才有辦法偵測連結狀態)。

圖示	N	P	L
	Off	Off	Off
	Off	On	Off
	On	Off	Off

	On	On	Off
	On	Off	On
	On	On	On

12.5.3 事件通知

在 [交換機控制] 中選取 [事件通知]，即進入記錄清單。

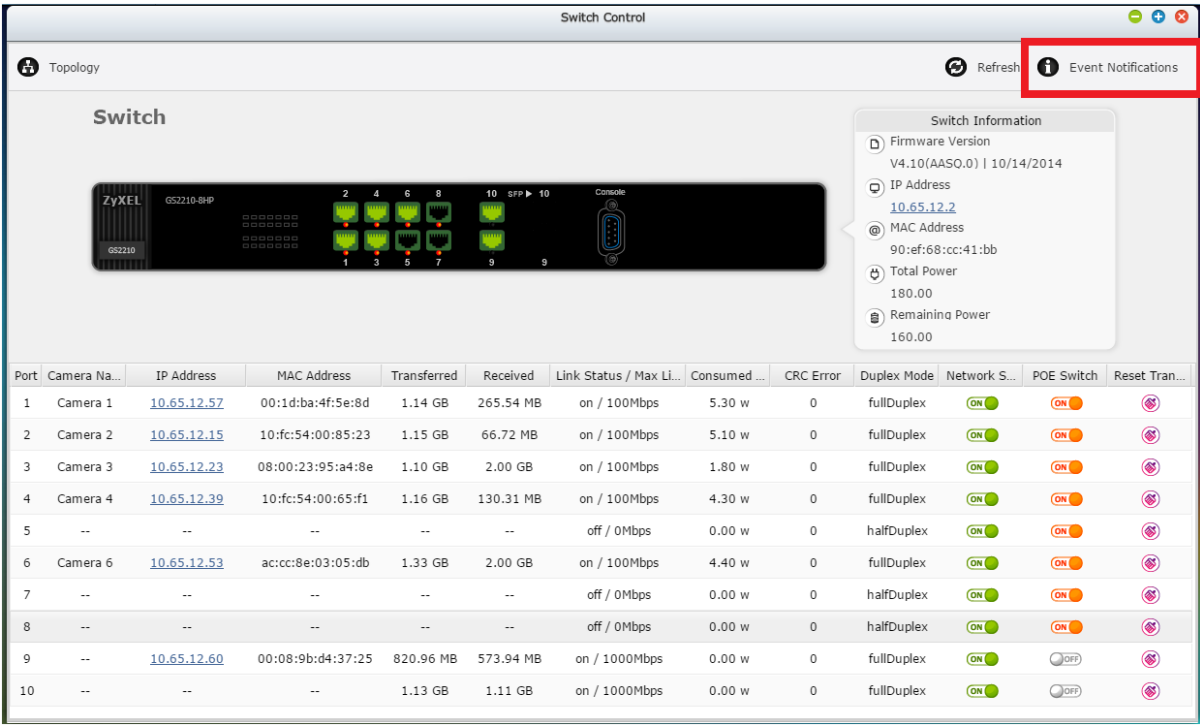

Switch Information

- Firmware Version: V4.10(AASQ.0) | 10/14/2014
- IP Address: 10.65.12.2
- MAC Address: 90:ef:68:cc:41:bb
- Total Power: 180.00
- Remaining Power: 160.00

Port	Camera Na...	IP Address	MAC Address	Transferred	Received	Link Status / Max Li...	Consumed ...	CRC Error	Duplex Mode	Network S...	POE Switch	Reset Tran...
1	Camera 1	10.65.12.57	00:1d:ba:4f:5e:8d	1.14 GB	265.54 MB	on / 100Mbps	5.30 w	0	fullDuplex	ON	ON	
2	Camera 2	10.65.12.15	10:fc:54:00:85:23	1.15 GB	66.72 MB	on / 100Mbps	5.10 w	0	fullDuplex	ON	ON	
3	Camera 3	10.65.12.23	08:00:23:95:a4:8e	1.10 GB	2.00 GB	on / 100Mbps	1.80 w	0	fullDuplex	ON	ON	
4	Camera 4	10.65.12.39	10:fc:54:00:65:f1	1.16 GB	130.31 MB	on / 100Mbps	4.30 w	0	fullDuplex	ON	ON	
5	--	--	--	--	--	off / 0Mbps	0.00 w	0	halfDuplex	ON	ON	
6	Camera 6	10.65.12.53	ac:cc:8e:03:05:db	1.33 GB	2.00 GB	on / 100Mbps	4.40 w	0	fullDuplex	ON	ON	
7	--	--	--	--	--	off / 0Mbps	0.00 w	0	halfDuplex	ON	ON	
8	--	--	--	--	--	off / 0Mbps	0.00 w	0	halfDuplex	ON	ON	
9	--	10.65.12.60	00:08:9b:d4:37:25	820.96 MB	573.94 MB	on / 1000Mbps	0.00 w	0	fullDuplex	ON	OFF	
10	--	--	--	1.13 GB	1.11 GB	on / 1000Mbps	0.00 w	0	fullDuplex	ON	OFF	

此表格僅顯示與該交換機相關之存取狀態。使用者可以持續追蹤交換機及其連結裝置的狀態。

System Logs						
System Event Logs System Connection Logs Online Users						
All events	Save					
Type	Date	Time	Users	IP	Computer name	Content
⚠	2014-10-31	14:52:07	admin	10.65.12.20	---	Switch port 20 link status up
⚠	2014-10-31	14:52:01	admin	10.65.12.20	---	Switch port 19 link status up
⚠	2014-10-31	14:51:52	admin	10.65.12.20	---	Switch port 18 link status up
⚠	2014-10-31	14:51:44	admin	10.65.12.20	---	Switch port 17 link status up
⚠	2014-10-31	14:51:37	admin	10.65.12.20	---	Switch port 16 link status up
⚠	2014-10-31	14:51:31	admin	10.65.12.20	---	Switch port 15 link status up
⚠	2014-10-31	14:51:21	admin	10.65.12.20	---	Switch port 14 link status up
⚠	2014-10-31	14:51:14	admin	10.65.12.20	---	Switch port 13 link status up
⚠	2014-10-31	14:51:07	admin	10.65.12.20	---	Switch port 12 link status up
⚠	2014-10-31	14:50:59	admin	10.65.12.20	---	Switch port 11 link status up
⚠	2014-10-31	14:50:39	admin	10.65.12.20	---	Switch port 20 link status down
⚠	2014-10-31	14:50:31	admin	10.65.12.20	---	Switch port 19 link status down
Page 1 / 19 Display item: 1-50, Total: 917 Show 50 Items						

12.5.4 相容性列表

相容性列表包含以下資訊：

攝影機廠牌		機型
交換機	NVR	QNAP
		VS-6120/ 6116 / 6112 Pro+ VS-4116/4112/4108Pro+ VS-2112/ 2108/ 2104 Pro+
		ZyXEL
		GS2210-24HP GS2210-8HP
		EtherWAN
		EX76402 EX22402
		eten
		PSG-6010VM PSG-6018VM PSG-7026VM
IP 攝影機		AXIS、ACTi、SONY、Panasonic、VIVOTEK

注意：Qstart 的效能會隨不同的交換機而不同。如果您有任何疑問，歡迎聯絡我們的技術支援部門。

第13章 使用 LCD 面板

*只適用於配有 LCD 面板的機種。

NVR 提供 LCD 面板讓系統管理者設定硬碟組態及檢視系統資訊。

系統啟動時，會顯示伺服器名稱及IP位址：

N	V	R	5	F	4	D	E	3							
1	6	9	.	2	5	4	.	1	0	0	.	1	0	0	

第一次安裝系統時，LCD面板會顯示偵測到的硬碟數目，您可以視硬碟數目選擇要設定的硬碟組態。

硬碟數目	預設硬碟組態	可供選擇的硬碟組態*
1	Single (單獨硬碟)	Single
2	RAID 1	Single -> JBOD ->RAID 0 -> RAID 1
3	RAID 5	Single -> JBOD -> RAID 0 -> RAID 5
4 或以上	RAID 5	Single ->JBOD -> RAID 0 -> RAID 5 -> RAID 6

*按一下選擇按鈕選擇要設定的項目，按一下輸入按鈕確定。

例如，您的NVR已安裝五顆硬碟，LCD面板會顯示：

C	o	n	f	i	g	.		D	i	s	k	s	?		
→	R	A	I	D	5										

按選擇按鈕瀏覽其他選項，如 RAID 6。按輸入按鈕選擇所需設定的組態，按選擇按鈕選

擇 [Yes] 。

C	h	o	o	s	e		R	A	I	D	5	?			
→	Y	e	s				N	o							

設定完成後，面板會顯示系統名稱及IP位址，如NVR無法設定硬碟組態，將顯示以下訊息。

C	r	e	a	t	i	n	g	.	.	.					
R	A	I	D	5		F	a	i	l	e	d				

使用LCD面板檢視系統資訊

當NVR的LCD面板顯示系統名稱及IP位址時，您可以按輸入按鈕進入 Main Menu (主選單)。Main Menu 提供以下選項：

1. TCP/IP
2. Physical disk
3. Volume
4. System
5. Shut down
6. Reboot
7. Password
8. Back

1. TCP/IP

在TCP/IP，可以檢視以下項目：

- 1.1 LAN IP Address
- 1.2 LAN Subnet Mask
- 1.3 LAN Gateway
- 1.4 LAN PRI. DNS
- 1.5 LAN SEC. DNS
- 1.6 Enter Network Settings
 - 1.6.1 Network Settings – DHCP
 - 1.6.2 Network Settings – Static IP*

1.6.3 Network Settings – BACK

1.7 Back to Main Menu

* 在 [Network Settings – Static IP] 可以設定 LAN 1 及 LAN 2 的 IP 位址、子網路遮罩、通訊閘以及 DNS 設定。

2. Physical disk

在Physical disk，可以檢視以下資訊：

2.1 Disk Info

2.2 Back to Main Menu

硬碟資訊包括硬碟的溫度及容量。

D	i	s	k	:	1		T	e	m	p	:	5	0	°	C
S	i	z	e	:		2	3	2		G	B				

3. Volume

此選項顯示NVR的硬碟組態，第一行顯示硬碟組態及容量，第二行顯示組態的硬碟成員。

R	A	I	D	5						7	5	0	G	B
D	r	i	v	e		1	2	3	4					

如有多於一個硬碟群組，按 [選擇] 檢視相關資訊。以下為RAID 5 硬碟群組的訊息說明。

LCD 面板訊息	硬碟組態
RAID5+S	RAID5+spare
RAID5 (D)	RAID 5 degraded mode
RAID 5 (B)	RAID 5 rebuilding
RAID 5 (S)	RAID 5 re-synchronizing
RAID 5 (U)	RAID 5 unmounted
RAID 5 (X)	RAID 5 non-activated

4. System

此選項顯示系統溫度及風扇轉速。

C	P	U		T	e	m	p	:		5	0	°	C		
S	y	s		T	e	m	p	:		5	5	°	C		

S	y	s		F	a	n	:	8	6	5	R	P	M		

5. Shut down

使用此選項關閉系統，按選擇按鈕選擇 [Yes]，然後按輸入按鈕確定。

6. Reboot

使用此選項重新啟動系統，按選擇按鈕選擇 [Yes]，然後按輸入按鈕確定。

7. Password

LCD面板的預設密碼為空白。使用此選項變更LCD面板密碼，按 [Yes] 繼續。

C	h	a	n	g	e		P	a	s	s	w	o	r	d	
					Y	e	s		→	N	o				

您可以輸入最多 8 個數字位元 (0–9) 的密碼，輸入完成後，選擇 [OK]，按輸入按鈕，然後再確認一次新密碼。

N	e	w		P	a	s	s	w	o	r	d	:			
														O	K

8. Back

選擇此項目回到主目錄 (Main Menu)。

系統訊息

當系統發生錯誤或異常狀況時，LCD面板會顯示系統訊息，按輸入按鈕檢視訊息內容，

再按輸入按鈕可檢視下一個訊息。

S	y	s	t	e	m		E	r	r	o	r	!			
P	l	s	.		C	h	e	c	k		L	o	g	s	


系統訊息	說明
Sys. Fan Failed	系統風扇異常
Sys. Overheat	系統過熱
HDD Overheat	硬碟過熱
CPU Overheat	CPU 過熱
Network Lost	在 Failover 或 Load-balancing 模式下，LAN 1 及 LAN 2 網路連線中。
LAN1 Lost	LAN 1 網路連線中
LAN2 Lost	LAN 2 網路連線中
HDD Failure	硬碟異常
Vol1 Full	硬碟群組容量已滿
HDD Ejected	硬碟被拔出
Vol1 Degraded	硬碟群組進入 degraded mode (降階模式)
Vol1 Unmounted	硬碟群組 unmounted
Vol1 Nonactivate	硬碟群組未啟動

第14章 疑難排解

有關常見問答集，請瀏覽 QNAP Security 網站 <http://www.qnapsecurity.com/faq.asp>。

附錄A NVR 常見網路環境架設範例

環境一：NVR、網路攝影機及個人電腦皆在區域網路 (LAN) 內

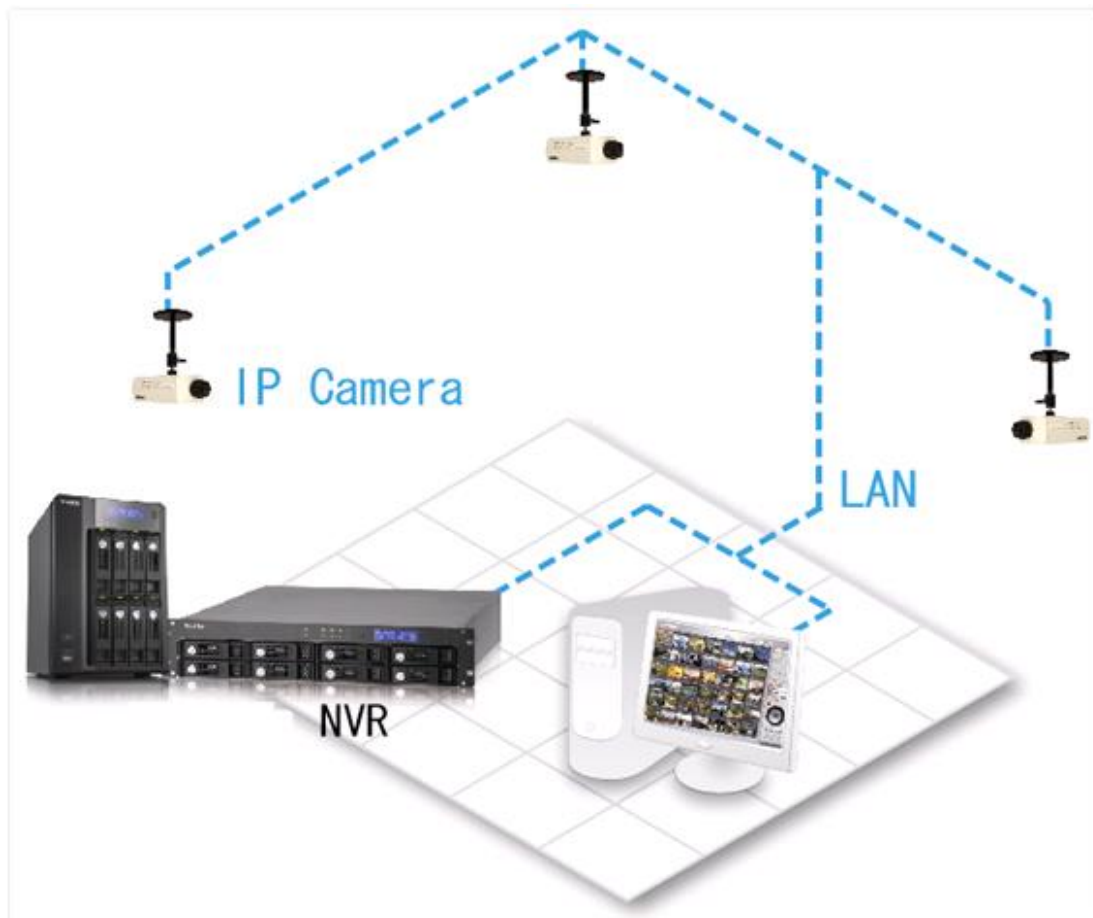


	IP 位址
NVR	192.168.1.1
個人電腦	192.168.1.100
網路攝影機 1	192.168.1.101
網路攝影機 2	192.168.1.102

網路攝影機 3	192.168.1.103
---------	---------------

在此應用環境中，將網路攝影機的 IP 位址逐一加入 NVR 的攝影機設定頁面即可。

環境二：NVR 及網路攝影機皆在路由器 (router) 內部的區域網路內，個人電腦在家中透過 Internet 進行連線

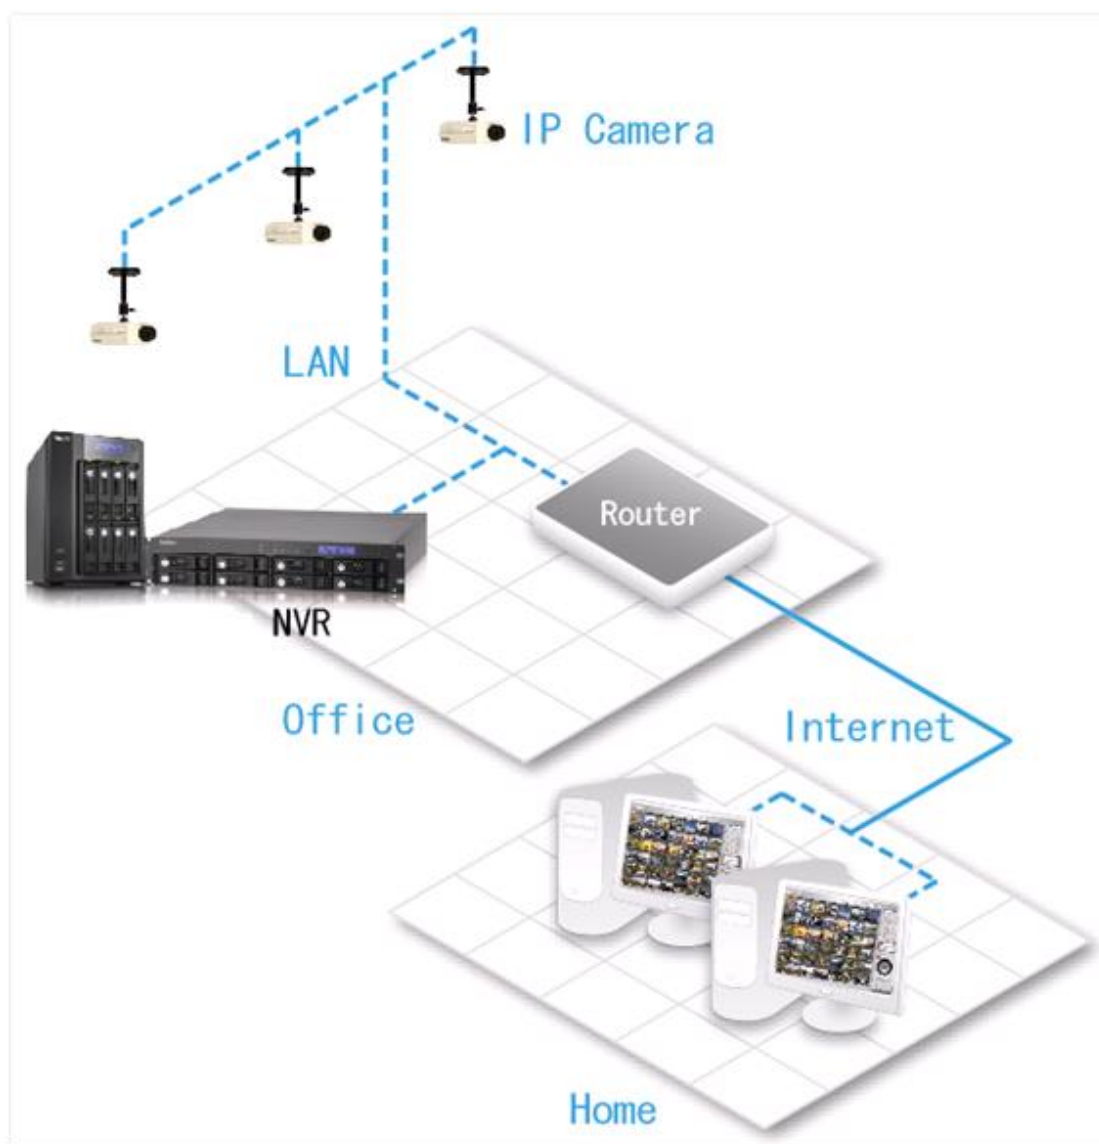

	IP 位址	在路由器設定的映射通訊埠
NVR	192.168.1.1	8000

網路攝影機 1	192.168.1.101	8001
網路攝影機 2	192.168.1.102	8002
網路攝影機 3	192.168.1.103	8003
路由器對外 IP 位址	219.87.144.205	
個人電腦	10.8.10.100	

在此應用環境中，請依照以下說明設定，讓遠端個人電腦連線 NVR 及網路攝影機。

第一步：在路由器設定通訊埠映射 (port mapping) 或虛擬伺服器 (virtual server) 如下：

從	轉址 (Forward) 到
219.87.144.205:8000	192.168.1.1:80
219.87.144.205:8001	192.168.1.101:80
219.87.144.205:8002	192.168.1.102:80
219.87.144.205:8003	192.168.1.103:80

第二步：將網路攝影機的 IP 位址加入 NVR 的攝影機設定頁裡的 [IP 位址]，並將路由器的對外 IP 位址 (public IP) 及對應到攝影機的埠號 (port) 輸入在 NVR 的攝影機設定頁裡的 [WAN IP 位址]。

注意：設定 NVR 的網路攝影機時，WAN IP 和 LAN IP 都必需輸入。

要從遠端透過 FTP (埠 21) 或 SMB (埠 445) 登入 NVR 時，必須設定如下：

從	轉址 (Forward) 到
---	------------------

219.87.144.205:21	192.168.1.1:21
219.87.144.205:139	192.168.1.1:139
219.87.144.205:445	192.168.1.1:445

設定完成後，從遠端透過 Internet 登入 NVR 時，請在瀏覽器輸入網址：


<http://219.87.144.205:8000/>

如路由器內指定埠 80 至 NVR，則輸入以下網址即可登入 NVR (系統預設 http 通訊埠為

80)：<http://219.87.144.205/>

注意：在此應用中，如要使用 DDNS，需在路由器上設定 DDNS，而非在 NVR 上設定。

環境三：NVR、網路攝影機及個人電腦皆在不同的地區，透過 Internet 進行遠端連線

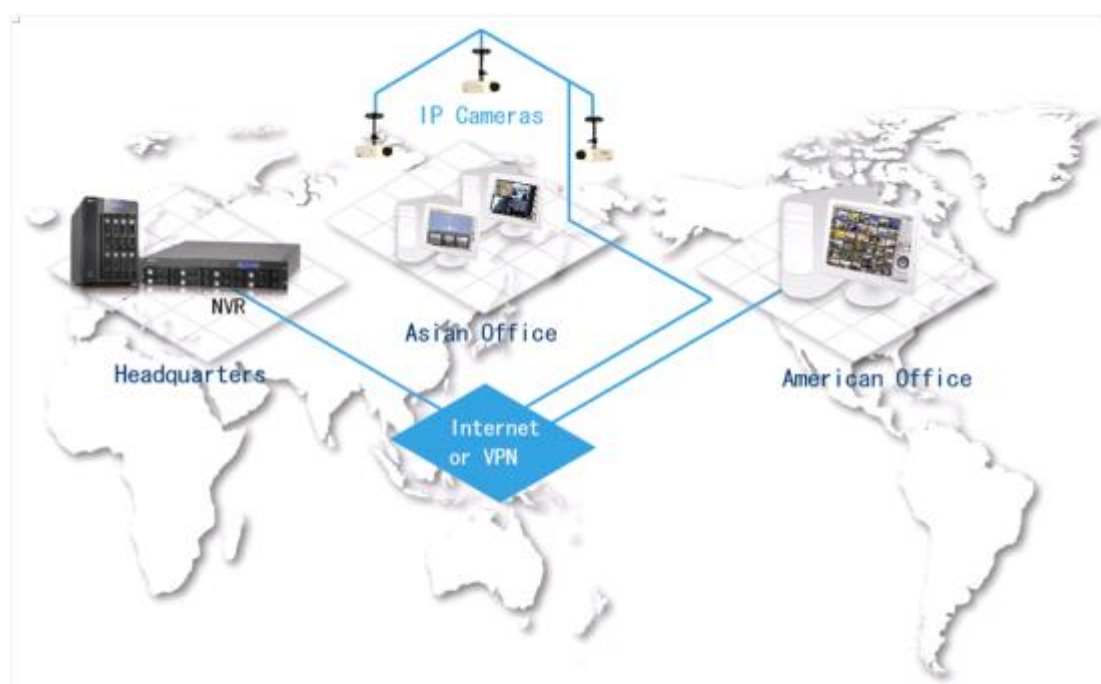

	IP 位址
NVR	219.87.144.205

網路攝影機 1	61.62.100.101
網路攝影機 2	61.62.100.102
網路攝影機 3	61.62.100.103

在此應用環境中，只需將網路攝影機的 IP 位址加入 NVR 的攝影機設定頁中即可。

注意：若網路攝影機有特定對外的映射通訊埠 (Port)，則在 NVR 設定攝影機時需設至指定的埠號。

環境四：NVR、網路攝影機皆在路由器內部的區域網路內

	IP 位址
NVR 1	192.168.1.101
NVR 2	192.168.1.102
NVR 3	192.168.1.103
路由器對外 IP 位址	219.87.145.205

在這樣的應用環境中，若要讓遠端個人電腦透過 FTP 連線到每台 NVR：

1. 於路由器設定埠號映射

	從	轉址 (Forward) 到
NVR 1	219.87.145.205:2001	192.168.1.101:21
NVR 2	219.87.145.205:2002	192.168.1.102:21
NVR 3	219.87.145.205:2003	192.168.1.103:21

設定完成後，可以輸入 ftp://219.87.145.205:2001 連線至 NVR 1

輸入 ftp://219.87.145.205:2002 連線至 NVR 2

輸入 ftp://219.87.145.205:2003 連線至 NVR 3

2. 於 NVR 管理頁面設定埠號映射

如要透過回放頁面的 [FTP] 按鈕進入 NVR，需進入系統管理頁面，從 [網路設定] > [檔案服務] > [檔案傳輸伺服器] > [啟動 FTP 埠號映射]。

	映射通訊埠
NVR 1	2001
NVR 2	2002
NVR 3	2003

完成以上設定後，可以直接輸入 IP 位址或按回放頁面的 [FTP] 按鈕來透過 FTP 連線到 NVR。

技術支援

威聯通提供貼心的線上支援與即時通客戶服務，您可以用以下方式聯絡我們：

線上支援：<http://www.qnapsecurity.com/onlinesupport.asp>

Skype: qnapskype

Facebook: <https://www.facebook.com/nvr.qnap>

線上論壇：<http://forum.qnapsecurity.com>

美國及加拿大地區技術支援

線上支援: <http://helpdesk.qnap.com/>

電話：+1-909-595-2782 地址：168 University Parkway, Pomona CA 91768

服務時間：06:00–18:00 (GMT- 08:00 Pacific Time, 星期一至星期五)

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 3, 29 June 2007

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <<http://fsf.org/>>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works.

The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to share and change the works. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a program--to make sure it remains free software for all its users. We, the Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of our software; it applies also to any other work released this way by its authors. You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it.

For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this free software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed erroneously to authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of protecting users' freedom to change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems arise substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents to restrict development and use of software on general-purpose computers, but in those that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to a free program could make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program non-free.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS

0. Definitions.

“This License” refers to version 3 of the GNU General Public License.

“Copyright” also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor masks.

“The Program” refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is addressed as “you”. “Licensees” and “recipients” may be individuals or organizations.

To “modify” a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright permission, other than the making of an exact copy. The resulting work is called a “modified version” of the earlier work or a work “based on” the earlier work.

A “covered work” means either the unmodified Program or a work based on the Program.

To “propagate” a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it on a computer or modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making

available to the public, and in some countries other activities as well.

To “convey” a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.

An interactive user interface displays “Appropriate Legal Notices” to the extent that it includes a convenient and prominently visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the work (except to the extent that warranties are provided), that licensees may convey the work under this License, and how to view a copy of this License. If the interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a prominent item in the list meets this criterion.

1. Source Code.

The “source code” for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. “Object code” means any non-source form of a work.

A “Standard Interface” means an interface that either is an official standard defined by a recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular programming language, one that is widely used among developers working in that language.

The “System Libraries” of an executable work include anything, other than the work as a whole, that (a) is included in the normal form of packaging a Major Component, but which is not part of that Major Component, and (b) serves only to enable use of the work with that Major Component, or to implement a Standard Interface for which an implementation is available to the public in source code form. A “Major Component”, in this context, means a major essential component (kernel, window system, and so on) of the specific operating system (if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an object code interpreter used to run it.

The “Corresponding Source” for a work in object code form means all the source code needed to generate, install, and (for an executable work) run the object code and to modify the work, including scripts to control those activities. However, it does not include the work's System Libraries, or general-purpose tools or generally available free programs which are used unmodified in performing those activities but which are not part of the work. For example, Corresponding Source includes interface definition files associated with source files for the work, and the source code for shared libraries and dynamically linked subprograms that the work is specifically designed to require, such as by intimate data communication or control flow between those subprograms and other parts of the work.

The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from other parts of the Corresponding Source.

The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program. The output from running a covered work is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law.

You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so long as your license otherwise remains in force. You may convey covered works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for you, or provide you with facilities for running those works, provided that you comply with the terms of this License in conveying all material for which you do not control copyright. Those thus making or running the covered works for you must do so exclusively on your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material outside their relationship with you.

Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of such measures.

When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights under this License with respect to the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or modification of the work as a means of enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of technological measures.

4. Conveying Verbatim Copies.

You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License along with the Program.

You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or warranty protection for a fee.

5. Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program, in the form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

- a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant date.
- b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any conditions added under section 7. This requirement modifies the requirement in section 4 to “keep intact all notices”.
- c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of a copy. This License will therefore apply, along with any applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This License gives no permission to license the work in any other way, but it does not invalidate such permission if you have separately received it.
- d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; however, if the Program has interactive interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so.

A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their nature extensions of the covered work, and which are not combined with it such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an “aggregate” if the compilation and its resulting copyright are not used to limit the access or legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.

6. Conveying Non-Source Forms.

You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways:

- a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by the Corresponding Source fixed on a durable physical medium customarily used for software interchange.
- b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at least three years and valid for as long as you offer spare parts or customer support for that product model, to give anyone who possesses the object code either (1) a copy of the Corresponding Source for all the software in the product that is covered by this License, on a durable physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from a network

server at no charge.

c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the Corresponding Source. This alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and only if you received the object code with such an offer, in accord with subsection 6b.

d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source in the same way through the same place at no further charge. You need not require recipients to copy the Corresponding Source along with the object code. If the place to copy the object code is a network server, the Corresponding Source may be on a different server (operated by you or a third party) that supports equivalent copying facilities, provided you maintain clear directions next to the object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of what server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for as long as needed to satisfy these requirements.

e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers where the object code and Corresponding Source of the work are being offered to the general public at no charge under subsection 6d.

A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the object code work.

A “User Product” is either (1) a “consumer product”, which means any tangible personal property which is normally used for personal, family, or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular product received by a particular user, “normally used” refers to a typical or common use of that class of product, regardless of the status of the particular user or of the way in which the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product is a consumer product regardless of whether the product has substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the only significant mode of use of the product.

“Installation Information” for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or other information required to install and execute modified versions of a covered work in that User Product from a modified version of its Corresponding Source. The information must suffice to ensure that the continued functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with solely because modification has been made.

If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any third party retains the

ability to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).

The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to provide support service, warranty, or updates for a work that has been modified or installed by the recipient, or for the User Product in which it has been modified or installed. Access to a network may be denied when the modification itself materially and adversely affects the operation of the network or violates the rules and protocols for communication across the network.

Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this section must be in a format that is publicly documented (and with an implementation available to the public in source code form), and must require no special password or key for unpacking, reading or copying.

7. Additional Terms.

“Additional permissions” are terms that supplement the terms of this License by making exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that are applicable to the entire Program shall be treated as though they were included in this License, to the extent that they are valid under applicable law. If additional permissions apply only to part of the Program, that part may be used separately under those permissions, but the entire Program remains governed by this License without regard to the additional permissions.

When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permissions may be written to require their own removal in certain cases when you modify the work.) You may place additional permissions on material, added by you to a covered work, for which you have or can give appropriate copyright permission.

Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders of that material) supplement the terms of this License with terms:

- a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 of this License; or
- b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or
- c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified versions of such material be marked in reasonable ways as different from the original version; or
- d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or
- e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or service marks; or
- f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys the material (or modified versions of it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability that these contractual assumptions directly impose on those licensors and authors.

All other non-permissive additional terms are considered “further restrictions” within the meaning of section

10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a notice stating that it is governed by this License along with a term that is a further restriction, you may remove that term. If a license document contains a further restriction but permits relicensing or conveying under this License, you may add to a covered work material governed by the terms of that license document, provided that the further restriction does not survive such relicensing or conveying.

If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those files, or a notice indicating where to find the applicable terms.

Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately written license, or stated as exceptions; the above requirements apply either way.

8. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will automatically terminate your rights under this License (including any patent licenses granted under the third paragraph of section 11).

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same material under section 10.

9. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program. Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance. However, nothing other than this License grants you permission to propagate or modify any covered work. These actions infringe copyright if you do not accept this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work, you indicate your acceptance of this License to do so.

10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

An “entity transaction” is a transaction transferring control of an organization, or substantially all assets of one, or subdividing an organization, or merging organizations. If propagation of a covered work results from an entity transaction, each party to that transaction who receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work the party's predecessor in interest had or could give under the previous paragraph, plus a right to possession of the Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable efforts.

You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under this License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program or any portion of it.

11. Patents.

A “contributor” is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program or a work on which the Program is based. The work thus licensed is called the contributor's “contributor version”.

A contributor's “essential patent claims” are all patent claims owned or controlled by the contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted by this License, of making, using, or selling its contributor version, but do not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of the contributor version. For purposes of this definition, “control” includes the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of this License.

Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version.

In the following three paragraphs, a “patent license” is any express agreement or commitment, however denominated, not to enforce a patent (such as an express permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement). To “grant” such a patent license to a party means to make such an agreement or commitment not to enforce a patent against the party.

If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge and under the terms of this License, through a publicly available network server or other readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the requirements of this License, to extend the patent license to downstream recipients. “Knowingly relying” means you have actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the covered work in a country, or your recipient's use of the covered work in a country, would infringe one or more identifiable patents in that country that you have reason to believe are valid.

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some of the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then the patent license you grant is automatically extended to all recipients of the covered work and works based on it.

A patent license is “discriminatory” if it does not include within the scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are specifically granted under this License. You may not convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party that is in the business of distributing software, under which you make payment to the third party based on the extent of your activity of conveying the work, and under which the third party grants, to any of the parties who would receive the covered work from you, a discriminatory patent license (a) in connection with copies of the covered work conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primarily for and in connection with specific products or compilations that contain the covered work, unless you entered into that arrangement, or that patent license was granted, prior to 28 March 2007.

Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other defenses to infringement that may otherwise be available to you under applicable patent law.

12. No Surrender of Others' Freedom.

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot convey a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not convey it at all. For example, if you agree to terms that obligate you to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey the Program, the only way you could satisfy both those terms and this License would be to refrain entirely from conveying the Program.

13. Use with the GNU Affero General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single combined work, and to convey the resulting work. The terms of this License will continue to apply to the part which is the covered work, but the special requirements of the GNU Affero General Public License, section 13, concerning interaction through a network will apply to the combination as such.

14. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a certain numbered version of the GNU General Public License “or any later version” applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that numbered version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of the GNU General Public License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Program.

Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a result of your choosing to follow a later version.

15. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO

LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

17. Interpretation of Sections 15 and 16.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply local law that most closely approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program in return for a fee.

END OF TERMS AND CONDITIONS